HDTV-Satelliten-Receiver

CX10/VX10

Bedienungsanleitung

Version: 23.04.2013 - Deutsch

sma:RT®
ENJOY YOUR ENTERTAINMENT

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen smart HDTV Satelliten-Receiver entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen, wie Sie den Receiver

- aufstellen
- anschließen,
- auf Ihre Bedürfnisse anpassen,
- bedienen,
- reinigen und entsorgen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Receiver in
Betrieb nehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem smart Receiver.

Ihre

smart electronic GmbH

Industriestraße 29
78112 St. Georgen
Germany

Service-Hotline: +49 (0) 7724 9478-555

Telefax: +49 (0) 7724 9478-333

E-Mail: service@smart-electronic.de

Internet: www.smart-electronic.de

© smart electronic GmbH 2013

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer sowie Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von smart nicht gestattet.

Inhaltsverzeichnis

1 Benutzerhinweise....6
1.1 Anwendung dieser Anleitung....6
1.2 Zeichen, Symbole, Darstellungskonventionen....7
2 Produktbeschreibung....7
2.1 Lieferumfang....8
2.2 Receiver....9
2.3 Fernbedienung....11
2.4 Stromsparmodus (Save Energy)....13
2.5 Garantie....13
3 Allgemeine Sicherheitshinweise....13
3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung....13
3.2 Gefahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch....14
3.3 Erdung....15
3.4 Standort....15
3.5 Umgang mit Batterien....15
3.6 Hinweise zur Produkthaftung....15
4 Anschließen des smart CX10/VX10....16
4.1 Anschlussschema....16
4.2 Satellitenantenne anschließen....16
4.3 Fernsehgerät anschließen....17
4.4 Heimkinoanlage anschließen (optional)....18
4.5 Datenträger anschließen (optional)....19
4.6 Heimnetzwerk anschließen (optional)....19
4.7 Spannungsversorgung herstellen....20
4.8 Batterien der Fernbedienung einlegen....20
5 Grundlegende Bedienung....20
5.1 Receiver einschalten....20
5.2 Update der Receiversoftware....21
5.3 Installation mit RAPS....25

5.4 Installation ohne RAPS ... 27
5.5 Netzwerk ... 29
5.6 Betriebsart wählen ... 30
5.7 Menü aufrufen/beenden ... 31
5.8 Navigation im Menü ... 31
5.9 Fernsehen ... 32
5.10 HbbTV ... 49

6 PVR ... 50
6.1 Aufnahme ... 50
6.2 Programmieren über EPG ... 51
6.3 Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) ... 53
6.4 Wiedergabe ... 54
6.5 Ein Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes anschauen ... 55
6.6 EPG-Daten aufnehmen und wiedergeben ... 55

7 Erweiterte Einstellungen und Funktionen ... 55
7.1 Betriebsart Fernsehen ... 55
7.2 Betriebsart Radio ... 56
7.3 Aufnahmen verwalten ... 56
7.4 Timer programmieren ... 62
7.5 Programmlisten verwalten ... 65
7.6 EPG ... 69
7.7 Mediaplayer ... 69
7.8 Web ... 79
7.9 Einstellungen ... 80
7.10 Programme sortieren ... 99
7.11 EPG weitere Optionen ... 100
7.12 USB-Eingabegeräte (Maus, Tastatur) benutzen ... 101

8 Betrieb in einem Unikabel-System ... 104
8.1 Über Unikabel ... 104
8.2 Zuordnung ZF-Kanäle und Frequenzen ... 104

8.3 Installation 105

9 Umgang mit USB Speichermedien 106

9.1 USB-Stick 106
9.2 USB-Festplatte 2,5“ (Zoll) 106
9.3 USB-Festplatte 3,5“ (Zoll) 107
9.4 Prüfen der Lese- und Schreibgeschwindigkeit 107
9.5 Dateisystem 107
9.6 Partitionen auf dem Datenträger 107
9.7 Speicherbedarf bei Aufnahmen 108
9.8 Fehlerbehebung USB-Datenträger 108
9.9 Fehlerprüfung unter Windows 109

10 Reinigen 110

11 Transport und Ausserbetriebnahme 111

12 Störungsbehebung 111

13 Entsorgung 113

14 Technische Daten 114

14.1 Allgemeine Informationen 114
14.2 Fernbedienung 114
14.3 LAN/WLAN 114
14.4 Netzteil 115
14.5 Anschlüsse 115
14.6 Temperatur 115
14.7 Abmessungen und Gewicht 115

15 Allgemeine Geschäftsbedingungen HD+ 116

16 Open-Source-Software 118

17 Konformitätserklärung 123

17.1 Hybridreceiver HD+ smart CX10 123
17.2 Hybridreceiver HD+ smart VX10 123

Stichwortverzeichnis 124

1 Benutzerhinweise

1.1 Anwendung dieser Anleitung

- Diese Anleitung gilt für die beiden smart HDTV-Satelliten-Receiver smart CX10 und smart VX10. Die beiden Geräte unterscheiden sich lediglich durch die WLAN-Fähigkeit des VX10. Deshalb wird im Folgenden der Einfachheit halber nur von CX10/VX10 gesprochen. Auf Unterschiede wird jeweils entsprechend hingewiesen.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen.
- Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.
- Betrachten Sie diese Bedienungsanleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- Bei einer Weitergabe des Gerätes an Dritte muss diese Bedienungsanleitung beigefügt werden.
- Bei Verlust der Bedienungsanleitung können Sie sich im Support-Bereich unserer Website www.smart-electronic.de die aktuelle Version herunterladen.
- Auch nach dem Sie das Gerät erworben haben, wird die Software ständig weiterentwickelt. Deshalb kann es sein, dass beispielsweise Bediendetails von der Bedienungsanleitung abweichen oder Abbildungen des Bildschirmmenüs nicht der Realität entsprechen.
- Bei vielen Menüpunkten werden ausführliche Hilfetexte eingeblendet. In diesen Fällen wird auf eine zusätzliche Erklärung verzichtet.

1.2 Zeichen, Symbole, Darstellungskonventionen

Darstellung	Bedeutung
	WARNUNG Gefahr durch Stromschlag mit möglicher schwerer Körperverletzung als Folge
	ACHTUNG Warnung vor einem möglichen Sachschaden
	TIPP Nützliche Informationen und Hinweise
	Sie werden zu einer Handlung aufgefordert.
1. 2.	Führen Sie diese Handlungen in der beschriebenen Reihenfolge durch.
●	Auflistung
kursiv	Verschiedene Möglichkeiten eines einstellbaren Wertes, sowie Abbildungsbeschriftungen sind *kursiv* (schräg gedruckt) dargestellt.
fett	Menüfenster und Menüpunkte (hinter denen sich oft weitere Menüpunkte oder direkt einstellbare Werte verbergen), sowie die Namen von Tasten, sind **fett** gedruckt.

2 Produktbeschreibung

Der smart CX10 Hybrid[1]-Receiver ist mit neuester HDTV-Chiptechnologie ausgestattet. Er bietet Satellitenempfang und eine LAN-Schnittstelle für den Anschluss ans Heimnetzwerk und den Zugang zum Internet.

Der smart VX10 bietet die gleiche Ausstattung, ist aber zusätzlich noch WLAN-fähig.

[1] Hybrid = wörtl. „etwas Gebündeltes, Gekreuztes oder Gemischtes“, hier Hybrid-Receiver, der neben dem DVB-S-Empfang (Digital Video Broadcasting Satellite) auch Internet-Inhalte zur Darstellung auf einem Fernsehgerät bereitstellen kann.

2.1 Lieferumfang

- HDTV Satelliten-Receiver smart CX10/VX10.
- Fernbedienung
- 2 Batterien (AAA) für die Fernbedienung
- HDMI-Kabel
- WLAN-Antenne (nur VX10)
- HD+ Karte (im HD+ Schacht hinter der Front-Klappe), HD+ Info-Flyer
- Bedienungsanleitung

2.2 Receiver

2.2.1 Gerätevorderseite (Klappe geöffnet)

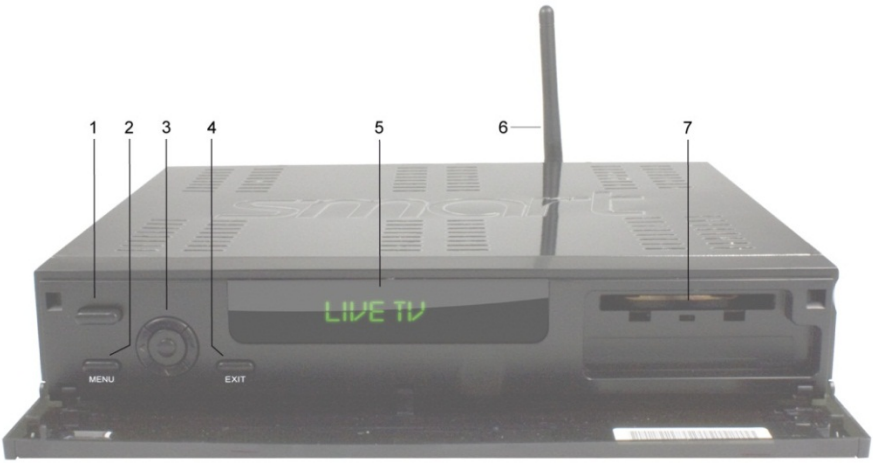

Nr.	Beschreibung	
1	**STANDBY**	Umschalter Standby/Normalbetrieb
2	**MENU**	Menü aufrufen bzw. Menü verlassen
3	**◀ / VOL-**	Lautstärke reduzieren / im Menü nach links
	▶ / VOL+	Lautstärke erhöhen / im Menü nach rechts
	OK	Programmliste aufrufen / Menüpunkt bestätigen
	▼ / CH-	Zum vorigen Kanal / im Menü nach unten
	▲ / CH+	Zum nächsten Kanal / im Menü nach oben
4	**EXIT**	Menü oder Untermenü oder Menüpunkt verlassen
5	**Display und LED**	LED grün = Normalbetrieb
6	**WLAN**	Antenne für drahtloses Netzwerk (nur VX10)
7	**HD+**	Schacht für HD+ Karte

2.2.2 Geräterückseite

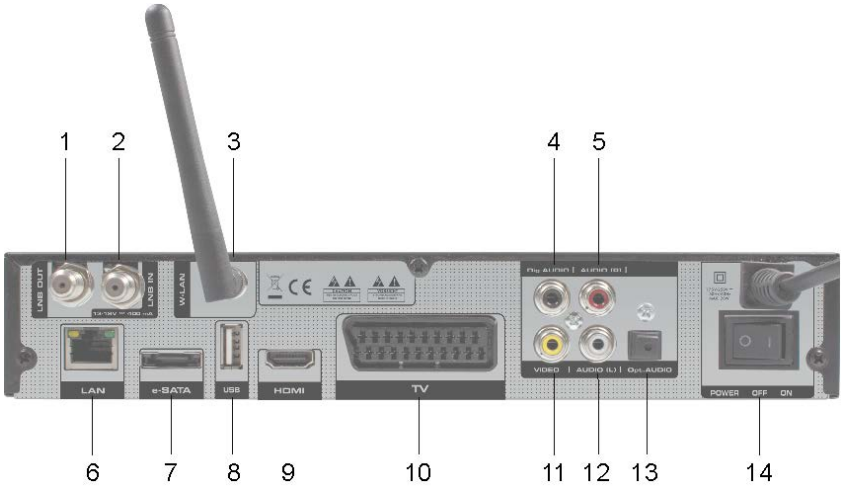

Nr.	Beschreibung	
1	**LNB OUT**	Durchgeschleiftes SAT - Signal für weitere Receiver
2	**LNB IN**	Satellitenanlage / Satellitenantenne
3	**WIFI**	Anschluss für WLAN-Antenne (nur VX10)
4	**Digital Audio**	Digitaler Koax-Audio-Ausgang
5	**AUDIO - R**	Analoges Audiosignal rechts
6	**LAN/Ethernet**	Ethernetanschluss (Heimnetzwerk / Internet)
7	**SATA**	Seriell ATA, Datenschnittstelle zum Anschluss eines externen Datenträgers (Festplatte), eSATA
8	**USB**	USB-Datenspeicher
9	**HDMI**[2]	Digitaler Audio- und Videoausgang
10	**TV**	Fernsehgerät
11	**Video**	Composite Video (engl.), analoges TV-Bildsignals
12	**AUDIO L**	Analoges Audiosignal links
13	**SPDIF**	Digitaler optischer Audio-Ausgang
14	**ON / OFF**	Netzschalter

[2] High Definition Multimedia Interface (engl.), Schnittstelle für die volldigitale Übertragung von Audio- und Video-Daten.

2.3 Fernbedienung

Nr.	Taste	Beschreibung
1	⏻	Umschalten zwischen Betriebs- und Standby-Modus.
2	**V-FORMAT**	Video-Auflösung umschalten
3	**0 - 9**	Direkte Programmauswahl Eingabe von alphanumerischen Zeichen
4	**TV/R**	Umschalten zwischen TV- und Radio-Modus
5	**+/-**	Lautstärke +/-
6	🟢	Grüne Funktionstaste
7	🔴	Rote Funktionstaste

Nr.	Taste	Beschreibung
8	**MENU**	Hauptmenü aufrufen
9	▲	Programm + bzw. im Menü nach oben
	▼	Programm - bzw. im Menü nach unten
	◀	Lautstärke - bzw. im Menü nach links
	▶	Lautstärke + bzw. im Menü nach rechts
	OK	Senderliste anzeigen / Menüpunkt bestätigen
10	**INFO**	Informationen zum aktuellen Programm anzeigen
11	**FAV**	Favoritenliste aufrufen
12	◀◀ ▶▶	Schnelles Vor-/Zurückspulen
13	⏮ ⏭	Vor-/Zurückspringen
14	**USB**	Persönlichen Planer öffnen
15	🔇	Stummschaltung
16	**16:9**	Bild-Format Umschaltung
17	**AUDIO**	Audio-Modus ändern
18	**RECALL**	Wechsel zu den vorher gewählten Programmen
19	**+/-**	Programme +/-
20	●	Gelbe Funktionstaste
21	●	Blaue Funktionstaste
22	**EXIT**	Menü bzw. Menüpunkt verlassen
23	**BACK**	Im Menü ein Schritt zurück
24	**EPG**	Elektronische Programmzeitschrift (EPG) öffnen
25	**TXT**	Videotext/Untertitel starten/beenden
26	⏺	Sofortaufnahme
27	⏯	Wiedergabe starten/pausieren
28	■	Aufnahme / Wiedergabe anhalten
29	**HELP**	Führt bei bestehender Internetverbindung zur smart-Support-Homepage

Nr.	Taste	Beschreibung
30	**PVR**[3]	Aufnahmeliste öffnen

2.4 Stromsparmodus (Save Energy)

Der Receiver smart CX10/VX10 ist mit besonders energiesparenden elektrischen und elektronischen Komponenten ausgestattet. Außerdem hilft ein durchdachtes Energiemanagement Energie einzusparen:

Der Stromverbrauch wird dadurch im Save-Energy-Standby-Modus (Energiekonzept Ökologisch, siehe Abschnitt 7.9.1, Seite 81) auf unter 1 Watt gesenkt!

2.5 Garantie

Die Gewährleistung für den HDTV Satelliten-Receiver smart CX10/VX10 der smart electronic GmbH entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

3 Sicherheitshinweise

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der HDTV Satelliten-Receiver smart CX10/VX10 dient dem Empfang von freiem und verschlüsseltem digitalem Satelliten-Fernsehen (DVB-S / S2) im privaten Bereich. Er ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

[3] PVR = Personal Video Recorder (engl.), gleichbedeutend mit Festplattenrekorder zur digitalen Aufzeichnung von Bild und Ton auf einen Datenträger (meistens Festplatte).

3.2 Gefahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch

ACHTUNG!

Durch Feuchtigkeit, falsche Netzspannung und/oder falsche Netzfrequenz, Blitzschlag oder mechanische Überbeanspruchung können Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät auftreten.

- Stellen Sie sicher, dass der Receiver (insbesondere der Netzstecker) und die Fernbedienung mit keinerlei Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Stellen Sie z. B. keine gefüllten Blumenvasen o. ä. auf den Receiver.
- Schließen Sie den Receiver nur an 175…250 V ~, 50/60 Hz an.
- Bei Gewitter oder Betriebsstörungen Stecker ziehen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Receiver.
- Kabel nicht knicken oder quetschen.

WARNUNG!

Gefahr eines Stromschlages bei Berührung von Netzspannung.

Beschädigungen des Gehäuses, des Netzkabels oder unsachgemäße Reparatur können zum Berühren von Netzspannung führen.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Receiver.
- Schließen Sie den Receiver nur an 175…250 V ~, 50/60 Hz an.
- Lassen Sie Reparaturen an Stecker, Kabel oder Receiver nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

3.3 Erdung

Die Satellitenantenne ist vorschriftsmäßig zu erden. Beachten Sie dabei die einschlägigen VDE-Vorschriften[4].

smart empfiehlt, zumindest die Außeneinheit der Satellitenanlage von einem Fachmann installieren zu lassen!

3.4 Standort

- Stellen Sie den Receiver auf eine feste, ebene Fläche.
- Schützen Sie den Receiver vor Feuchtigkeit, Hitze, Staub und Schmutz.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung (Lüftungsschlitze müssen frei sein).

Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen.

- Schließen Sie es nicht an, sondern lassen Sie es einige Stunden ausgeschaltet.

3.5 Umgang mit Batterien

- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Auslaufende Batterien verursachen Schaden an Umwelt und Fernbedienung.
- Entsorgen Sie Batterien entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen (siehe Kapitel Entsorgung, Seite 113).

3.6 Hinweise zur Produkthaftung

In den folgenden Fällen kann der vorgesehene Schutz des Gerätes beeinträchtigt sein. Die Haftung für die Gerätefunktion geht dann auf den Betreiber über:

- Das Gerät wird nicht entsprechend der Bedienungsanleitung benutzt.

[4] VDE 0855-1: 2011-06: Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste, Teil 11: Sicherheitsanforderungen

- Das Gerät wird außerhalb des hier beschriebenen Anwendungsbereiches eingesetzt.
- Am Gerät werden vom Betreiber unautorisiert Änderungen vorgenommen.

4 Anschließen des smart CX10/VX10

ACHTUNG!

- Verbinden Sie den Receiver zuerst mit der Antenne und allen anderen Geräten, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Beachten Sie auch die Hinweise in den Anleitungen der anderen Geräte.

4.1 Anschlussschema

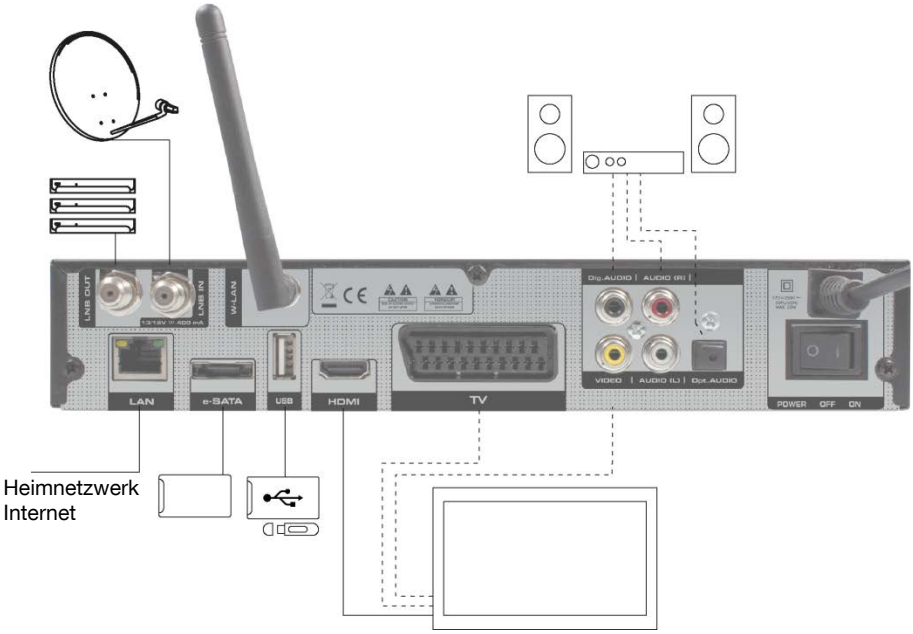

4.2 Satellitenantenne anschließen

- Verbinden Sie das Kabel von der Satellitenanlage mit dem Receiveranschluss **LNB IN**.

Am Anschluss **LNB OUT** können weitere Satellitenreceiver angeschlossen werden. Das Signal wird vom Eingang **LNB IN** durchgeschleift.

Ist Ihr Receiver im Standby-Modus, können Sie die Durchschleiffunktion nur benutzen, wenn Sie die Energiekonzepte *Standard* oder *Schnellstart* gewählt haben (siehe Abschnitt 7.9.1, Seite 81).

4.3 Fernsehgerät anschließen

Wie im Anschlussschema dargestellt, bietet der smart CX10/VX10 verschiedene Möglichkeiten Fernsehgerät und Receiver miteinander zu verbinden. Welche dieser Möglichkeiten für Sie in Frage kommt, hängt von den Anschlussmöglichkeiten Ihres Fernsehgerätes ab.

Am Fernsehgerät ist ein HDMI-Anschluss vorhanden.	**Am Fernsehgerät ist kein HDMI-Anschluss vorhanden: Wählen Sie eine der beiden unten stehenden Möglichkeiten.**	
		
➢ Fernseher und Receiver mit einem HDMI-Kabel verbinden.	➢ Fernseher und Receiver mit einem Scart-Kabel verbinden.	➢ Fernseher und Receiver mit einem 1-poligen Composite-Video-Cinch-Kabel, sowie einem 2-poligen Stereo-Cinch-Kabel verbinden.

➢ Wenn Ihr Fernsehgerät alle diese Anschlüsse bietet, wählen Sie immer die Verbindung mit HDMI-Kabel.

Bei der digitalen Signalübertragung von Bild und Ton ist die Qualität am höchsten.

4.4 Heimkinoanlage anschließen (optional)

Um die Tonwiedergabe zu verbessern, können Sie an den smart CX10/VX10 zusätzlich zum Fernsehgerät eine Heimkinoanlage mit Mehrkanalton oder eine Stereoanlage anschließen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Verbindung herzustellen. Welche für Sie in Frage kommt, hängt von den Anschlussmöglichkeiten Ihrer Heimkinoanlage ab.

a.

Ihre Heimkinoanlage hat die Möglichkeit ein HDMI-Signal durchzuschleifen, also HDMI-Anschluss für den Satellitenreceiver und HDMI-Anschluss für das Fernsehgerät.

- Verbinden Sie die Heimkinoanlage und den Receiver mit einem HDMI-Kabel, sowie Heimkinoanlage und Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel.

b.

Ihre Heimkinoanlage kann digitale Audio-Daten verarbeiten – Anschluss für Digitaldaten vorhanden.

- Verbinden Sie die Heimkinoanlage und den Receiver mit einem optischen- oder einem 1-poligen Cinch-Kabel.

c.

Ihre Heimkinoanlage kann *keine* digitalen Audio-Daten verarbeiten – keine Anschlüsse für Digitaldaten vorhanden

- Verbinden Sie die Heimkinoanlage und den Receiver mit einem 2-poligen Cinch-Kabel (Stereo).

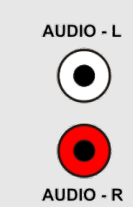

➢ Wenn Ihre Heimkinoanlage (Stereoanlage) HDMI-Anschlussmöglichkeiten bietet, wählen Sie diese.

Bei der digitalen Signalübertragung von Bild und Ton ist die Qualität am höchsten.

4.5 Datenträger anschließen (optional)

➢ Schließen Sie an der **USB**-Buchse oder der **eSATA**-Buchse über ein entsprechendes Kabel einen Datenträger (USB-Stick oder Festplatte mit USB- oder eSATA-Anschluss) an, um

- Videoaufnahmen (siehe Kapitel 6, Seite 50) speichern zu können oder
- auf verschiedenste Mediadateien zugreifen zu können (siehe Abschnitt 7.7, Seite 69).

Ein eSATA-Datenträger muss immer vor dem Einschalten des Receivers angeschlossen werden. Nur dann ist wird der Datenträger vom Receiver erkannt!

Achtung: Die eSATA-Buchse an der Rückseite des Receivers liefert keinen Strom. Schließen Sie deshalb nur eSATA-Datenträger mit eigener Stromversorgung an!

4.6 Heimnetzwerk anschließen (optional)

➢ Um den Receiver mit dem Internet (WWW) oder einem Heimnetzwerk zu verbinden,

- Verbinden Sie den Receiver über die Buchse **LAN** und ein Netzwerkkabel-Kabel mit der entsprechenden Schnittstelle Ihres Heimnetzwerkes **oder**
- schrauben Sie die beigelegte WLAN-Antenne an der Rückseite des Receivers an und konfigurieren Sie eine drahtlose Verbindung (WLAN) des Receivers zu Ihrem Heimnetzwerk (nur beim smart VX10).

➢ Wie Sie eine Drahtlosverbindung konfigurieren bzw. wie Sie eine kabelgebundene Verbindung ins Internet konfigurieren ist im Abschnitt 7.9.6 auf Seite 89 beschrieben.

4.7 Spannungsversorgung herstellen

➢ Wenn alle Geräte ordnungsgemäß mit dem Receiver verbunden sind, stecken Sie den Netzstecker in Steckdose.

4.8 Batterien der Fernbedienung einlegen

So gehen Sie vor, wenn Sie neue Batterien der Fernbedienung einlegen oder leere Batterien wechseln wollen:

➢ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der Fernbedienung

➢ Setzen Sie die beiden Batterien 1,5 V (Typ: AAA) ein.

Achten Sie dabei auf richtige Polung!

➢ Erneuern Sie den Batteriesatz, wenn einzelne Fernbedienbefehle nicht mehr oder nicht richtig ausgeführt werden.

➢ Bei einem Batteriewechsel immer alle Batterien austauschen.

5 Grundlegende Bedienung

Dieses Kapitel beschreibt die notwendigen Schritte, um ohne großen Aufwand das Angebot an Radio- und Fernsehprogrammen zu nutzen, die über Satellit ausgestrahlt werden.

5.1 Receiver einschalten

1. Stellen Sie sicher, dass am Fernsehgerät der richtige AV-Eingang gewählt ist (d. h., dass vom Receiver kommende Signale dargestellt werden).
2. Stellen Sie sicher, dass an der angeschlossenen Heimkino- oder Stereoanlage der richtige Audio-Eingang gewählt ist.

3. Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte ein.
4. Schalten Sie den Receiver am Netzschalter (auf der Rückseite des Gehäuses) ein (I, ON).

   Der Receiver startet automatisch. Für kurze Zeit erscheint der smart-Begrüßungsbildschirm, anschließend das erste Installationsfenster. Jetzt können Sie die **Menüsprache** wählen.
5. Falls Sie den voreingestellten Wert *Deutsch* für die **Menüsprache** nicht übernehmen wollen, gehen Sie so vor:
   1. Drücken Sie die Taste ▶, um zur entsprechenden Auswahl zu gelangen.
   2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Sprache aus.
   3. Drücken Sie **OK**, um die gewählte Sprache zu bestätigen.
   4. Drücken Sie die **grüne Funktionstaste**, um zum nächsten Installationsfenster zu gelangen.
6. Im zweiten Installationsfenster können Sie entscheiden, ob Sie die Installation mit smart RAPS durchführen wollen oder nicht:
   1. Drücken Sie die Taste ▶, um zur entsprechenden Auswahl zu gelangen.
   2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Installation aus.
      Möglich sind:
      - RAPS
      - Automatisch (HD+)
      - Automatischer Programmsuchlauf
      - Vordefinierte Liste

5.2 Update der Receiversoftware

Ihr smart CX10/VX10 wird ständig verbessert und weiterentwickelt. Damit Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist und Ihnen auch alle beschriebenen Funktionen zur Verfügung stehen, sollten Sie, nachdem sie Ihren CX10/VX10 in Betrieb genommen haben, zunächst die Betriebssoftware aktualisieren.

Ihr CX10/VX10 bietet verschiedene Möglichkeiten die Software zu aktualisieren.

5.2.1 Update per USB-Stick

So aktualisieren Sie Ihren smart CX10/VX10 über die USB-Schnittstelle:

1. Suchen Sie die Update-Datei auf der Internetseite www.smart-electronic.de (Menüpunkt Support → dort CX10 oder VX10 → Download).
2. Speichern Sie diese auf ihrem PC.
3. Entpacken Sie die als .zip Archiv gepackte Datei.
4. Kopieren Sie die Datei mit der neuen Software (ca. 30-35 MB) auf einen USB Stick. die entpackte Datei nicht umbenennen

- Beachten Sie dabei, dass die Update-Datei (idl5k.bin) direkt im Stammverzeichnis des USB-Datenträgers steht (**kein Unterverzeichnis**), da sie sonst vom Gerät nicht gefunden wird!
- Die entpackte Datei keinesfalls umbenennen!

5. Schalten Sie Ihren Receiver mit dem Netzschalter auf der Rückseite aus.
6. Stecken Sie den USB Stick in die USB-Buchse des Receivers
7. Halten Sie die ▲-Taste an der Front des Receivers gedrückt und schalten Sie den Receiver über den Netzschalter ein.

   Im Display des Receivers erscheint „WAIT“ und danach „LOAD“. Am Bildschirm des Fernsehers sehen Sie das smart-Startlogo und einen Fortschrittsbalken, der bis 100% läuft. Sobald Sie das smart-Logo sehen, können Sie die ▲-Taste loslassen.

   Das dauert ca. eine Minute. Danach Update startet das Gerät automatisch den Normalbetrieb.
8. Setzen Sie den Receiver nach dem Update auf Werkseinstellungen zurück (Abschnitt 7.9.9, Seite 94).

5.2.2 Online-Update

Sie können Ihr Gerät direkt über das Internet aktualisieren.

Wenn ein angeschlossener USB-Stick eine Update-Datei enthält, wird der Receiver **nicht** über das Internet aktualisiert, sondern über die USB-Schnittstelle (siehe oben).

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gerät korrekt mit dem Internet verbunden ist. Weitere Hinweise zur Verkabelung und der richtigen Einstellung finden Sie in den Abschnitten 4.6 auf Seite 19 und 7.9.6 auf Seite 89.

1. Drücken Sie im TV-Betrieb die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie das Menü **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie das Untermenü **System Aktualisierung** und folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.
4. Setzen Sie den Receiver nach dem Update auf Werkseinstellungen zurück (Abschnitt 7.9.9, Seite 94).

5.2.3 OTA[5]-Update

Die Aktualisierung der Betriebssoftware ist auch über Satellit möglich.

Achtung!

Eine Aktualisierung über Satellit kann bis zu über einer Stunde dauern

Wenn eine Internetverbindung besteht oder ein angeschlossener USB-Stick eine Update-Datei enthält, wird der Receiver **nicht** über Satellit aktualisiert, sondern online (Internet) oder über die USB-Schnittstelle (siehe oben).

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Astra 19,2° Ost empfangen können.

1. Drücken Sie im TV-Betrieb die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie das Menü **Einstellungen** aus.

[5] OTA = **O**ver **T**he **A**ir (engl.) = über Satellit

3. Wählen Sie das Untermenü **System-Aktualisierung** und folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.
4. Setzen Sie den Receiver nach dem Update auf Werkseinstellungen zurück (Abschnitt 7.9.9, Seite 94).

5.2.4 Automatisches Update

Der Receiver prüft auch im späteren Betrieb laufend, ob online oder über Satellit eine neuere Software als die bereits installierte zur Verfügung steht.

5.2.4.1 Aktualisierung im Betrieb

Wenn eine neue Software zur Verfügung steht, erscheint ein paar Minuten nach dem Einschalten des Receivers die Meldung, dass eine neuere Version der Software verfügbar ist.

➢ Wählen Sie *Bestätigen*, um
a) die neue Software von einem gesteckten USB-Datenträger zu laden und zu installieren,
oder
b) ohne USB-Datenträger aber bestehender Internetverbindung die neue Software aus dem Internet herunterzuladen und zu installieren
oder
c) ohne USB-Datenträger und ohne bestehende Internetverbindung die neue Software vom Satelliten Astra 19,2° Ost herunterzuladen und zu installieren.

Achtung!

Eine Aktualisierung über Satellit kann bis zu über einer Stunde dauern. Daher erscheint jetzt eine Aufforderung einen USB-Datenträger einzustecken. Der weitere Ablauf ist dann wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

➢ Wählen Sie *Abbrechen*, um keine Aktualisierung durchzuführen.

5.2.4.2 Aktualisierung nach dem Ausschalten

Da der Download der Update-Datei via Satellit bis zu über einer Stunde dauern kann, kann Ihr CX10/VX10 die Update-Datei im Standby-Modus herunterladen und auf einen gesteckten USB-Datenträger speichern.

Das eigentliche Update erfolgt dann beim nächsten Einschalten vom USB-Datenträger (siehe Abschnitt 5.2.4.1 a). Das dauert dann nur ein bis zwei Minuten.

5.3 Installation mit RAPS

Ihr smart CX10/VX10 ist mit RAPS ausgestattet. RAPS heißt Receiver-Automatik-Programmierungs-System und funktioniert so:

Immer dann, wenn Sie Ihren Receiver ausschalten, schaut RAPS nach, ob es Änderungen in den Programmlisten gibt. Dieses dauert nur wenige Sekunden. Wenn ja, werden die neuen Daten automatisch als neue Programmliste übernommen und auch in einer Tabelle angezeigt. Wenn ein Programm die Empfangsparameter ändert wird dies automatisch durch RAPS übernommen. Wenn es neue Programme gibt werden diese hinzugefügt. Falls Programme für immer abschalten, werden ihre Programmplätze gelöscht. Neue Programme werden aber nicht einfach nur hinzugefügt, sondern in logische Blöcke eingeteilt um schnelleres Finden zu ermöglichen, weshalb auch Bereiche frei bleiben können. So gibt es zum Beispiel für Deutschland neben der Grundliste die Bereiche Dritte, Info+Sport, Special Interest, Lokal TV, ab Platz 100 Nachrichten und ab Programm 123 viele Musiksender.

Nachdem Sie *RAPS* gewählt haben:

1. Drücken Sie **OK**, um die gewählte Installationsart zu bestätigen.
2. Drücken Sie die **grüne Funktionstaste**, um zum nächsten Installationsfenster zu gelangen.

   Das dritte Installationsfenster **Außeneinstellungen** leitet die RAPS-Installation ein. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als 10 Sekunden zu warten. Die Installation beginnt mit einem „DiSEqC-Scan“, bei dem das Antennensignal nach empfangbaren Satelliten durchsucht wird.

   Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Weiter)**, nachdem die Satellitensuche abgeschlossen ist.

   ➢ Beachten Sie, dass zur Installation von RAPS Ihre Antenne auf Astra 19,2° Ost ausgerichtet sein muss.

   Das nächste Fenster zeigt die gefundenen Satelliten an (mit **+** markiert):

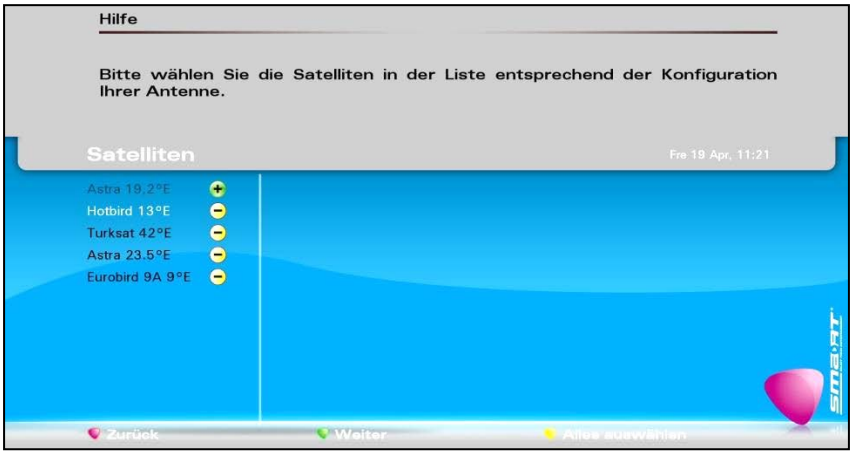

3. Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Weiter)**, um diese zu übernehmen.
   oder
   wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ weitere Satelliten aus (von denen Sie
   wissen, dass sie empfangen werden) und bestätigen Sie mit **OK,** drücken Sie dann die **grüne Funktionstaste (Weiter)**
   oder
   drücken Sie die **gelbe Funktionstaste (Alles auswählen)**, um alle Satelliten
   auszuwählen, drücken Sie dann die **grüne Funktionstaste (Weiter)**.
   Im nächsten Fenster müssen Sie Ihr Land auswählen (das Land, in dem Sie den Receiver betreiben).
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Land aus und drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Weiter)**, um Ihre Wahl zu bestätigen und zum nächsten Fenster zu gelangen, in dem Sie Ihr bevorzugtes Regionalprogramm („3. Programm“) auswählen können.
5. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das gewünschte Programm, das in der Programmliste dann auf dem dritten Platz liegt) und drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Weiter)**, um Ihre Wahl zu bestätigen und zum nächsten Fenster zu gelangen, in dem Sie auswählen können, ob Sie Erotik-Programme und Call-TV (Sender, bei denen durch Anrufe teils erhebliche Telefonkosten entstehen können) in die Programmliste aufnehmen wollen.

6. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ Erotik bzw. Call-TV und bestätigen Sie jeweils mit **OK**, um die entsprechenden Programme in die Programmliste aufzunehmen (markieren mit +). Drücken Sie dann die **grüne Funktionstaste (Weiter)**, um zum nächsten Fenster **Abonnierte Pakete** zu gelangen.
   Hier werden Sie gefragt, ob Pay-TV-Anbieter in die Programmliste aufgenommen werden sollen:

   Wenn Sie z. B. HD+ auswählen, werden die SD Sender automatisch mit den entsprechenden HD+ Sender getauscht, d. h. die HD+ Sender stehen in der Programmliste dort, wo sich sonst die SD-Versionen befinden (z. B. RTL HD auf 4) und die SD-Versionen sind ab 333 zu finden.

   Wenn Sie das Pay-TV-Paket nicht wählen, befinden sich die SD-Sender vorne in der Programmliste (z.B. RTL auf 4), die HD+ Versionen dieser Sender sind dann gar nicht mehr gelistet (auch nicht ab 333).

Standardmäßig ist HD+ aktiviert. Um HD+ zu deaktivieren, drücken Sie **OK**. Um HD+ wieder zu aktivieren, drücken Sie noch einmal **OK**.

Wenn HD+ Sender zunächst gewählt werden, später aber nicht mehr gewünscht werden, muss eine RAPS-Neukonfiguration durchführt und das Pay-TV-Paket dabei abgewählt werden.

7. Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Weiter)**, um die Installation der RAPS-Programmliste zu starten. Sobald dies abgeschlossen ist, startet automatisch der TV-Betrieb.

5.4 Installation ohne RAPS

5.4.1 Vordefinierte Liste

- Wählen Sie **Vordefinierte Liste** und drücken Sie **OK**, um eine im Gerät vordefinierte Liste oder eine leere Liste zu übernehmen.
  - Drücken Sie die grüne Funktionstaste (Weiter).
  - Wählen Sie im nächsten Fenster mit den Tasten ▲ und ▼ zwischen *Standardliste*:
    Der Receiver enthält standardmäßig eine einfache Programmliste,

die nur
eine sehr kleine Anzahl von Programmen enthält.
oder
Blankoliste:
Programme müssen manuell hinzugefügt werden (z. B. über einen Sendersuchlauf, siehe Abschnitt 7.9.7, Seite 92).

➢ Nach **OK** wechselt der Receiver zum TV-Betrieb.

Wenn Sie *Blankoliste* gewählt haben, bleibt der Bildschirm schwarz, da noch keine gefüllte Programmliste besteht.

5.4.2 Automatischer Programmsuchlauf

➢ Wählen Sie **Automatischer Programmsuchlauf** und drücken Sie **OK**, um sich für einen Scan über alle Satelliten zu entscheiden und so alle empfangbaren
Programme zu finden und in die Gesamt-Programmliste aufzunehmen.
Die weiteren Schritte sind gleich wie unter Punkt 2 im Abschnitt 5.4.3.

5.4.3 Automatisch (HD+)

1. Wählen Sie **Automatisch (HD+)** und drücken Sie **OK** und dann die **grüne Funktionstaste (Weiter)**, um sich für das Herunterladen der HD+Programmliste zu entscheiden. Sie gelangen zum Menüfenster **Außeneinstellungen**, wo Sie angeben können, von welchen Satelliten Sie Programme empfangen möchten.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Punkte **Satellit1**, **Satellit2**, **Satellit3** oder **Satellit4** aus (Sie können bis zu vier empfangbare Satelliten auswählen). Wechseln Sie jeweils mit der Taste ▶ auf die rechte Seite des Fensters, wählen Sie dort mit den Tasten ▲ und ▼ aus einer Auswahlliste den gewünschten
Satelliten und bestätigen Sie mit der Taste **OK**
oder

drücken Sie **Automatische Erkennung** (gelbe Funktionstaste), um empfangbare Satelliten automatisch zu suchen.

Die automatische Satelliten-Suche beginnt. Am oberen Rand des Bildschirmmenüs wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Warten Sie bis der Suchlauf beendet ist.

3. Drücken Sie anschließend die **grüne Funktionstaste (Weiter)**, um einen Sendersuchlauf zu starten.
4. **Nur HD+:** Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Weiter)**, um die HD+Liste zu akzeptieren.
5. Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Weiter)** nach abgeschlossenem Sendersuchlauf, um die gefundenen Programme zu speichern / zu bestätigen.

5.5 Netzwerk

Standardmäßig ist beim CX10/VX10 DHCP[6] aktiviert, d. h. der Receiver fordert bei dem Router, an den er angeschlossen ist, eine IP-Adresse[7] an. Sobald diese zugewiesen wird, ist die Internetverbindung funktionsfähig.

Bevor Sie zum TV-Betrieb gelangen erscheint, nach erfolgter RAPS-Installation, die Meldung, dass keine Verbindung zum Netzwerk besteht.

[6] DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol (engl.), ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an Clients (z. B. Receiver) durch einen Server (im Router enthaltener DHCP-Server)

[7] Die IP-Adresse ist die Adresse eines Netzwerkgeräts im Heimnetzwerk, das – wie z. B. das Internet – auf dem Internetprotokoll (IP) basiert. Die IP-Adresse macht die Geräte adressierbar und damit erreichbar.

- Wählen Sie **Netzwerk**, um eine Netzwerkverbindung einzurichten, d. h. um zu den Einrichtungs- und Einstellmöglichkeiten im Abschnitt **Netzwerk** ab Seite 89 zu gelangen
  oder
  wählen Sie **Abbrechen**, um den TV-Betrieb ohne Netzwerkverbindung fortzusetzen.

5.6 Betriebsart wählen

Die Betriebsart nach dem ersten Einschalten des Receivers (oder nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen) ist Fernsehen (TV). Beim wieder Einschalten nach dem der Receiver ausgeschaltet war, ist die Betriebsart jeweils die vor dem Ausschalten gewählte.

So können Sie zwischen den Betriebsarten TV (Fernsehprogramme) und RADIO (Radioprogramme) wählen:

- Drücken Sie die Taste **TV/R** auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit den Tasten ▶, ◀, ▲ und ▼ welche Kanalliste für den weiteren Betrieb gelten soll:
  - Wählen Sie *Gesamt TV*, um die Betriebsart TV (Fernsehen) einzustellen.
  - Wählen Sie *Gesamt Radio*, um die Betriebsart Radio einzustellen.
  - Wählen Sie eine selbst angelegte Liste (hier *Meine Favoriten 1*), um eine Favoritenliste zur Grundlage für den weiteren Betrieb (Radio oder TV) zu machen.
- Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
  Das Fenster verschwindet und Sie sehen oder hören das erste Programm der gewählten Kanalliste.

Der Einfachheit halber wird im Weiteren bei der Beschreibung der Menüfunktionen „normaler“ Fernsehbetrieb vorausgesetzt. Die Menübedienung ist aber grundsätzlich von allen Betriebsarten aus gleich.

5.7 Menü aufrufen/beenden

Ihr smart Receiver wird über ein OSD[8] bedient.

- Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Taste **MENU** (der Fernbedienung oder am Gerät). Das Menü wird aufgerufen.

> Wenn Sie vom laufenden Fernseh- oder Radioprogramm aus das Menü aufrufen, ist das Menüfenster immer das oben abgebildete.

- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Menü wieder zu verlassen.

5.8 Navigation im Menü

Sie können sowohl mit den Tasten am Receiver als auch mit der Fernbedienung im Menü navigieren:

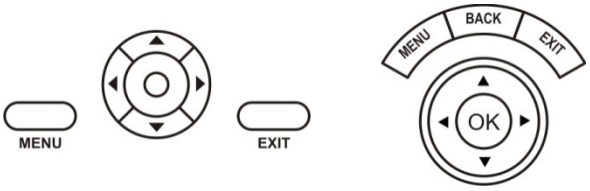

Receiver *Fernbedienung*

- Drücken Sie ▲, um den Menüpunkt oberhalb auszuwählen.
- Drücken Sie ▼, um den Menüpunkt unterhalb auszuwählen.
- Drücken Sie ▶ und ◀, um die Menüpunkte rechts und links auszuwählen oder um einen ausgewählten Wert zu verändern.

[8] OSD = On Screen Display (engl.), Bildschirmmenü

- Drücken Sie die Taste **OK**, um einen Menüpunkt auszuwählen oder einen eingestellten Wert zu übernehmen.
- Drücken Sie die Taste **BACK**, um im Menü eine Stufe zurückzugehen.

Aktive Menüs, Untermenüs und Menüpunkte werden jeweils farblich hervorgehoben.

inaktiv

aktiv

Gibt es mehr auszuwählende Werte als auf einmal dargestellt werden können, erscheinen bei der Auswahl des untersten bzw. obersten Eintrags entsprechende Symbole, durch die angezeigt wird, dass die Liste noch weitergeht.



Liste geht nach unten weiter.

Liste geht nach oben weiter.

5.9 Fernsehen

5.9.1 Programmwahl

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ / **P+** und ▼ / **P-** das Programm, das Sie sehen wollen
  oder
- tippen Sie den Programmplatz des Programms, das Sie sehen wollen, über die Zehnertastatur der Fernbedienung ein und bestätigen Sie mit **OK**
  oder
- drücken Sie die **OK**-Taste, um das Fenster **Mehrkanalansicht** zu öffnen.

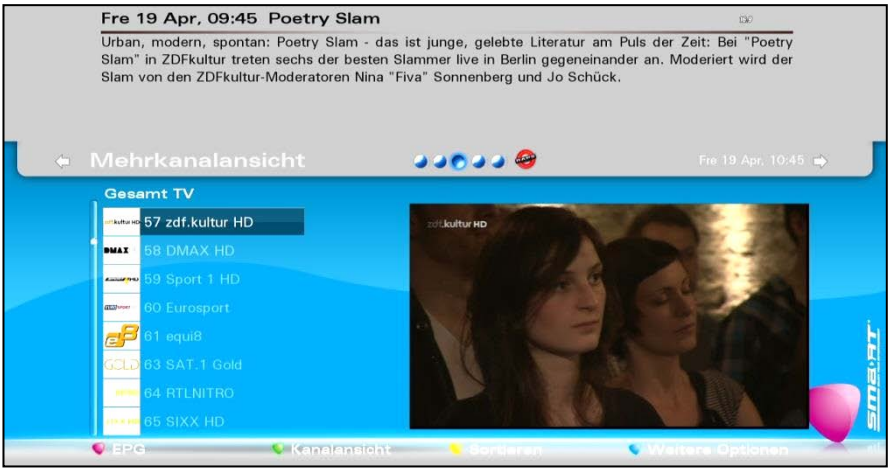
Fre 19 Apr, 09:45 Poetry Slam
Urban, modern, spontan: Poetry Slam - das ist junge, gelebte Literatur am Puls der Zeit: Bei "Poetry Slam" in ZDFkultur treten sechs der besten Slammer live in Berlin gegeneinander an. Moderiert wird der Slam von den ZDFkultur-Moderatoren Nina "Fiva" Sonnenberg und Jo Schück.
Mehrkanalansicht
Fre 19 Apr, 10:45
Gesamt TV
57 zdf.kultur HD
58 DMAX HD
59 Sport 1 HD
60 Eurosport
61 equi8
63 SAT.1 Gold
64 RTLNITRO
65 SIXX HD
EPG
Kanalansicht
Sortieren
Weitere Optionen

Folgendes wird angezeigt:

- Die aktuelle Programmliste *(hier Gesamt TV)* inkl. Senderlogos und Programmplatznummern.
- Eine Miniaturansicht des aktuellen Programms.
- Detailinformationen zur laufenden Sendung im oberen Fensterteil.
- Rechts im oberen Fensterteil Infos über die Ausstrahlung von Untertiteln (ABC) und das Bildformat (16:9) - wenn diese Informationen mitgesendet werden.
- Am unteren Fensterrand vier Funktionstasten, die den Zugriff auf erweiterte Funktionen bieten.

➢ Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um sich in der Kanalliste auf- und abzubewegen und ein Programm auszuwählen (das entsprechende Programm wird dunkel markiert) - abhängig von der Einstellung unter **Benutzereinstellungen / Direktauswahl** wird dieses direkt Programm in der Miniaturansicht gezeigt oder erst mit dem nächsten Schritt.

➢ Drücken Sie **OK**, um zum gewählten Programm zu wechseln.

➢ Drücken Sie die Tasten **P+** und **P-**, um sich in der Kanalliste acht Plätze weiter nach oben bzw. nach unten zu bewegen.

5.9.2 Programmliste wählen

➢ Drücken Sie die Taste **FAV** (der Fernbedienung), um das Fenster **Wähle Standard Liste** zu öffnen:

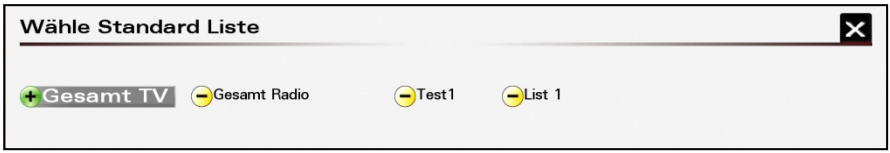

Wählen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ die Programmliste aus, die Sie als Standard für den normalen TV-Betrieb definieren wollen.

Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und das Fenster zu schließen.

☞ Die ausgewählte Liste erscheint fortan nach Drücken von **OK** im TV-Betrieb (siehe Abschnitt 5.9.1).

5.9.3 Recall

➢ Drücken Sie die **RECALL**-Taste der Fernbedienung, um zum zuletzt gesehenen Programm zu wechseln.

5.9.4 Videotext (Teletext)

Videotext[9] ist ein Informationssystem zur Anzeige auf Ihrem Fernsehgerät. Für den Videotext-Empfang muss der gewählte Sender diese Funktion unterstützen. Die Informationen sind in Hauptseiten und Unterseiten organisiert.

➢ Drücken Sie die **TXT**-Taste der Fernbedienung, um den Videotext einzuschalten. Die erste Videotext-Seite 100 wird angezeigt.

Ihr Receiver lädt beim ersten Aufruf von Videotext bis zu 1800 Seiten (mit allen Unterseiten), die Sie sich dann sehr schnell anzeigen lassen können. Die Anzahl der geladenen Videotext-Seiten wird unten links angezeigt. Dieser Seitenspeicher wird beim Umschalten in ein anderes Programm wieder geleert.

So können Sie zwischen den Videotext-Seiten navigieren:

Taste	Funktion
▲ oder die **grüne Funktionstaste**	nächste Hauptseite

[9] Bei Videotext (außerhalb Deutschlands „Teletext“) werden in der Austastlücke des Fernsehsignals Nachrichten, Texte und bildhafte Darstellungen ausgestrahlt.

Taste	Funktion
▼ oder die **rote Funktionstaste**	vorige Hauptseite
▶	nächste Unterseite oder nächste Hauptseite, wenn keine Unterseiten (mehr) vorhanden
◀	vorige Unterseite oder vorige Hauptseite, wenn keine Unterseiten (mehr) vorhanden
gelbe Funktionstaste	Aufruf der Startseite 100
blaue Funktionstaste	Aufruf der Seite 200 (Inhalt senderabhängig)
Menü-Taste	umschalten der Videotext-Ansicht: • Normal (ganzflächige Anzeige vor dem TV-Bild) • Klein (verkleinerte Anzeige, etwa 1/6, links oben) • Halb (verkleinerte Anzeige auf der Hälfte des Bildschirms)

Bei aktiviertem Videotext dienen die Pfeiltasten (▲/▼/◀/▶) ausschließlich zur Navigation. Die Regelung der Lautstärke muss daher über die Tasten **+** und **-** erfolgen.

➢ Drücken Sie die **EXIT**- oder **TXT**-Taste, um den Videotext wieder auszuschalten. Jetzt kann die Lautstärke wieder über die Pfeiltasten ◀/▶ geändert werden.

5.9.5 Kurzmenüs

➢ Drücken Sie die **INFO**-Taste.

Das Infofenster mit Informationen zum laufenden Programm wird eingeblendet:

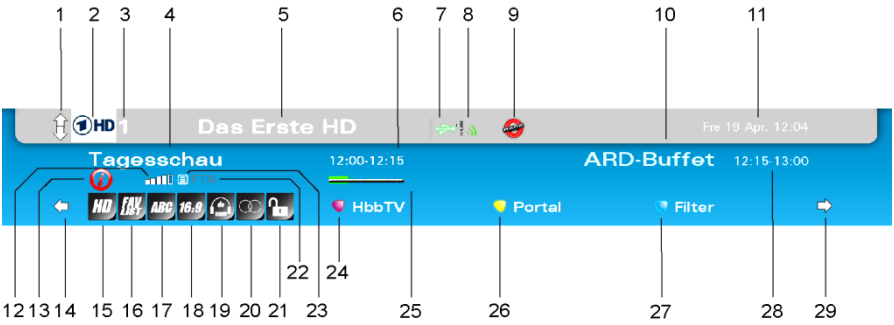

Nr.	Bedeutung
1	Mit den Tasten ▲ und ▼ wird das nächste bzw. vorige Programm aufgerufen.
2	Logo des aktuellen Programms.
3	Programmplatz des laufenden Programms (in der jeweiligen Programmliste).
4	Name der laufenden Sendung.
5	Name des laufenden Programms.
6	Anfang und Ende der aktuellen Sendung.
7	USB-Datenträger ist angeschlossen.
8	Receiver ist über WLAN mit einem Netzwerk verbunden.
9	Das aktuelle Programm ist in einer RAPS- Programmliste enthalten.
10	Name der folgenden Sendung.
11	Wochentag, Datum und Uhrzeit.
12	Anzeige der Signalstärke.
13	Im aktuellen Programm stehen HbbTV-Inhalte zur Verfügung.
14	Mit der Taste ◀ gelangen Sie zum vorigen Kurzmenü.
15	Das aktuelle Programm wird in herkömmlicher Auflösung SD (Standard Definition) oder in hoher Auflösung HD (High Definition) ausgestrahlt.
16	Das aktuelle Programm ist in einer Favoritenliste enthalten (auch die Standard-Kanalliste ist eine Favoritenliste).
17	Zur aktuellen Sendung stehen Untertitel zur Verfügung.

Nr.	Bedeutung
18	Das aktuelle Programm wird im herkömmlichen 4:3-Format oder im 16:9-Format ausgestrahlt.
19	Zur aktuellen Sendung stehen verschiedene Sprachen / Tonformate zur Verfügung.
20	Das aktuelle Programm wird mit herkömmlichem Stereoton oder in Dolby Digital ausgestrahlt.
21	Das aktuelle Programm ist gesperrt / nicht gesperrt (Kindersicherung).
22	Das aktuelle Programm ist frei empfangbar[10].
23	Das aktuelle Programm wird mit Videotext (Teletext) ausgestrahlt.
24	Hinweis auf die **rote Funktionstaste** zum Anzeigen von HbbTV-Benachrichtigungen und HbbTV-Inhalten.
25	Graphische Darstellung des Ablaufs der aktuellen Sendung.
26	Hinweis auf die **gelbe Funktionstaste** zum direkten Zugriff auf das smartPORTAL.
27	Hinweis auf die **blaue Funktionstaste** zum direkten Zugriff auf die Sortierfunktion.
28	Anfang und Ende der folgenden Sendung
29	Mit der Taste ▶ gelangen Sie zum nächsten Kurzmenü.

☞

- Drücken Sie im TV- oder Radio-Betrieb die Taste **INFO**, um dieses Infofenster jederzeit aufzurufen.
- Das Infofenster verschwindet automatisch wieder, Sie können aber auch **EXIT** drücken, um das Infofenster vorzeitig wieder zu schließen.

[10] FTA = Free To Air (engl.), ohne Verschlüsselung ausgestrahltes Programm

➢ Drücken Sie jetzt die Tasten und ◀ und ▶, um direkt zu verschiedenen Einstellmenüs zu gelangen.

◀	▶
Hinzufügen	**Mini EPG**[11]
Untertitel	**EPG**
Bildschirmformat	**Persönlicher Planer**
TV-Auflösung	**Kanallisten verwalten**
Audiosprache	
Audio	
Sleeptimer	
Kindersicherung	

Diese Kurzmenüs entsprechen teilweise den „normalen“ Menüs, wie sie im Weiteren erläutert werden, teilweise sind sie aber auch vom Funktionsumfang eingeschränkt und damit einfacher zu bedienen.

Beispiel:

Im Kurzmenü **Hinzufügen** fügen Sie im einfachsten Fall durch zweimaliges Drücken von **OK** das aktuelle Programm einer Favoritenliste hinzu.

5.9.6 Programm einer Favoritenliste hinzufügen

1. Drücken Sie die Tasten **INFO** und einmal ◀, um zum **Hinzufügen**-Fenster zu gelangen.
2. Drücken Sie **OK**, um die erste Favoritenliste auszuwählen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ die Favoritenliste aus, zu der das aktuelle Programm hinzugefügt werden soll und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Drücken Sie **EXIT**, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

[11] EPG = Electronic Program Guide (engl.) = elektronischer Programmführer, elektronische Programmzeitschrift

ACHTUNG:

Im Radiobetrieb funktioniert das Hinzufügen von Programmen zu einer Favoritenliste ausschließlich wie im Beispiel des Abschnittes 7.5.9 auf Seite 68 beschrieben.

5.9.7 Untertitel wählen

Falls vom aktuellen Sender verschiedensprachige Untertitel ausgestrahlt werden, haben Sie im Kurzmenü **Untertitel** die Möglichkeit den Untertitel auszuwählen.

1. Drücken Sie die Taste **AUDIO** oder
   drücken Sie die Tasten **INFO** und zweimal ◀, um aus dem TV-Betrieb zum Kurzmenü Untertitel zu gelangen.
2. Drücken Sie **OK**, um die erste ausgestrahlte Untertitelvariante auszuwählen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ zwischen den ausgestrahlten Untertitelvarianten aus und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Drücken Sie **EXIT**, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

5.9.8 Bildschirmformat einstellen

1. Drücken Sie die Tasten **INFO** und mehrmals ◀, bis Sie zum Kurzmenü **Bildschirmformat** gelangen.
2. Drücken Sie die Taste **OK**, um das erste Format auszuwählen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◀, ▶, ▲ und ▼ das Format aus, in dem die Bildschirmanzeige erfolgen soll. Mögliche Werte sind:

Wert	Bedeutung	
4:3 Automatisch	4:3 Fernsehgerät	Der Receiver wählt Format so, dass unabhängig von der jeweiligen Sendung automatisch keine Bildinformationen verloren gehen.
4:3 Pan & Scan		• 4:3 Sendung: Bild wird optimal dargestellt. • 16:9 Sendung: Bild wird in der Bildschirmhöhe dem Bildschirm angepasst, rechts und links fehlen Bildinformationen.
4:3 Letter/Pillar Box		• 4:3 Sendung: Bild wird optimal dargestellt. • 16:9 Sendung: Bild wird in der Bildschirmbreite dem Bildschirm angepasst, fehlende Höhe wird durch schwarze Balken aufgefüllt.
16:9 Automatisch	16:9 Fernsehgerät	Der Receiver wählt Format so, dass unabhängig von der jeweiligen Sendung automatisch keine Bildinformationen verloren gehen.
16:9 Pan & Scan		• 4:3 Sendung: Bild wird in der Bildschirmbreite dem Bildschirm angepasst, oben und unten fehlen Bildinformationen. • 16:9 Sendung: Bild wird optimal dargestellt.
16:9 Letter/Pillar Box		• 4:3 Sendung: Bild wird in der Bildschirmhöhe dem Bildschirm angepasst, fehlende Breite wird durch schwarze Balken aufgefüllt. • 16:9 Sendung: Bild wird optimal dargestellt

4. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen.
5. Drücken Sie **EXIT**, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren.
   oder
   wechseln Sie zu einem anderen Kurzmenü.

Die HD+ Sender strahlen teilweise Programme im 4:3-Format aus, bei denen keine Formatanpassung gemacht werden kann!

Außer über das Kurzmenü **Bildschirmformat**, kann das Format auch direkt über die Taste **16:9** der Fernbedienung umgeschaltet werden. Die momentane Einstellung wird im Display des Receivers angezeigt:

Anzeige	Wert
4/3 A	*4:3 Automatisch*
4/3 C	*4:3 Center Cut-Out = 4:3 Pan & Scan*
4/3 L	*4:3 Letter/Pillar Box*
16 L	*16:9 Letter/Pillar Box*
16 C	*16:9 Center Cut-Out = 16:9 Pan & Scan*

5.9.9 TV Auflösung

➢ Drücken Sie die Tasten **INFO** und mehrmals ◀, bis Sie zum Kurzmenü **TV Auflösung** gelangen.

1. Drücken Sie **OK**, um den ersten Auflösungswert[12] auszuwählen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀, ▶, ▲ und ▼ den höchsten Wert aus, den Ihr Fernsehgerät darstellen kann.

Wert	Reihenfolge
1080p[13]	höchster Wert
1080i	↓
720p	↓
576p	↓
576i	niedrigster Wert

3. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen. Jetzt können Sie zu einem anderen Kurzmenü wechseln.
4. Drücken Sie **EXIT**, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

☞ Sind Ihr Fernsehgerät und der Receiver mit einem Scart-Kabel verbunden, ist die maximal mögliche Auflösung 576i.

Neben den Einstellmöglichkeiten im Menü kann die Video-Auflösung auch direkt über die Fernbedienung geändert werden:

[12] Vertikalauflösung in Zeilen
[13] p = progressive (engl.) = Vollbildverfahren, i = interlaced (engl.) = Zeilensprungverfahren

- Drücken Sie (gegebenenfalls mehrmals) die Taste **V-Format**, um die Auflösung des Videosignals am HDMI-Ausgang umzuschalten. Der jeweils eingestellte Wert wird im Display angezeigt. Nacheinander können diese Werte eingestellt werden:

Anzeige	Wert
576P	*576p*
720P	*720p*
HD I	*1080i*
HD P	*1080p*

5.9.10 Audiosprache

Falls eine Sendung im Mehrkanalton ausgestrahlt wird, können Sie im Kurzmenü **Audiosprache** eine Sprache auswählen.

1. Drücken Sie zweimal die Taste **AUDIO oder**
   drücken Sie die Tasten **INFO** und mehrmals ◀, bis Sie zum Kurzmenü **Audiosprache** gelangen.
2. Drücken Sie **OK**, um die Audiosprache *Deutsch* auszuwählen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◀, ▶, ▲ und ▼ den Ton aus, den Sie hören wollen und drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen. Jetzt können Sie zu einem anderen Kurzmenü wechseln.
4. Drücken Sie **EXIT**, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

5.9.11 Audio

1. Drücken Sie die Tasten **INFO** und mehrmals ◀, bis Sie zum Kurzmenü **Audio** gelangen.
2. Drücken Sie **OK**, um den Audiomodus auszuwählen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◀, ▶, ▲ und ▼ den zum aktuellen Programm passenden Wert aus.

Modus	Bedeutung
Dolby Digital	An den Audio-Receiver-Ausgängen steht das codierte Dolby-Digital-Tonsignal zur Verfügung (für Sendungen, die mit Dolby-Digital-Ton ausgestrahlt werden).
Stereo	Sowohl der linke als auch der rechte Stereo-Kanal stehen an den Receiver-Ausgängen zur Verfügung.
(Links)	Der linke Audio-Kanal eines Programms steht an beiden Receiver-Ausgängen zur Verfügung (z. B. für zweisprachig ausgestrahlte Sendungen).
(Rechts)	Der rechte Audio-Kanal eines Programms steht an beiden Receiver-Ausgängen zur Verfügung (z. B. für zweisprachig ausgestrahlte Sendungen).

4. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen. Jetzt können Sie zu einem anderen Kurzmenü wechseln.
5. Drücken Sie **EXIT**, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

5.9.12 Sleeptimer

Der smart CX10/VX10 verfügt über einen Sleeptimer, der es ermöglicht dass das Gerät sich selbsttätig in den Bereitschaftsbetrieb (Standby) schaltet. Sie können

- die Timer-Zeit manuell eingeben **oder**
- eine der vorgegebenen Zeiten auswählen.

Außerdem können Sie einen programmierten oder bereits aktiven Timer ausschalten.

- Drücken Sie die Tasten **INFO** und mehrmals ◀, bis Sie zum Kurzmenü **Sleeptimer** gelangen.

Manuelle Eingabe:

1. Drücken Sie **OK**, um das Fenster **manuelle Eingabe** zu öffnen.
2. Drücken Sie noch einmal **OK**, um die Eingabe der Stunden zu aktivieren und stellen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Stunden ein.
3. Wechseln Sie mit der Taste ▶ zur Eingabe der Minuten und stellen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den gewünschten Wert ein.
4. Drücken Sie **OK**, um Ihre Eingaben zu bestätigen.
5. Drücken Sie **EXIT**, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

Auswahl der vorgegebenen Zeitintervalle:

1. Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ das gewünschte Zeitintervall aus.
2. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen und den Timer zu starten. Jetzt können Sie zu einem anderen Kurzmenü wechseln.
3. Drücken Sie **EXIT**, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

Timer ausschalten:

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Schaltfläche Aus.
2. Drücken Sie **OK**, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Jetzt können Sie zu einem anderen Kurzmenü wechseln.
3. Drücken Sie **EXIT**, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

5.9.13 Kindersicherung

Wenn im Menü Einstellungen/Kindersicherung das Sperren von Sendern aktiviert ist, können Sie hier einfach die Liste der gesperrten Sender editieren.

1. Drücken Sie **OK**, um in das Kurzmenü Kindersicherung zu gelangen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀, und ▶, ob Sie das aktuelle Programm freigeben oder sperren wollen.
3. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu bestätigen. Jetzt können Sie zu einem anderen Kurzmenü wechseln.
4. Drücken Sie **EXIT**, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

5.9.14 Mini-EPG

Der Elektronische Programmführer (engl. Electronic Program Guide) ist ein komfortabler Ersatz für eine gedruckte Programmzeitschrift. Außerdem können Sie über EPG auch sehr einfach Aufnahmen programmieren. Der CX10/VX10 bietet verschieden ausführliche EPGs.

➢ Drücken Sie **INFO** und einmal die ▶-Taste, um zum **Mini-EPG**-Fenster zu gelangen:

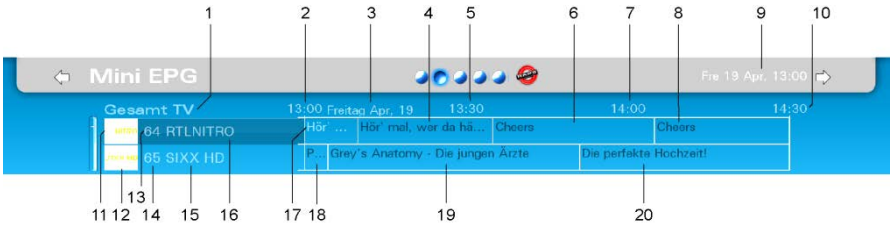

Nr.	Bedeutung
1	Name der aktuellen Kanalliste
2	Anfangsuhrzeit der Programmübersicht, ist direkt nach dem Aufruf die aktuelle Uhrzeit (erste Zeitmarke)
3	Anfangswochentag und Anfangsdatum der Programmübersicht, ist direkt nach dem Aufruf der aktuelle Wochentag und das aktuelle Datum.
4	Zweite Sendung des laufenden Programms
5	Nächste volle 30 Minuten nach der Anfangsuhrzeit (zweite Zeitmarke)
6	Dritte Sendung des laufenden Programms
7	Dritte Zeitmarke im EPG (zweite Zeitmarke + 30 Minuten)
8	Vierte Sendung des laufenden Programms
9	Aktueller Wochentag, aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit
10	Vierte Zeitmarke im EPG (dritte Zeitmarke + 30 Minuten)
11	Logo des aktuellen Programms
12	Logo des nächsten Programms in der Kanalliste
13	Programmplatz des aktuellen Programms
14	Programmplatz des nächsten Programms in der Kanalliste
15	Name des nächsten Programms in der Kanalliste
16	Name des laufenden Programms
17	Name der aktuellen Sendung
18	Name der aktuellen Sendung im nächsten Programm
19	Zweite Sendung im nächsten Programm
20	Dritte Sendung im nächsten Programm

Vom **Mini-EPG**-Fenster aus können Sie auf weitere Funktionen zugreifen:

- Drücken Sie **OK**, um sich Detailinformationen zur laufenden Sendung anzeigen zu lassen.


Fre 19 Apr, 13:35 Cheers
Männer sind auch alle Schrott...
Wiederholung vom Donnerstag, 19:20 Uhr. Carla ist mal wieder schwanger. Alle im Cheers sind überrascht, als sie erklärt, ein schüchterner Gelehrtentyp sei diesmal der Vater.

und um auf die nachfolgenden Funktionen zugreifen zu können.

Wenn der vorhandene Text in den Detailinformationen nicht auf einmal angezeigt werden kann, beginnt nach 3 Sekunden ein automatischer Scrollvorgang.

- Drücken Sie die Tasten ▶ und ◀, um jeweils eine Sendung vor und zurückzublättern.
- Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um sich zuerst Detailinformationen zur laufenden Sendung anzeigen zu lassen (s. o.) und bei nochmaligem Drücken nacheinander die EPG-Einträge aller Programme der aktuellen Kanalliste anzusehen.

5.9.15 EPG

- Drücken Sie **INFO** und zweimal die ▶-Taste oder drücken Sie die **EPG**-Taste der Fernbedienung, um zum EPG-Fenster zu gelangen:

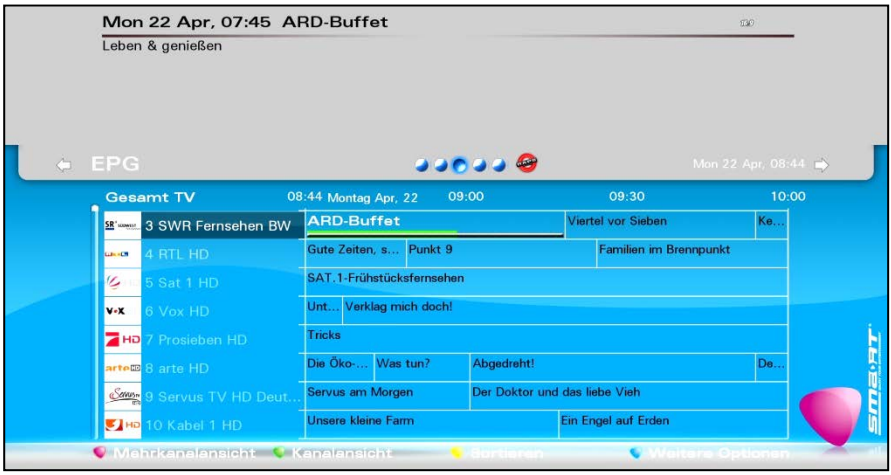

Das **EPG**-Fenster ist ähnlich dem **Mini-EPG**-Fenster aufgebaut und ist grundsätzlich auch gleich zu bedienen. Es zeigt aber acht Programme gleichzeitig, außerdem befinden sich am unteren Fensterrand vier Funktionstasten, die erweiterte Funktionen bieten. Im oberen Fensterteil werden Detailinformationen zur laufenden Sendung angezeigt.

Wenn der vorhandene Text in den Detailinformationen nicht auf einmal angezeigt werden kann, beginnt nach 3 Sekunden ein automatischer Scrollvorgang.

Das **EPG**-Fenster ist das gleiche, das auch über das Hauptmenü aufgerufen werden kann (Programmhinweise).

Auch vom **EPG**-Fenster aus können Sie auf weitere Funktionen zugreifen:

- Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um sich nacheinander die EPG-Einträge aller Programme der aktuellen Kanalliste anzusehen.
- Drücken Sie die Tasten ▶ und ◀, um innerhalb eines Programms jeweils eine Sendung vor und zurückzublättern.
- Drücken Sie die **rote Funktionstaste**, um zwischen der **Mehrkanalansicht** und dem **EPG-Fenster** zu wechseln.

- Drücken Sie die **blaue Funktionstaste**, um über dem **EPG**-Fenster das Fenster **Weitere Optionen** zu öffnen:

Welche Anzeige- und Editiermöglichkeiten Sie hier haben, wird im Abschnitt 7.11, Seite 100 erläutert.

- Drücken Sie die **EXIT-**Taste, um das **EPG**-Fenster zu verlassen und zum Fernsehprogramm zurückzukehren.

Wenn Sie direkt nach dem ersten Öffnen des **EPG**-Fensters die Tasten ◀ drücken, gelangen Sie zum **Mini-EPG**.

- Drücken Sie die **grüne Funktionstaste**, um zwischen **EPG**-Fenster und **Kanalansicht** zu wechseln.
  Das Fenster **Kanalansicht** zeigt nur die Sendungen eines Programms an:

5.9.16 Persönlicher Planer

Der **Persönliche Planer**, der über die Taste **INFO** erreichbar ist, ist identisch mit dem **Persönlichen Planer**, der in Abschnitt 7.4 auf Seite 62 beschrieben ist.

5.9.17 Kanallisten verwalten

Das Untermenü **Kanallisten verwalten**, das über die Taste **INFO** erreichbar ist, ist identisch mit dem Untermenü **Kanallisten verwalten**, das in Abschnitt 7.5 auf Seite 65 beschrieben ist.

5.10 HbbTV

Ihr CX10/VX10 versetzt Sie in die Lage, die verschiedenen HbbTV[14]-Angebote der Sender zu nutzen.

Dazu sind folgende Schritte notwendig:

1. Stellen Sie sicher, dass außer zur Satellitenanlage (Satellitenantenne) auch zum Internet eine Verbindung besteht. Wie Sie Ihren Receiver an ein Heimnetzwerk und damit an das Internet anschließen und bei Bedarf auch richtig konfigurieren ist in den Abschnitten 4.6 auf Seite 19 und 7.9.6 ab Seite 89 beschrieben.
2. Drücken Sie die **rote Funktionstaste**, um die HbbTV-Benachrichtigung anzuzeigen.

Die HbbTV-Benachrichtigung wird nur dann angezeigt, wenn das aktuelle Programm HbbTV-Inhalte überträgt.

3. Drücken Sie erneut die **rote Funktionstaste**, um die HbbTV-Inhalte anzuzeigen. Jetzt können Sie, je nach Programmanbieter, meist über die farbigen Funktionstasten, auf weitere Funktionen zugreifen.
4. Drücken Sie zum Ausblenden der HbbTV-Inhalte wieder die **rote Funktionstaste**.

➢ Wenn Sie auf das Menü zugreifen wollen, müssen Sie HbbTV vollständig verlassen. Drücken Sie dazu die Taste **EXIT**!

[14] HbbTV = Hybrid Broadcast Broadband TV, Darstellung von Internetinhalten auf dem TV-Bildschirm, inhaltliche Verknüpfung von TV- und Internetinhalten

6 PVR

6.1 Aufnahme

Sie haben drei Möglichkeiten, den digitalen Videorekorder mit externem USB- oder eSATA-Datenträger zur Aufnahme von TV- und Radioprogrammen zu nutzen:

Schließen Sie zuerst an der Rückseite des CX10/VX10 am USB-Anschluss einen USB-Datenträger an, und warten Sie bis dieser vom Receiver erkannt wird.

Einen eSATA-Datenträger müssen Sie schon vor dem Einschalten des Receivers anschließen!

Für kurze Zeit wird dann das Infofenster (Abschnitt 5.9.2), erweitert um ein Datenträger-Symbol, angezeigt.

Geeignete USB-Sticks und externe Festplatten finden Sie im smart Zubehör-Shop auf www.smart-electronic.de.

Beachten Sie, dass Sie bei einem in mehrere Partitionen aufgeteilten Datenträger zunächst die Standardordner für Aufnahme und Timeshift festlegen müssen (siehe Abschnitt 7.3.4, Seite 59)!

- Drücken Sie während der Wiedergabe eines Programms die **REC**-Taste (Sofortaufnahme)
  oder
- wählen Sie in der EPG-Anzeige Sendungen aus und fügen Sie sie dem **Persönlichen Planer** hinzu (siehe Abschnitt 6.2, Seite 51)
  oder
- programmieren Sie eine Aufnahme direkt im **Persönlichen Planer** (siehe Abschnitt 7.3.6, Seite 61).

Der Speicherbedarf bei Aufnahmen beträgt für SD Aufnahmen (standardauflösende Sender) ca. 40 MB pro Minute (2,5 GB / Stunde), bei HD Aufnahmen (hochauflösende Sender) ca. 120 MB pro Minute (7,0 GB / Stunde).

Die Aufnahmen werden im .TRP Format gespeichert. Dabei wird ein Ordner erstellt, der mehrere Dateien/Streams enthält (Container), die aber zusammenhängend wiedergegeben werden.

Der CX10/VX10 unterstützt für Aufnahmen das FAT32 Format, er verfügt über eine NTFS-Erkennung zum Abspielen von Filmen.

6.2 Programmieren über EPG

Von den Fenstern **EPG** und **Kanalansicht** aus können Sie direkt auf das Ereignistyp-Fenster des **Persönlichen Planers** zugreifen (siehe auch Abschnitt 7.4 auf Seite 62) und Aufnahmen, Programmwahl oder Erinnerungen programmieren.

Bei EPG-Programmierung werden die exakten Anfangs- und Endezeiten einer Sendung zur Programmierung einer Aufnahme benutzt. Dass bei verfrüht oder verspätet beginnenden Sendungen dann Anfang oder Schluss einer Aufnahme fehlen, kann mit den Funktionen **Vor Start aufnehmen** und **Nach Ende aufnehmen** verhindert werden (siehe Abschnitt 7.9.4, Seite 86).

- Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ oder ▲ und ▼ die Sendung, die Sie aufnehmen wollen, zu der Sie umschalten wollen oder an die Sie erinnert werden möchten.
- Drücken Sie **OK**. Folgendes Fenster öffnet sich.

1. Wählen Sie unter **Neues Planungsereignis** mit den Tasten ◀ und ▶ aus, welches Ereignis eintreten soll.
   - ➢ Wählen Sie **Aufnahme**, um die Aufnahme der gewählten Sendung zu programmieren.
   - ➢ Wählen Sie **Auswählen**, um zur gewählten Sendung umzuschalten, wenn diese beginnt.
   - ➢ Wählen Sie **Erinnerung**, um in das laufende Programm einen Hinweis einzublenden, wenn die gewählte Sendung beginnt.
2. Wechseln Sie mit der Taste ▼ zu **Wird gestartet**, um den Wiederholmodus einzustellen.

Die Einstellungen für diesen Punkt werden der besseren Verständlichkeit wegen am Ereignis **Aufnahme** erläutert.

   - ➢ Wählen Sie **Einmalig**, um die gewählten Sendung lediglich einmal aufzunehmen.
   - ➢ Wählen Sie **Täglich**, um die gewählten Sendung jeden Tag zur gleichen Zeit aufzunehmen.
   - ➢ Wählen Sie **Mo-Fr**, um die gewählten Sendung von Montag bis Freitag zur gleichen Zeit aufzunehmen.
   - ➢ Wählen Sie **Wöchentlich**, um die gewählten Sendung jede Woche immer am gleichen Wochentag aufzunehmen.
3. Wechseln Sie mit der Taste ▼ zur Schaltfläche **Bestätigen** und drücken Sie **OK**, um wieder zum EPG-Fenster oder zur Kanalansicht zurückzukehren.

Sendungen, deren Beginn in der Vergangenheit liegen, können Sie **nicht** über EPG programmieren!

Eine laufende Sendung können Sie aufnehmen, indem Sie eine Direktaufnahme starten: Drücken Sie die Taste **REC**.

☞ Wenn Sie nach dem Start der Aufzeichnung erneut die Taste **REC** drücken, erscheint ein Fenster, indem Sie

- die Aufnahme direkt stoppen,
- nach 15 Min. stoppen oder
- eine Verknüpfung zum EPG erstellen können.

Wenn Sie die Option *Verkn.EPG* wählen, wird die Aufnahme am Ende der Sendung gestoppt und gespeichert.

6.3 Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)

Bei angeschlossenem Datenträger (eSATA-Festplatte, USB-Festplatte, USB-Stick), können Sie Wiedergabe des aktuell gesendeten Programms anhalten und zu einem späteren Zeitpunkt an genau der gleichen Stelle wieder fortsetzen.

- Drücken Sie die Taste ⏯, um die Wiedergabe des Fernsehprogramms anzuhalten und die Timeshift-Aufnahme zu starten. Für kurze Zeit wird dann das Infofenster (Abschnitt 5.9.5) angezeigt.
- Drücken Sie die Taste ⏯ erneut, um die Wiedergabe des Fernsehprogramms an dieser Stelle fortzusetzen.
- Mit den Tasten ◀◀ und ▶▶ können Sie innerhalb des Fernsehprogramms zurück- und vorspulen, wie Sie es vom DVD-Player oder Videorekorder gewohnt sind. Drei verschiedene Geschwindigkeiten sind möglich:

Angezeigtes Symbol	Bedeutung
◀◀ oder ▶▶	schnell vor / zurück
◀◀◀ oder ▶▶▶	schneller vor / zurück
◀◀◀◀ oder ▶▶▶▶	am schnellsten vor / zurück

➢ Wenn Sie wieder zum aktuellen (live ausgestrahlten) Fernsehbild wechseln wollen, drücken Sie einmal die Taste ■.

6.4 Wiedergabe

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, eine USB-Aufnahme wiederzugeben (abzuspielen):

6.4.1 Direkt-Wiedergabe

1. Drücken Sie die Taste **PVR**. Das Fenster **Alle Dateien** wird eingeblendet (siehe auch Abschnitt „Aufnahmen verwalten“, Seite **Fehler! Textmarke nicht definiert.**).
2. Drücken Sie zweimal **OK**, um den angeschlossenen Datenträger auszuwählen. Alle Dateien auf dem Datenträger werden angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die wiederzugebende Aufnahme aus. Ein Unterverzeichnis öffnen Sie mit **OK**.
4. Wenn Sie eine Datei gewählt haben und diese dann mit **OK** öffnen, wird der Film im Vorschaufenster abgespielt. Drücken Sie noch einmal **OK**, um den Film bildschirmfüllend abzuspielen (Vollbildmodus).
5. Benutzen Sie die Tasten ◀◀, ▶▶, ▮▮▶ und ■, um die Wiedergabe zu steuern.

Um möglichst schnell zu einem bestimmten Punkt in einer Audio- oder Videodatei zu gelangen, nutzen Sie die Tasten ⏮ und ⏭ (13). Halten Sie die jeweilige Taste so lange gedrückt, bis die gewünschte Stelle erreicht ist. Haben Sie die Taste losgelassen, führt das Gerät eine Synchronisation durch und startet die Wiedergabe.

6.4.2 Wiedergabe mit dem Mediaplayer

USB-Aufnahmen können Sie auch über den in Abschnitt 7.7, Seite 69, beschriebenen Mediaplayer wiedergeben.

6.5 Ein Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes anschauen

Wenn Sie z. B. mit der **REC**-Taste eine Aufnahme starten und anschließend mit **OK** die Programmliste öffnen wollen, erhalten Sie eine Meldung wie diese:

Information
Es läuft eine Aufnahme b.z.w. Time-Shift. Um in das Menü zu gelangen, müssen Sie Aufnahme/Time-Shift zunächst beenden.
Aufnahme beenden
Abbrechen

Sie können jedoch während einer laufenden Aufnahme mit den Tasten ▲ und ▼ oder den Tasten **P+** und **P–** die Bildschirmwiedergabe auf ein anderes Programm, das vom gleichen Transponder ausgestrahlt wird, umschalten.

Achtung:

HD+Programme können zwar aufgenommen werden, unterliegen aber den Restriktionen, die HD+ jeweils vorgibt (z. B. wird lediglich eine verschlüsselte Aufnahme gespeichert, die Vor- und Rücklauffunktionen sind nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.)

6.6 EPG-Daten aufnehmen und wiedergeben

Bei Aufnahmen werden EPG-Daten mit aufgezeichnet.

- Drücken Sie zweimal **INFO**, um diese Informationen bei der Wiedergabe anzuzeigen.

7 Erweiterte Einstellungen und Funktionen

In diesem Kapitel werden alle Befehle erläutert, die über das Menü aufgerufen werden können. Außerdem werden weitere Funktionen erklärt, die bisher noch nicht besprochen wurden.

7.1 Betriebsart Fernsehen

- Wählen Sie im Menü **TV/Radio** das Untermenü **Live-TV** und drücken Sie **OK**.
  Sie erhalten das erste Programm der aktuellen TV-Programmliste und

für kurze Zeit wird das Infofenster eingeblendet (siehe Abschnitt 5.9.2, Seite 33).

7.2 Betriebsart Radio

➢ Wählen Sie im Menü **TV/Radio** das Untermenü **Live Radio** und drücken Sie **OK**.
Sie erhalten das erste Programm der aktuellen Radio-Programmliste und für kurze Zeit wird das Infofenster eingeblendet (siehe Abschnitt 5.9.2,
Seite 33).

➢ Drücken Sie während des TV- oder Radio-Betriebs die Taste
INFO, um dieses Infofenster jederzeit aufzurufen.

➢ Das Infofenster verschwindet automatisch wieder, Sie können aber auch **EXIT** drücken, um das Infofenster vorzeitig wieder zu schließen.

7.3 Aufnahmen verwalten

Im Untermenü **Eigene Aufnahmen** des Menüs **TV/Radio** können Sie aufgenommene Dateien (Filme) auf dem Datenträger

- anzeigen (inkl. Vorschau),
- löschen und
- umbenennen.

Außerdem können Sie den Datenträger formatieren, den Datenträger ab- und anmelden und Standardordner für Aufnahme und Timeshift festlegen.

➢ Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie einen Datenträger angeschlossen haben.

➢ Wählen Sie das Untermenü **Eigene Aufnahmen** und drücken Sie **OK**.
Sie erhalten das USB-Fenster mit den auf dem Datenträger enthaltenen Dateien und Verzeichnissen. Der standardmäßig geöffnete Order ist ***rec***, der Standardordner für Aufnahmen (wenn nicht anders festgelegt):
Beispiel:

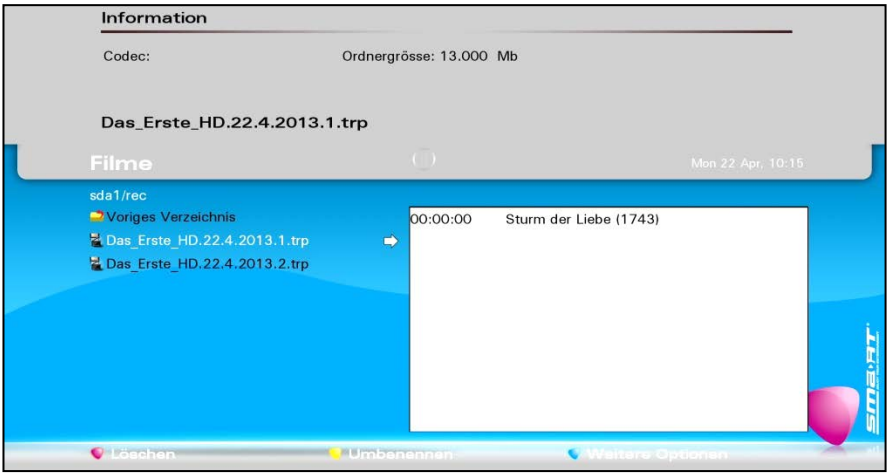

➢ Sollten Sie keinen Datenträger angeschlossen haben, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung:

7.3.1 Aufnahmen anzeigen und wiedergeben

➢ Navigieren Sie zum USB-Fenster (s. o.).

➢ Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ ein Unterverzeichnis oder eine Datei.

➢ Drücken Sie **OK**, um das Unterverzeichnis oder die Datei zu öffnen.

Wenn Sie sich bereits in einem Unterverzeichnis befinden, gelangen Sie durch Auswahl des Symbols .. wieder in das übergeordnete Verzeichnis.

➢ Wenn Sie eine Datei gewählt haben und diese dann mit **OK** öffnen, wird der Film im Vorschaufenster abgespielt. Drücken Sie noch einmal **OK**, um den Film bildschirmfüllend abzuspielen (Vollbildmodus).
Für kurze Zeit wird ein Infofenster eingeblendet:

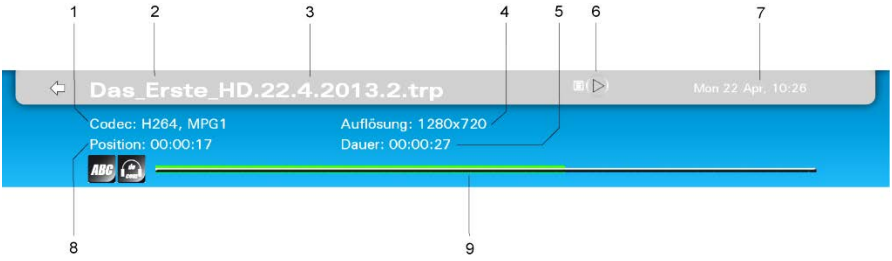

Nr.	Bedeutung
1	Codec mit dem die Aufnahme entstanden ist, Format der Aufnahmedatei
2	Name des aufgezeichneten Programms
3	Datum der aufgezeichneten Sendung
4	Auflösung der Aufnahme
5	Dauer der Aufnahme
6	Symbol für Wiedergabe / Pause (wird mit der Taste II▶ umgeschaltet)
7	Aktuelles Datum, aktuelle Uhrzeit
8	Numerische Angabe der momentanen Position der Wiedergabe
9	Graphische Anzeige des Fortschritts der Wiedergabe

➢ Das Infofenster verschwindet automatisch wieder. Drücken Sie **EXIT**, um das Infofenster vorzeitig wieder zu schließen.

7.3.2 Eine Aufnahmedatei löschen

➢ Drücken Sie im Untermenü **Eigene Aufnahmen** des Menüs **TV/Radio** die **rote Funktionstaste** (Löschen), um eine zuvor markierte Datei zu löschen.

☞ Mit der Löschfunktion können Sie ausschließlich Dateien löschen, nicht aber Verzeichnisse, auch wenn diese leer sind.

7.3.3 Eine Aufnahmedatei umbenennen

Drücken Sie im Untermenü **Eigene Aufnahmen** des Menüs **TV/Radio** die **gelbe Funktionstaste** (Umbenennen), um eine zuvor markierte Datei oder ein zuvor markiertes Verzeichnis umzubenennen.

– Navigieren Sie nach links und rechts mit den Tasten ▶ und ◀
– Löschen Sie Zeichen mit der **roten Funktionstaste**.

– Fügen Sie neue Zeichen hinzu, indem Sie – gegebenenfalls mehrfach – die Tasten **0 … 9** der Fernbedienung drücken. Beispiel: um ein kleines **x** einzufügen drücken Sie sieben Mal die Taste **9**.

ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass Sie die Dateiendung ".trp" nicht verändern! Sonst kann der Receiver die Datei nicht mehr finden bzw. als Aufnahmedatei erkennen.

7.3.4 Standardordner festlegen

Sie können festlegen, wo Aufnahmedateien, Timeshiftdateien oder Dateien, die Sie aus dem smartPORTAL herunterladen, standardmäßig gespeichert werden.

1. Navigieren Sie zum Untermenü **TV/Radio / Eigene Aufnahmen**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ ein Verzeichnis auf Ihrem USB-Datenträger aus.
3. Drücken Sie die **blaue Funktionstaste** (Weitere Optionen).
4. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster mit den Tasten ▲ und ▼ den entsprechenden Menüpunkt aus und bestätigen Sie mit **OK**.

5. Wählen Sie
   – **Als Standard-Aufnahmeordner auswählen**, um festzulegen, dass Aufnahmedateien im markierten Ordner gespeichert werden,
   – **Als Standard-Time-Shift-Ordner auswählen**, um festzulegen, dass Timeshiftdateien im markierten Ordner gespeichert werden,
   – **Neuer Ordner**, um einen neuen Ordner anzulegen, den Sie dann im nächsten Schritt als Standardordner festlegen können,
   – **Als Web-Download-Ordner auswählen** (erst dann sichtbar, wenn Sie nach dem Punkt **Neuer Ordner** noch einmal die Taste ▼ drücken), um festzulegen, dass heruntergeladene Dateien im markierten Ordner gespeichert werden.

6. Bestätigen Sie jeweils mit **OK**.
7. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen und zum TV- oder Radio-Programm zurückzukehren.

Hier können Sie nachsehen, welche Standardordner gerade aktiv sind:

- Angaben zum Aufnahme- und Timeshift-Ordner finden Sie im Untermenü Einstellungen / Aufnahme.
- Die Angabe zum Web-Download-Ordner finden Sie im Untermenü Einstellungen / Browser.

7.3.5 Datenträger formatieren

➢ Navigieren Sie im Untermenü **Eigene Aufnahmen** des Menüs **TV/Radio** mit den Tasten ▲ und ▼ zum Menüpunkt **Voriges Verzeichnis** und drücken Sie **OK**. Je nachdem welcher Standard-Aufnahmeordner eingestellt ist, müssen Sie diese Schritte mehrmals wiederholen, bis Sie zum Stammverzeichnis Ihres Datenträgers gelangt sind. Folgendes Fenster öffnet sich dann:

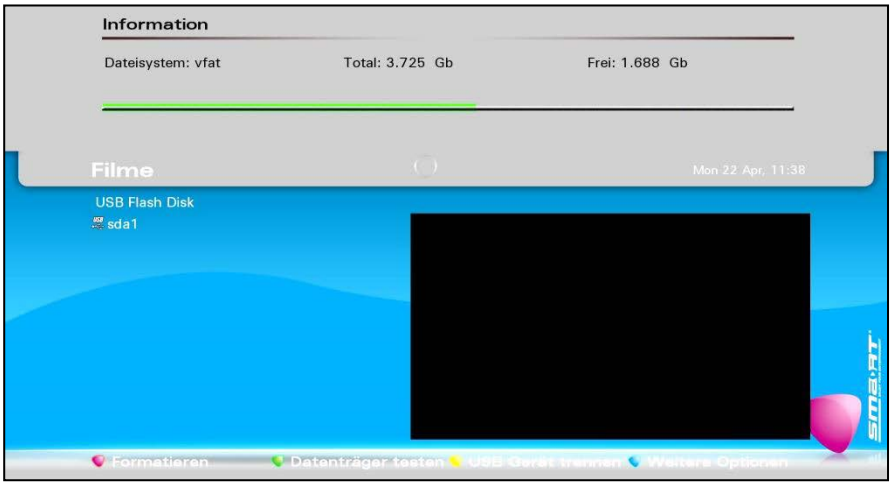

Im oberen Teil des Fensters werden Informationen zum USB- und/oder eSATA-Datenträger angezeigt.

➢ Drücken Sie die **rote Funktionstaste** (Datenträger formatieren). Folgendes Fenster öffnet sich:

Wählen Sie mit den Tasten ▶ und ◀ das gewünschte Dateisystem (FAT32 – Windows oder EXT3FS – Linux) oder wählen Sie **Abbrechen**.

> ☞ Aus Kompatibilitätsgründen empfiehlt smart, das Dateisystem FAT32 zu verwenden.

7.3.6 USB- oder eSATA-Gerät ab-/anmelden

- Drücken Sie im obigen Fenster die **gelbe Funktionstaste (USB Gerät trennen)**, um den Datenträger vom Receiver abzumelden, bevor Sie ihn herausziehen. Die Bedeutung der **gelben Funktionstaste** ändert sich jetzt zu **USB Gerät einbinden**.

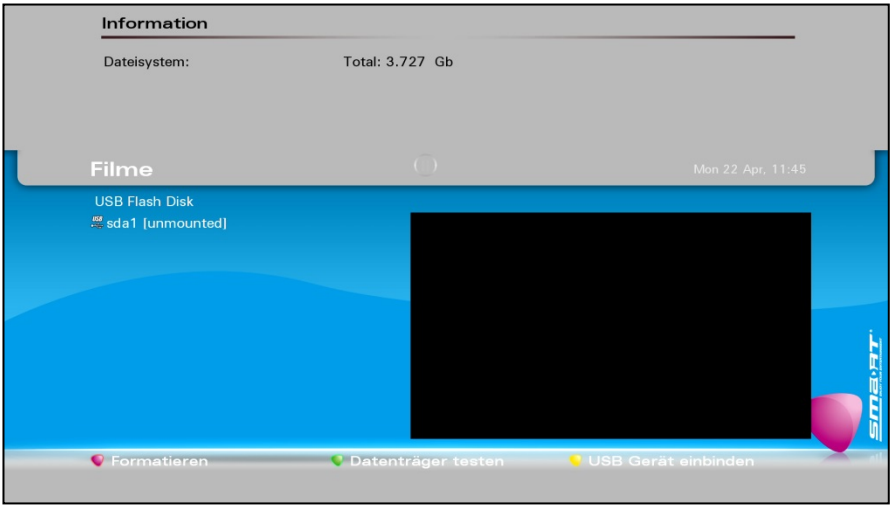

7.3.7 Datenträger testen

- Drücken Sie im obigen Fenster die **grüne Funktionstaste (Datenträger testen)**, um die Geschwindigkeit des Datenträgers zu testen (siehe Hilfetext).

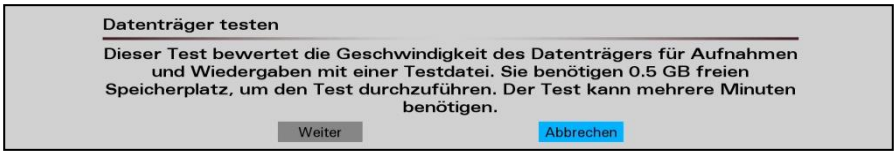
Datenträger testen
Dieser Test bewertet die Geschwindigkeit des Datenträgers für Aufnahmen und Wiedergaben mit einer Testdatei. Sie benötigen 0.5 GB freien Speicherplatz, um den Test durchzuführen. Der Test kann mehrere Minuten benötigen.
Weiter
Abbrechen

Das Fenster zum Formatieren, zum Ab- und Anmelden und zum Testen des Datenträgers erreichen Sie auch über die Untermenüs des Menüs **Medien**.

7.4 Timer programmieren

Persönlicher Planer ist das Timer-Menü des CX10/VX10. Sie können hier Aufnahmen, Programmwahl oder Erinnerungen programmieren.

- Wählen Sie das Untermenü **Persönlicher Planer** und drücken Sie **OK**.
  oder
  drücken Sie **INFO** und dreimal die Taste ▶.
  oder
  drücken Sie die Taste **USB** der Fernbedienung. Falls Sie noch kein Ereignis festgelegt haben, öffnet sich das folgende Fenster (anderenfalls gelangen Sie gleich zum darauffolgenden Fenster):

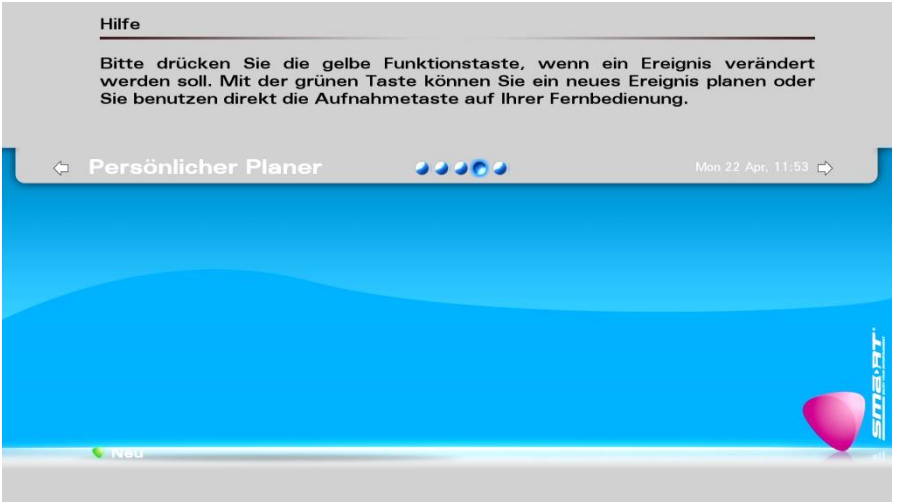
Hilfe
Bitte drücken Sie die gelbe Funktionstaste, wenn ein Ereignis verändert werden soll. Mit der grünen Taste können Sie ein neues Ereignis planen oder Sie benutzen direkt die Aufnahmetaste auf Ihrer Fernbedienung.
Persönlicher Planer
Mon 22 Apr, 11:53
Neu

- Drücken Sie die **grüne Funktionstaste**, um ein neues Ereignis hinzuzufügen.

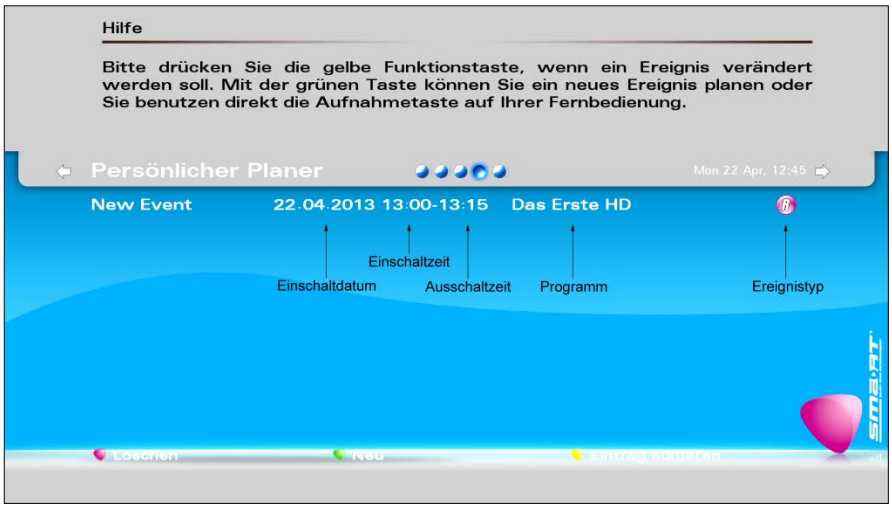
Hilfe
Bitte drücken Sie die gelbe Funktionstaste, wenn ein Ereignis verändert werden soll. Mit der grünen Taste können Sie ein neues Ereignis planen oder Sie benutzen direkt die Aufnahmetaste auf Ihrer Fernbedienung.
Persönlicher Planer
Mon 22 Apr, 12:45
New Event
22.04.2013 13:00-13:15
Das Erste HD
Einschaltdatum
Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Programm
Ereignistyp

- Drücken Sie **OK**, um dieses Fenster zum Eingabefenster zu machen.
- Drücken Sie die **grüne Funktionstaste**, um ein neues Ereignis hinzuzufügen.
  - Navigieren Sie mit den Tasten ◀ und ▶ zur Einschaltzeit, zum Einschaltdatum, zur Ausschaltzeit, zum Ausschaltdatum, zum Programm und zum Schluss zu den Ereigniseinstellungen.

7.4.1 Ein- und Ausschaltzeiten einstellen

Nachdem Sie die Zeit angewählt haben, beginnen alle vier Stellen zu blinken.

1. Drücken Sie **OK**, um zur Eingabe der Stunden zu wechseln.
2. Ändern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ auf den richtigen Stunden-Wert.
3. Wechseln Sie mit der Taste ▶ zur Eingabe der Minuten.
4. Ändern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ auf den richtigen Minuten-Wert.
5. Wechseln Sie mit der Taste ▶ zum nächsten Eingabefeld (Datum).

7.4.2 Ausschaltdaten einstellen

1. Drücken Sie **OK**, um zur Eingabe des Tages zu wechseln.
2. Ändern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ auf das richtige Datum.
3. Wechseln Sie mit der Taste ▶ zur Eingabe des Monats.
4. Ändern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ auf den richtigen Monat.

5. Wechseln Sie mit der Taste ▶ zum nächsten Eingabefeld.

7.4.3 Programm einstellen

1. Drücken Sie **OK**, um zur Eingabe des Programms zu wechseln.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das gewünschte Programm aus.
3. Wechseln Sie mit der Taste ▶ zum nächsten Eingabefeld.

Drücken Sie während dieser Eingabeprozeduren ***nicht*** die Taste **OK**!

7.4.4 Ereignistyp einstellen

➢ Drücken Sie **OK**, um zur Eingabe des Ereignistyps zu wechseln. Das folgende Fenster erscheint:

➢ Wählen Sie **Aufnahme** (**R** von engl. Record), um die Aufnahme der gewählten Sendung zu programmieren.

➢ Wählen Sie **Auswählen** (**T** von engl. Tune), um zur gewählten Sendung umzuschalten, wenn diese beginnt.

➢ Wählen Sie **Erinnerung** (**N** von engl. Notify), um in das laufende Programm einen Hinweis einzublenden, wenn die gewählte Sendung beginnt.

7.4.5 Wiederholmodus einstellen

Wechseln Sie mit der Taste ▼ zu **Wird gestartet**, um den Wiederholmodus einzustellen.

Die Einstellungen für diesen Punkt werden der besseren Verständlichkeit wegen am Ereignis **Aufnahme** erläutert.

➢ Wählen Sie **Einmalig**, um die gewählte Sendung lediglich einmal aufzunehmen.

- Wählen Sie **Täglich**, um die gewählten Sendung jeden Tag zur gleichen Zeit aufzunehmen.
- Wählen Sie **Mo-Fr**, um die gewählten Sendung von Montag bis Freitag zur gleichen Zeit aufzunehmen.
- Wählen Sie **Wöchentlich**, um die gewählten Sendung jede Woche immer am gleichen Wochentag aufzunehmen.

7.4.6 Timereinstellung beenden

- Wechseln Sie mit der Taste ▼ zur Schaltfläche **Bestätigen** und drücken Sie **OK**, um wieder zur Kanalansicht zurückzukehren.

7.5 Programmlisten verwalten

In diesem Untermenü können Sie bestehende Favoritenlisten löschen, neue Listen anlegen, bestehende Listen umbenennen und alle Kanallisten (inklusive Ihre Favoritenlisten) editieren.

- Wählen Sie im Menü **TV/Radio** das Untermenü **Kanallisten verwalten** und drücken Sie **OK**
  oder
  drücken Sie im TV-Betrieb die Taste **INFO** und viermal die Taste ▶, um zum Menü **Kanallisten verwalten** zu gelangen.
  Ein Fenster mit den vorhandenen Kanallisten und drei Schaltflächen am unteren Bildschirmrand erscheint.

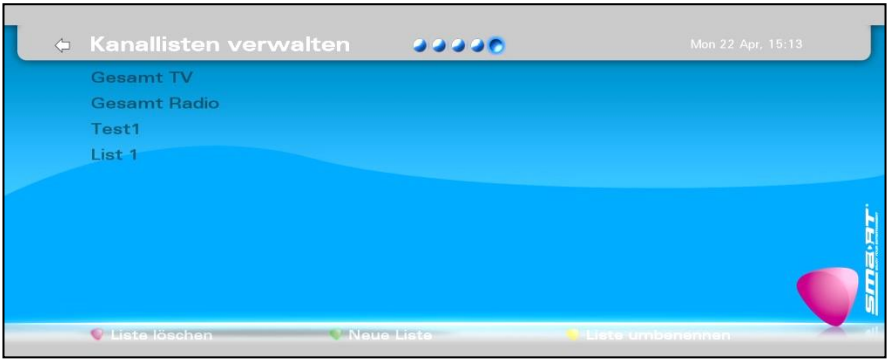

- Drücken Sie noch einmal **OK**, um in den Eingabemodus zu wechseln. Die erste Kanalliste (im Bild die *Gesamt TV*) wird markiert.

7.5.1 Programmliste löschen

➢ Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ eine der angezeigten Listen aus und drücken Sie die **rote Funktionstaste (Liste Löschen)**, um die jeweilige Liste komplett zu löschen.

Die beim Sendersuchlauf angelegten Kanallisten (beispielsweise die HD+ *Kanalliste Deutschland TV*) können **nicht** gelöscht werden!

7.5.2 Neue Programmliste anlegen

➢ Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Neue Liste)**, um eine neue Liste anzulegen.

7.5.3 Programmliste umbenennen

➢ Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ eine der angezeigten Listen aus und drücken Sie die **gelbe Funktionstaste (Liste umbenennen)**, um diese Liste umzubenennen (beispielsweise eine gerade neuangelegte Liste, die standardmäßig den Namen *List1, List2,* oder… hat):

- ➢ Drücken Sie die **rote Funktionstaste**, um ein Zeichen zu löschen.
- ➢ Benutzen Sie die Tasten **0 … 9** der Fernbedienung, um Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen einzugeben.

Sonderzeichen stehen über mehrfaches Drücken der Tasten **0** (., !, ?, &, @) und **1** (alle übrigen) zur Verfügung.

- ➢ Bestätigen Sie die Eingabe eines Zeichens, indem sie jeweils eine Sekunde warten.
- ➢ Drücken Sie **OK**, um den neuen Namen zu bestätigen, den Editiermodus zu verlassen und zum vorigen Fenster zurückzukehren.

7.5.4 Favoritenlisten bearbeiten

➢ Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ eine der angezeigten Favoritenlisten aus und drücken Sie die **OK**, um die Listen weiter zu editieren:

Nach **OK** erscheint der Listeneditor mit zwei aktiven Bereichen:

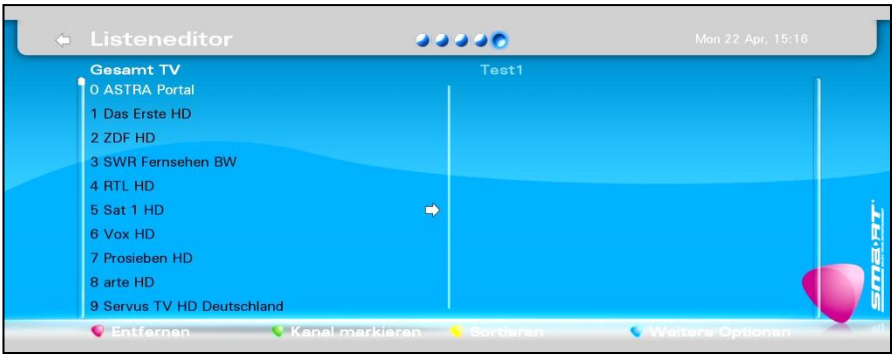

- Wechseln Sie mit den Tasten ◀ und ▶ auf die Seite (Kanalliste / Favoritenliste), auf der Sie Änderungen vornehmen möchten.
- Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Programm, das Sie bearbeiten möchten.

7.5.5 Programm einer Favoritenliste hinzuzufügen

- Drücken Sie auf der linken Seite des Listeneditors **OK**, um das markierte Programm der Favoritenliste hinzuzufügen.

7.5.6 Programm aus einer Favoritenliste löschen

- Drücken Sie auf der rechten Seite des Listeneditors **OK**, um das markierte
  Programm aus der Favoritenliste zu löschen.

Die Reihenfolge der Programme in der neuen Favoritenliste (hier *Test*) hängt von der Reihenfolge des Kopierens aus der Kanalliste ab, und ist unabhängig von deren Position (Programmplatz) in der Kanalliste.

Außerdem haben Sie noch folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die **rote Funktionstaste (Entfernen)**, um das markierte Programm zu löschen.
- Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Kanal Markieren)**, um das erste von mehreren Programmen zu markieren. Erweitern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Markierung und drücken Sie erneut die **grüne Funktionstaste**, um das Ende der Markierung festzulegen. Jetzt kön-

nen Sie die markierten Programme der Favoritenliste hinzufügen bzw. löschen.

7.5.7 Programme sortieren

- Drücken Sie im Listeneditor die **gelbe Funktionstaste (Sortieren)**, um die im Abschnitt 7.9.15, Seite 98, beschriebene Sortierfunktion aufzurufen.

7.5.8 Programme in Programmlisten verschieben

1. Drücken Sie auf der einer Seite des Listeneditors die **grüne Funktionstaste**
   (Kanal markieren), um ein Programm zu markieren.
   - Erweitern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Markierung, wenn Sie mehrere (aufeinanderfolgende) Programme markieren wollen.
2. Drücken Sie noch einmal die **grüne Funktionstaste (Ende markieren)**, um das Ende der Markierung festzulegen (unabhängig davon, ob Sie ein Programm oder mehrere Programme markiert haben).
3. Markieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die neue Position des markierten Programms / der markierten Programme in der Programmliste…
4. Drücken Sie OK, um das markierte Programm / die markierten Programme zu verschieben.

7.5.9 Weitere Funktionen im Listeneditor

- Drücken Sie im Listeneditor, nachdem Sie ein Programm markiert haben, die **blaue Funktionstaste (Weitere Optionen)**. Das Fenster **Weitere Optionen** öffnet sich.

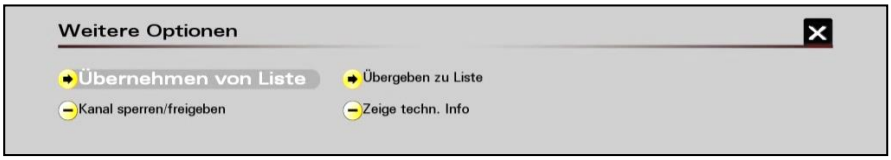

- Wählen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ die gewünschte Funktion aus und drücken Sie dann jeweils **OK**.
- Wählen Sie **Übernehmen von Liste**, um die Liste auf der linken Seite des Listeneditors zu bestimmen.
- Wählen Sie **Übergeben zu Liste**, um die Liste auf der rechten Seite des Listeneditors zu bestimmen.

- Wählen Sie **Kanal sperren/freigeben**, um den Zugriff auf das zuvor markierte Programm zu sperren bzw. die Sperre eines Programms aufzuheben.

  Sie können ein Programm nur sperren, wenn Sie zuvor im Untermenü **Einstellungen** / **Kindersicherung** den Punkt **Einstellen der Zugriffsrechte** auf *Sender sperren* eingestellt haben.

- Wählen Sie **Zeige techn. Info**, um sich das Fenster **Techn. Info** anzeigen zu lassen (siehe Abschnitt 7.11, Seite 100). ▲/▼/

Beispiel: Hinzufügen eines Radioprogramms zu einer Favoritenliste

1. Wählen Sie in **Kanallisten verwalten** die Liste **Gesamt Radio**.
2. Drücken Sie die **blaue Funktionstaste (Weitere Optionen)**.
3. Drücken Sie die Taste ►, um **Übergeben zu Liste** zu markieren.
4. Drücken Sie die Tasten ◄/►, um die Favoritenliste auszuwählen, zu der das Programm hinzugefügt werden soll und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Drücken Sie **BACK**, um wieder in den unteren Bildschirmteil zu gelangen.
6. Drücken Sie die Tasten ◄/►, um ein Programm zu auszuwählen (linke Bildschirmhälfte).
7. Drücken Sie **OK**, um das Programm der Favoritenliste hinzuzufügen (rechte Bildschirmhälfte). Wiederholen Sie ggfs. diesen Schritt für weitere Programme.

7.6 EPG

Die Untermenüs **Heute, Morgen,** … im Menü **Programmhinweise** bieten für jeden Tag direkten Zugriff auf den EPG.

- Wählen Sie mit den Tasten ◄ und ► einen der sieben Wochentage aus und drücken Sie **OK**. Das **EPG**-Fenster (für den jeweiligen Tag) öffnet sich (siehe Abschnitt 5.9.15, Seite 46).

7.7 Mediaplayer

Über das Menü **Medien** können Sie sowohl eigene TV-Aufnahmen abspielen, als auch Audio-, Video- und Bild-Dateien, die sich auf einem angeschlossenen Datenträger (USB oder eSATA) oder auf einem freigegebenen

Netzwerkordner im Heimnetzwerk befinden. Wie Sie einen Ordner oder ein Laufwerk im Windows-Netzwerk freigeben, ist in Abschnitt 7.7.3 auf Seite 73 beschrieben.

Folgende Formate können der CX10 und VX10 wiedergeben:

Audio	MP3
Foto	JPG, GIF, PCX
Video	Codecs MPEG2 MP@HL, MPEG2 MP@ML, MPEG4 AVC High Profile level 4.1 in den Containerformaten AVI, MKV, MP4

Die unterstützten Formate können ggf. noch durch Updates erweitert werden.

- Stellen Sie sicher, dass ein Datenträger (mit den zu wiedergebenden Dateien eingesteckt) oder dass der Receiver an das Netzwerk angeschlossen ist.
- Wenn Sie Dateien wiedergeben möchten, die sich auf einem Netzlaufwerk befinden, stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerkeinstellungen entsprechend
  vorgenommen haben (siehe Abschnitt 7.7.2, Seite 72).
- Navigieren Sie zum Menü **Medien**.

Das Untermenü Netzwerk steht nur nach entsprechender Auswahl im Menü **Einstellungen/Netzwerk/Netzwerk Datei** zur Verfügung. Bei angeschlossenem USB- oder eSATA-Datenträger stehen zusätzlich Untermenüs **USB Flash Disk oder ATA ...** zur Verfügung. Sind beide externen Datenträger angeschlossen, erreichen Sie das Untermenü **Netzwerk** erst nach Drücken der Tasten ◀ oder ▶.

- Nach Auswahl des Untermenüs **Alles** und anschließendem **OK** werden alle Dateien auf den angeschlossenen Datenträgern (kann auch nur einer sein), sowie alle Dateien auf freigegebenen Netzwerkordnern angezeigt.
- Nach Auswahl des Untermenüs **USB Flash Disk** und anschließendem **OK** werden alle Dateien auf dem angeschlossenen USB-Datenträger angezeigt.

➢ Drücken Sie **STOP**, um im TV-Betrieb alle Dateien auf dem angeschlossenen USB-Datenträger anzuzeigen.

- Nach Auswahl des Untermenüs **ATA ...** und anschließendem **OK** werden alle Dateien auf dem angeschlossenen eSATA-Datenträger angezeigt.
- Nach Auswahl des Untermenüs **Netzwerk** und anschließendem **OK** werden alle Dateien auf freigegebenen Netzwerkordnern angezeigt.

➢ Um nur Dateien anzuzeigen, die einem bestimmten Dateityp entsprechen, wählen Sie entsprechend der Dateien, die Sie wiedergeben wollen, eines der Untermenüs **Filme**, **Musik**, **Fotos** oder **Heimvideos** und drücken Sie **OK**.

Wenn Sie hier z. B. Musik ausgewählt haben, werden Ihnen ausschließlich vorhandene Musikdateien angezeigt.

7.7.1 Netzwerkstreaming

Damit „Netzwerkstreaming“, d. h. die Wiedergabe von Mediadateien in einem freigegebenen Netzwerkordner überhaupt funktionieren kann, müssen zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sein:

7.7.1.1 Kennwort

Vergeben Sie für den Benutzer, der auf dem Computer mit der wiederzugebenden Datei angemeldet ist, ein Kennwort. Zur Identifikation des Rechners im Netzwerk ist das zwingend erforderlich.

7.7.1.2 Firewall

Für einen problemlosen Streamingvorgang müssen Sie außerdem sicherstellen, dass der Receiver nicht durch eine Firewall geblockt wird. Um dies zu verhindern, und die Firewall dennoch aktiviert zu lassen, müssen Sie die IP-Adresse des Receivers (zu sehen via **Menü/Einstellungen/Netzwerk/Status** nach dem sich der Receiver mit dem Netzwerk verbunden hat) unter *zugelassene Adressen* (o. ä.) eintragen.

7.7.2 Einstellungen am Receiver für „Netzwerkstreaming“

1. Verbinden Sie den Receiver mit dem Netzwerk (wie im Abschnitt „Heimnetzwerk anschließen“ beschrieben).
2. Navigieren Sie im Menü **Einstellungen** zum Untermenü **Netzwerk** und drücken Sie **OK**.
3. Stellen Sie sicher, dass **Netzwerk Service** auf *An* steht. Ändern Sie den Wert gegebenenfalls.
4. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Netzwerk Datei** und drücken Sie **OK**. Das Fenster **Netzwerk Datei** öffnet sich.
5. Wählen Sie **Netzwerkdatei** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Wert *An*. Drücken Sie erneut **OK**, um zum Fenster **Netzwerk Datei** zurückzukehren.
6. Wählen Sie **Automatisches Wiederverbinden** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Werte *An* oder *Aus*, je nachdem ob Sie möchten, dass sich der Receiver beim nächsten Einschalten wieder an das gleiche Netzwerk verbindet. Drücken Sie erneut **OK**, um zum Fenster **Netzwerk Datei** zurückzukehren.

7. Wählen Sie **Netzwerk Anmeldung** und drücken Sie **OK**. Geben Sie nun mit der Zehnertastatur der Fernbedienung, der sliderX[15]-Tastatur oder einer angeschlossenen USB-Tastatur den Namen des Computers ein, auf dem sich die wiederzugebende Datei befindet, und zwar im Format
   *Arbeitsgruppe **oder** Domäne/Computername*
   Beispiel.:
   Die wiederzugebende Datei befindet sich in einem freigegebenen Ordner des Computers mit der IP-Adresse 192.168.178.30 in der Arbeitsgruppe „Firma1“. Dann geben Sie unter **Netzwerk Anmeldung** Firma1/192.168.178.30 ein und drücken Sie anschließend **OK**, um zum Fenster **Netzwerk Datei** zurückzukehren.
8. Wenn Ihre Freigabe ein Passwort erfordert, wählen Sie **Netzwerk Passwort** und drücken Sie **OK**. Geben Sie nun mit der Zehnertastatur der Fernbedienung, der sliderX-Tastatur oder einer angeschlossenen USB-Tastatur das Anmelde-Passwort des Computers ein, auf dem sich die wiederzugebende Datei befindet. Wenn kein Passwort benötigt wird, bleibt dieses Feld leer. Drücken Sie anschließend **OK**, um zum Fenster **Netzwerk Datei** zurückzukehren.
9. Drücken Sie zweimal die **grüne Funktionstaste**, um Ihre Eingaben zu bestätigen, und zum Menü **Einstellungen** zurückzukehren.
10. Schalten Sie den Receiver per Netzschalter an der Rückseite aus und wieder ein.
11. Nun steht unter **Medien/Netzwerk** der Computer, auf dem sich die freigegebene Datei befindet und nach **OK** darauf die wiederzugebende Datei zur Verfügung.

7.7.3 Freigabe von Ordnern und Laufwerken

Nachfolgend wird die Ordnerfreigabe in einem Windows-Heimnetzwerk und Computern mit Windows 7 Professional oder Windows XP Professional beschrieben. Wenn Sie mit einem anderem Betriebssystem (Mac OS,

[15] sliderX = als Zubehör erhältliche Fernbedienung für die smart-Receiver CX10, VX10 und Zappix HD+.

Linux) oder einer NAS[16]-Festplatte arbeiten, entnehmen Sie das jeweilige Vorgehen ihrem Handbuch.

Bei anderen Windows-Betriebssystemen ist die Ordnerfreigabe prinzipiell ähnlich, oft gibt es jedoch keine Möglichkeit detaillierte Sicherheitseinstellungen vorzunehmen.

7.7.3.1 Freigabe von Ordnern und Laufwerken unter Windows XP

Freigabeberechtigungen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das freizugebende Laufwerk/Ordner.
2. Wählen Sie im Kontextmenü *Eigenschaften* aus.
3. Wählen Sie den Reiter *Freigabe*.
4. Klicken Sie auf Diesen Ordner freigeben.
5. Tragen Sie den *Freigabenamen* ein.
6. Klicken Sie auf *Berechtigungen*.
7. Tragen Sie für die Gruppe *Jeder* die gewünschten Berechtigungen ein und bestätigen Sie alle Menüs. Möchten Sie nur Streamen, also über den Receiver wiedergeben, reicht hier im Normalfall Lesezugriff. Sollte die Gruppe *Jeder* nicht vorhanden sein, klicken Sie auf *Hinzufügen*…, geben Sie *Jeder* in das Objektnamenfeld ein, klicken Sie auf *Namen überprüfen* und bestätigen Sie alle Eingaben.

Dateisystemberechtigungen

Zusätzlich müssen Sie die gewünschten Rechte noch direkt im Dateisystem setzen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das freizugebende Laufwerk/Ordner.
2. Wählen Sie im Kontextmenü *Eigenschaften* aus.
3. Wählen Sie den Reiter *Sicherheit*.

[16] NAS = Network Attached Storage (engl.), am Netzwerk angeschlossener Datenträger (meistens Festplatte)

4. Prüfen Sie, ob im oberen Fenster die Gruppe *Jeder* vorhanden ist. Sollte die Gruppe *Jeder* nicht vorhanden sein, klicken Sie auf *Hinzufügen…*, geben Sie *Jeder* in das Objektnamenfeld ein, klicken Sie auf *Namen überprüfen* und bestätigen Sie alle Eingaben.
5. Tragen Sie für die Gruppe *Jeder* im unteren Fensterteil die gewünschten Berechtigungen ein und bestätigen Sie alle Menüs. Möchten Sie nur Streamen, also über den Receiver wiedergeben, reicht hier im Normalfall Lesezugriff.

7.1.3.2 Freigabe von Ordnern und Laufwerken unter Windows 7

Mit Einführung von **Windows 7** hat Microsoft einiges am Sicherheitskonzept geändert. Das Freigeben eines beliebigen Ordner / Laufwerkes ist sehr komplex, wenn Sie mit einem Gerät, das nicht unter Windows 7 läuft (z. B. PC mit einer früheren Windows-Version, Linux-PC oder der smart-Receiver) auf diese Freigabe zugreifen möchten. Zum Freigeben eines Orders sind mehrere Schritte nötig:

Freigabeberechtigungen

Ein Ordner wird über die üblichen Reiter freigegeben:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das freizugebende Laufwerk/Ordner.
2. Wählen Sie im Kontextmenü *Eigenschaften* aus.
3. Wählen Sie den Reiter *Freigabe*.
4. Klicken Sie auf Erweiterte Freigabe.
5. Aktivieren Sie Diesen Ordner freigeben.
6. Tragen Sie den *Freigabenamen* ein.
7. Klicken Sie unten auf *Berechtigungen*.
8. Tragen Sie für die Gruppe *Jeder* die gewünschten Berechtigungen ein und bestätigen Sie alle Menüs. Möchten Sie nur Streamen, also über den Receiver wiedergeben, reicht hier im Normalfall Lesezugriff.

Dateisystemberechtigungen

Zusätzlich müssen Sie die gewünschten Rechte noch direkt im Dateisystem setzen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das freizugebende Laufwerk/Ordner.
2. Wählen Sie im Kontextmenü *Eigenschaften* aus.
3. Wählen Sie den Reiter *Sicherheit*.
4. Klicken Sie *Bearbeiten* an.
5. Klicken Sie *Hinzufügen* an.
6. Tragen Sie in das Textfeld *Jeder* ein und bestätigen Sie das Menu.
7. Tragen Sie für die Gruppe *Jeder* die gewünschten Berechtigungen ein und bestätigen Sie alle Menüs. Möchten Sie nur Streamen, also über den Receiver wiedergeben, reicht hier im Normalfall Lesezugriff.

Deaktivieren des Kennwortschutzes

Jetzt müssen Sie noch sicherstellen, dass der Zugriff von fremden PCs nur mit einem Benutzer und Kennwort erlaubt ist.

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf.
2. Rufen Sie *Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen* auf; (befinden sich in der Kategorieansicht direkt auf der ersten Seite. Bei der Symbolansicht findet man den Punkt unter Netzwerk- und Freigabecenter).
3. Klicken Sie auf Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern.
4. Öffnen Sie das aktive Profil (wahrscheinlich *Privat* oder *Arbeitsplatz)*.
5. Scrollen Sie bis der Punkt *Kennwortgeschütztes Freigeben* erscheint.
6. Schalten Sie *Kennwortgeschütztes Freigeben* aus und bestätigen Sie alles.

Wenn Sie die Möglichkeit haben Sicherheitseinstellungen für die Benutzergruppe *Jeder* festzulegen, ihr Heimnetzwerk nicht aus mehreren Arbeitsgruppen oder Domänen besteht und Ihre Freigabe nicht passwortgeschützt ist, so können Sie in das Feld **Netzwerk Anmeldung** etwas Beliebiges eintragen – **das Feld darf aber nicht leer bleiben!**

7.1.4 Beispiel Musik

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Datei aus, die Sie abspielen möchten (ein Verzeichnis öffnen Sie mit **OK**).

Wenn Sie sich bereits in einem Unterverzeichnis befinden, gelangen Sie durch Auswahl des Symbols .. wieder in das übergeordnete Verzeichnis.

- Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten (oder drücken Sie die Taste ⏯).
- Benutzen Sie die Tasten ◀◀, ▶▶, ⏯ und ■, um die Wiedergabe zu steuern.

Um möglichst schnell zu einem bestimmten Punkt in einer Audio- oder Videodatei zu gelangen, nutzen Sie die Tasten ⏮ und ⏭ (FB Tasten 13). Halten Sie die jeweilige Taste so lange gedrückt, bis die gewünschte Stelle erreicht ist. Haben Sie die Taste losgelassen, führt das Gerät eine Synchronisation durch und startet die Wiedergabe.

- Über die Schaltflächen am unteren Rand des Mediaplayer-Fensters stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ eine Musikdatei aus und drücken Sie die **rote Funktionstaste** (Löschen), um die Datei zu löschen. Folgendes Fenster öffnet sich:

  - Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ **Ja** oder **Nein** aus und bestätigen Sie mit **OK**.
    Bei **Ja** wird die Datei vom Datenträger gelöscht und Sie gelangen wieder zum vorigen Fenster.
    Bei **Nein** wird lediglich das Abfragefenster geschlossen.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ eine Musikdatei aus und drücken Sie die **gelbe Funktionstaste** (Umbenennen), um in den Editiermodus zu gelangen, in dem Sie die Datei umbenennen können:
  - Drücken Sie die **rote Funktionstaste**, um ein Zeichen zu löschen.
  - Benutzen Sie die Tasten **0 … 9** der Fernbedienung, um Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen einzugeben.
  - Bestätigen Sie die Eingabe eines Zeichens, indem Sie jeweils eine Sekunde warten.
  - Drücken Sie **OK**, um den neuen Namen zu bestätigen, den Editiermodus zu verlassen und zum vorigen Fenster zurückzukehren.

Achten Sie darauf, die Dateiendung (z. B. mp3) nicht zu verändern, da die Datei sonst nicht mehr als Musikdatei erkannt wird und nicht mehr wiedergegeben werden kann.

- Drücken Sie die **blaue Funktionstaste** (Weitere Optionen), um ein zuvor geöffnetes Verzeichnis als Standardverzeichnis für Aufnahme oder Timeshift festzulegen (siehe auch Abschnitt „Standard-Ordner…“, Seite 87).

7.7.5 Beispiel Bilder

Die grundsätzliche Vorgehensweise bei Bilddateien unterscheidet sich nur wenig von der bei Musikdateien.

- Drücken Sie, nachdem Sie eine Bilddatei ausgewählt haben, **OK**, um das Bild in der Vorschau anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut **OK**, um das Bild im Vollbildmodus (bildschirmfüllend) anzuzeigen.
- Drücken Sie ⏯, um eine Diashow aller Bilder in dem gewählten Verzeichnis zu starten.

☞ Sie können auch Bilder anzeigen lassen, während Musik wiedergegeben wird, indem Sie z. B. während der Musikwiedergabe in ein Verzeichnis mit Bildern wechseln und dann wie oben beschrieben eine Diashow starten.

7.8 Web

☞ Die Geschwindigkeit der Darstellung von Inhalten im Internet hängt von vielen Faktoren ab, z. B.

- der Internetzugangsgeschwindigkeit,
- der Anzahl der momentanen Nutzer an einem Einwahlknoten oder
- dem über diesen Einwahlknoten übertragenen Datenvolumen insgesamt.

Über das Menü **Web** haben Sie Zugang zum **smartPORTAL** und damit zu einem Webbrowser mit freier URL-Eingabe, verschiedenen Websuchmaschinen, sowie einer Vielzahl von anderen Webdiensten wie beispielsweise Wetter, Hörbücher, Musikvideo-Portale, Magazine, über 300 Webradio-Stationen und vielem mehr.

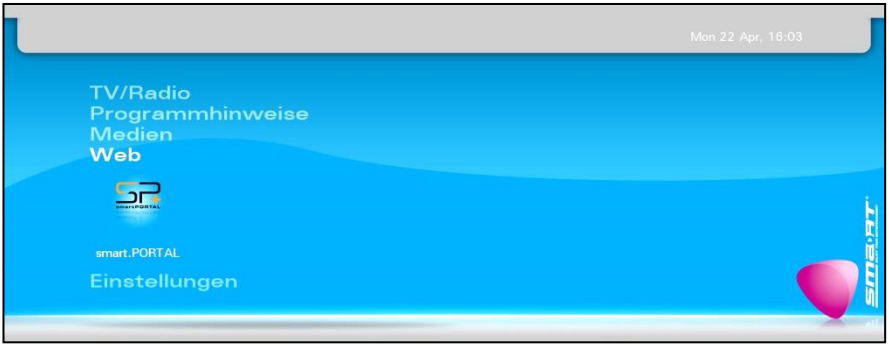



Außer über das Menü, haben Sie aus dem laufenden TV-Betrieb mit der **gelben Funktionstaste** direkten-Zugriff auf das **smartPORTAL**.

Die smart-Web-Angebote werden laufend erweitert. Näheres dazu erfahren Sie auf www.smart-electronic.de.

7.9 Einstellungen

Im Menü **Einstellungen** können Sie in diversen Untermenüs viele Parameter für den Betrieb des CX10/VX10 einstellen und sich eingestellte Werte anzeigen lassen.

1. Navigieren Sie zum Menü **Einstellungen**.
2. Drücken Sie **OK**.

Grundsätzlich ist das Vorgehen immer gleich:

3. Öffnen Sie ein Untermenü mit **OK**. Ein zweigeteiltes Fenster wird angezeigt: links stehen verschiedene Menüpunkte mit dem momentan eingestellten Wert, die rechte Seite des Fensters ist noch leer.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ einen Menüpunkt aus und bestätigen Sie mit **OK**. Auf der rechten Fensterseite erscheinen jetzt alle auswählbaren Werte.
5. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ einen Wert aus und drücken Sie **OK**, um den Wert zu übernehmen. Sie haben jetzt die Möglichkeit mit den Tasten ▲ und ▼ andere Menüpunkte im gleichen Untermenü zu bearbeiten.

6. Drücken Sie die **grüne Funktionstaste**, um die Änderungen zu übernehmen und zum Menü **Einstellungen** zurückzukehren.
   Drücken Sie die die **rote Funktionstaste**, um zum Menü **Einstellungen** zurückzukehren, ohne die gemachten Änderungen zu übernehmen.

7.9.1 Benutzereinstellungen

7.9.1.1 Grundzustand des Receivers nach dem Einschalten

- Wählen Sie **Startmodus**, um festzulegen, ob Ihr CX10/VX10 mit dem Fernsehbild oder mit bereits aufgerufenem Menü starten soll („Lobby“).

7.9.1.2 Anzahl der Programme im Rückschauspeicher

- Wählen Sie **Rückschaukanäle im Speicher**, um festzulegen wie viele Programme im Rückschauspeicher abgelegt werden. Immer, wenn Sie ein Programm ein paar Sekunden sehen, wird dieses dann im Speicher abgelegt. Über die Taste **RECALL** können Sie auf maximal fünf zuletzt angesehene Programme zugreifen.

7.9.1.3 Energiekonzept definieren

- Wählen Sie Energiekonzept, um festzulegen, welches Energiekonzept im Standby-Modus verfolgt werden soll:

Energiekonzept	Bedeutung
Ökologisch	Niedriger Stromverbrauch, längere Startzeit
Standard	Mittlerer Stromverbrauch, mittlere Startzeit
Schnellstart	Höherer Stromverbrauch, sehr kurze Startzeit

7.9.1.4 Benutzeroberfläche

- Wählen Sie **Benutzeroberfläche** und drücken Sie **OK**, um festzulegen wie die Menüfenster aussehen sollen.

7.9.1.4.1 Benutzeroberfläche

- Wählen Sie **Benutzeroberfläche**, um das Hintergrundbild des OSD festzulegen. Sie haben die Wahl zwischen *Werkseinstellung* und *Skin1*.

7.9.1.4.2 OSD-Transparenz

- Wählen Sie **OSD-Transparenz**, um die Transparenz des Infofensters bzw. der Kurzmenüs festzulegen. Sie können diese Werte auswählen: *100% (keine Transparenz), 90%* und *80%.* Werkseinstellung ist *100%.*

7.9.1.4.3 Anzeigedauer der Einblendungen

- Wählen Sie **Anzeigedauer der Einblendungen**, um festzulegen wie lange das Infofenster (siehe Abschnitt 5.9.5, Seite 35) und andere Infotexte eingeblendet werden sollen. Sie können diese Werte auswählen: *3s, 6s* und *9s.* Werkseinstellung ist *3s.*

7.9.1.4.4 EPG-Schriftgröße

- Wählen Sie **EPG-Schriftgröße**, um die Schriftgröße der EPG-Anzeige (Abschnitt 5.9.15, Seite 46) festzulegen. Werkseinstellung ist hier *klein*.

7.9.1.4.5 Menü-Schriftgröße

- Wählen Sie Menü-Schriftgröße, um die Schriftgröße in den Menüfenstern festzulegen. Werkseinstellung ist *klein*.

7.9.1.5 Programmvorschau in der Mehrkanalansicht festlegen

- Wählen Sie **Direktauswahl**, um festzulegen, ob die Programmumschaltung in der Vorschau der Mehrkanalansicht (siehe Abschnitt 5.9.1, Seite 32) mit der Markierung des Programms erfolgen soll (*An*) oder ob Sie dazu jeweils **OK** drücken müssen (*Aus*).

7.9.1.6 Information über HbbTV-Angebote

- Wählen Sie **HbbTV Modus,** um festzulegen, wie Sie über vorhandene HbbTV-Angebote informiert werden bzw. diese nutzen möchten. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Wert	Beschreibung
Deaktivieren	HbbTV-Inhalte (oder auch nur deren Vorhandensein) werden nicht angezeigt.
Automatisch	Sofort nach dem Kanalwechsel wird der „Einblenden"-Button angezeigt, die Navigations- und Funktionstasten sind den HbbTV-Inhalten zugeordnet (Receiver-Bedienung kann eingeschränkt sein).

Wert	Beschreibung
Benachrichtigen	Im Info-Fenster wird beim Vorhandensein von HbbTV-Inhalten ein entsprechendes Info-Icon angezeigt.
Auto-Red	wie *Automatisch*, jedoch bleiben bis zum Öffnen der HbbTV-Applikation alle Navigations- und Funktionstasten, außer der roten Funktionstaste für den Receiver-Betrieb reserviert.

7.9.1.7 Automatischer Standby-Modus

➢ Wählen Sie **Auto Standby**, um festzulegen, ob der Receiver automatisch in den Standby-Modus schalten soll, wenn längere Zeit keine Taste (der Fernbedienung oder am Gerät) gedrückt wurde.

Der Receiver schaltet automatisch spätestens nach drei Stunden in den Standby-Modus.

7.9.1.8 Funktion der Tasten FAV, EPG und HELP

Den Tasten **FAV**, **EPG** und **HELP** sind ab Werk zwar Funktionen zugewiesen, sie können diese Tasten aber auch mit anderen Funktionen belegen.

7.9.1.8.1 Funktion der Taste FAV

➢ Wählen Sie **Taste FAV**, um festzulegen, welche Funktion aktiviert werden soll, wenn Sie die Taste **FAV** drücken:

Auswahl	Bedeutung
FAV	Programmliste wählen (Abschnitt 5.9.2, Seite 33), werkseitig zugewiesene Funktion
Planer	Persönlicher Planer (Abschnitt 5.9.16, Seite 48)
Web app	Internetanwendungen (Abschnitt 7.8, Seite 79)
Bibliothek	Aufruf des Untermenüs Medien / USB … / ATA… (Abschnitt 7.7, Seite 69) – Anzeige des Datenträgers

7.9.1.8.2 Funktion der Taste EPG

➢ Wählen Sie **Taste EPG**, um festzulegen, welche Funktion aktiviert werden soll, wenn Sie die Taste **EPG** drücken:

Auswahl	Bedeutung
EPG	Aufruf des EPG (Abschnitt 5.9.15, Seite 46), werkseitig zugewiesene Funktion.
Kanalansicht	Aufruf der Mehrkanalansicht (Abschnitt 5.9.1, Seite 32).

7.9.1.8.3 Funktion der Taste HELP

➢ Wählen Sie **Taste HELP**, um festzulegen, welche Funktion aktiviert werden soll, wenn Sie die Taste **HELP** drücken:

Auswahl	Bedeutung
Hilfe	Öffnet die VX10/CX10 Support-Seite im Internet.
WEB app	Aufruf des smartPORTALs (Abschnitt 7.8, Seite 79).

7.9.1.9 Automatische Wiedergabe einer Multimedia-Datei

➢ Wählen Sie **Automatische Wiedergabe**, um festzulegen,
ob die Wiedergabe einer Multimedia-Datei (Audio, Video, Foto) durch bloße Auswahl der Datei gestartet werden soll (*An*)
oder
ob Sie dazu jeweils ► oder **OK** drücken müssen (*Aus*)
oder
ob die Wiedergabe mit 3 Sekunden Verzögerung nach der Auswahl der Datei startet (*3 Sek.*). Bei der Wiedergabe einer TV-Aufnahme werden schon während dieser 3 Sek. aufgenommene EPG-Daten angezeigt.

7.9.1.10 Verlassen des Menüs Benutzereinstellungen

Wenn Sie während des Änderungsvorganges das Untermenü **Benutzereinstellungen** vorzeitig mit **EXIT** verlassen, wird eine Abfrage eingeblendet:

➢ Wählen Sie mit den Tasten ◄ und ► eine Antwort aus und bestätigen Sie mit **OK**.

- *Ja:* Die bereits gemachten Änderungen werden übernommen und Sie kehren zum Menü Einstellungen zurück.
- *Nein:* Die bereits gemachten Änderungen werden verworfen und Sie kehren zum Menü Einstellungen zurück.
- *Abbrechen*: Keine Aktion wird ausgeführt, Sie bleiben im Untermenü **Benutzereinstellungen**.

7.9.2 Zeit / Datum

➢ Wählen Sie **Automatische Systemzeit**, um festzulegen, ob der Receiver die Systemzeit aus dem Satellitensignal übernimmt (*An*), oder ob Sie die Zeit manuell eingeben wollen (*Aus*).

Wählen Sie hier *An,* wenn Sie zukünftig die Programmangebote von HD+ nutzen wollen!

➢ Wählen Sie **Datum**, um das aktuelle Datum einzugeben:

Der Menüpunkt **Datum** ist nur aktiv (wählbar), wenn Sie **Automatische Systemzeit** *Aus* gewählt haben!

1. Wählen Sie nacheinander mit der Taste ▶ den Tag, den Monat und das Jahr und ändern Sie jeweils mit den Tasten ▲ und ▼ auf den richtigen Wert.
2. Drücken Sie **OK**, um die Datumseingabe abzuschließen.

➢ Wählen Sie **Ortszeit**, um die aktuelle Zeit einzugeben:

Der Menüpunkt **Ortszeit** ist nur aktiv (wählbar), wenn Sie **Automatische Systemzeit** *Aus* gewählt haben!

1. Wählen Sie nacheinander mit der Taste ▶ Stunden und Minuten und ändern Sie jeweils mit den Tasten ▲ und ▼ auf den richtigen Wert.
2. Drücken Sie **OK**, um die Zeiteingabe abzuschließen.

➢ Wählen Sie **Zeitzone**, um die Zeitzone, in der Sie sich befinden (in der Sie den Receiver betreiben) einzugeben. Für Deutschland beispielsweise ist der richtige Wert *Amsterdam GMT+1*.

➢ Wählen Sie **Sommerzeit automatisch** (*An* / *Aus*), um festzulegen ob die Systemzeit automatisch an die Sommerzeit angepasst werden soll

(Sommerzeit vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober).

- Wählen Sie **Sommerzeit**, um die Anpassung der Systemzeit an die Sommerzeit manuell vorzunehmen

> ☞ Der Menüpunkt **Sommerzeit** ist nur aktiv (wählbar), wenn Sie **Sommerzeit automatisch** *Aus* gewählt haben!

7.9.3 Sprachen

- Wählen Sie **Menüsprache**, um die Sprache des OSD (Bildschirmmenü) festzulegen.
- Wählen Sie **Sprachauswahl**, um die Standardsprache bei Sendungen in Mehrkanalton festzulegen.

> ☞ Die Werkseinstellung des CX10/VX10 ist *Deutsch*.

- Wählen Sie **Untertitelauswahl**, um die Sprache von mitgesendeten Untertiteln festzulegen.

> ☞ Ob die gewählte Sprache bei **Sprachauswahl** auch wiedergegeben werden kann, hängt davon ab, ob die jeweilige Sendung im Mehrkanalton mit der Sprache, die Sie ausgewählt haben, ausgestrahlt wird.
>
> Das Gleiche gilt sinngemäß auch für die **Untertitelauswahl**.

7.9.4 Aufnahme

7.9.4.1 Vorlaufzeit und Nachlaufzeit einstellen

- Wählen Sie **Vor Start aufnehmen**, um mit den Tasten ▶ und ◀ einzustellen, welche Zeit zwischen 1 und 5 Minuten eine Aufnahme früher beginnen soll, als dies in den Einstellungen des **Persönlichen Planers** festgelegt ist.
- Wählen Sie **Nach Ende aufnehmen**, um mit den Tasten ▶ und ◀ einzustellen, welche Zeit zwischen 1 und 5 Minuten eine Aufnahme später

enden soll, als dies in den Einstellungen des **Persönlichen Planers** festgelegt ist.

7.9.4.2 Standard-Ordner für Aufnahme und Timeshift festlegen

- Wählen Sie **Standard Aufnahmeordner**, um einen Hinweis anzuzeigen, in welchem Menü Sie den Standard-Ordner für Aufnahme festlegen können.
- Wählen Sie **Standard Time Shift Ordner**, um einen Hinweis anzuzeigen, in welchem Menü Sie den Standard-Ordner für Timeshift festlegen können.

7.9.4.3 Programm während einer laufenden Aufnahme umschalten

- Wählen Sie **Aufnahmemodus**, um festzulegen, ob das Umschalten während einer laufenden Aufnahme möglich sein soll (siehe Abschnitt 6.5, Seite 55):
  An Umschalten ist möglich (Werkseinstellung)
  Aus Umschalten ist nicht möglich.

7.9.4.4 Untertitel mit aufnehmen

- Wählen Sie **Aufnahme mit Untertitel**, um festzulegen, ob Untertitel mit aufgenommen werden sollen (und dann auch bei der Wiedergabe zur Verfügung stehen).

7.9.4.5 Tonkanäle mit aufnehmen

- Wählen Sie **Aufnahme mit Tonspuren**, um festzulegen, ob alle gesendeten Tonkanäle (jedoch maximal acht) mit aufgenommen werden sollen (und dann auch bei der Wiedergabe zur Verfügung stehen).

7.9.4.6 Videotext mit aufnehmen

- Wählen Sie **Aufnahme mit Teletext**, um festzulegen, ob der Videotext mit aufgenommen werden soll (und dann auch bei der Wiedergabe zur Verfügung steht).

7.9.4.7 Spannung an der USB-Schnittstelle

Sie können festlegen, ob eine angeschlossene USB-Festplatte (ohne eigene Stromversorgung) im Standby-Modus eingeschaltet bleibt.

- Wählen Sie **USB Spannung im Standby**, um die 5V-Spannung am USB-Anschluss im Standby-Modus aus- oder einzuschalten.

Wenn Sie *Aus* eingestellt haben und ein Aufnahme-Timer den Receiver startet, startet dieser bereits eine Minute vor der eigentlichen Aufnahme, um der Festplatte genügend Zeit zum Initialisieren („Hochfahren“) zu geben.

7.9.4.8 Menü während einer Aufnahme sperren

- Wählen Sie **Aufnahmeschutz**, um festzulegen, ob das Menü während einer Aufnahme gesperrt werden soll.

  An das Menü kann während einer laufenden Aufnahme nicht geöffnet werden.

Achtung!

Das Aufrufen gewisser Menüpunkte und Funktionen, kann zu Aussetzern in der Aufnahme oder zu einem Abbruch führen.

7.9.5 Kindersicherung / Pin Code

- Wählen Sie **Pin Code ändern**, um die PIN[17] zu ändern, mit der Sie den Zugang zu Programmen und Menüs bestimmen können.

Die Werkseinstellung für die PIN ist *0000*.

- Wählen Sie **Altersbeschränkung einstellen**, um den Zugriff auf Programme zu sperren, deren FSK-Freigabe[18] über dem eingestellten Wert liegt.

[17] PIN = **P**ersönliche **I**dentifikations**N**ummer, Geheimzahl
[18] FSK = **F**reiwillige **S**elbstkontrolle der **F**ilmwirtschaft, FSK-Freigabe: Einstufung z. B. des Films durch die FSK gemäß Jugendschutzgesetz

Beispiel: Wenn hier der Wert *12 Jahre* eigestellt wird, werden im weiteren Betrieb Programme gesperrt, die aktuell eine Sendung mit einer höheren FSK-Freigabe (ab 16 oder ab 18) zeigen.

Ob in die Funktion **Altersbeschränkung einstellen** benutzt werden kann, hängt davon ab, ob dieser Service vom jeweiligen Programmanbieter zur Verfügung gestellt wird, d. h. ob Sendungen entsprechend gekennzeichnet werden.

- Wählen Sie **Einstellen der Zugriffsrechte**, um den Zugriff auf Programme oder Menüs mit der PIN zu sperren.

7.9.6 Netzwerk

- Wählen Sie im Menü **Einstellungen** das Untermenü **Netzwerk** und drücken Sie **OK**.

7.9.6.1 Kabelgebundenes Netzwerk – LAN

1. Wählen Sie **Netzwerk**, um eine kabelgebundene Netzwerkverbindung (LAN) einzurichten. Nach **OK** öffnet sich das Fenster **Netzwerk**.
2. Wählen Sie **Auto IP Konfiguration**, um festzulegen,
   ob Sie das Netzwerk manuell konfigurieren möchten (Manuelle LAN-Konfiguration)
   oder
   ob dies automatisch via **DHCP** geschehen soll (Automatische LAN-Konfiguration).

7.9.6.1.1 Automatische LAN-Konfiguration

1. Wählen Sie *DHCP* bei **Auto IP Konfiguration**.
2. Drücken Sie anschließend die **grüne Funktionstaste (Verbinden)**, um die Verbindung herzustellen. Nach erfolgtem Verbindungsaufbau wird das Statusfenster angezeigt:

3. Drücken Sie die **rote Funktionstaste (Beenden)** oder **BACK**, um wieder zum vorigen Fensterzurückzukehren. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

7.9.6.1.2 Manuelle LAN-Konfiguration

1. Wählen Sie *Nein* bei **Auto IP Konfiguration.**
2. Geben Sie nacheinander die Netzwerk-Parameter ein:
   IP-Adresse,
   Subnetzmaske,
   Standardgateway und
   Bevorzugter DNS Server,
   indem Sie den jeweiligen Parameter auswählen, mit der Zehnertastatur den passenden Wert eingeben und mit **OK** bestätigen.
3. Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Verbinden)**, um die Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Bei erfolgreicher Verbindung wird das Statusfenster (s. o.) angezeigt.
4. Drücken Sie die **rote Funktionstaste (Beenden)** oder **BACK**, um wieder zum vorigen Fensterzurückzukehren. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

7.9.6.2 Kabelloses Netzwerk – WLAN (nur VX10)

Werkseitig ist beim CX10/VX10 auch bei WLAN DHCP[19] aktiviert

[19] DHCP = **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol (engl.), ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an Clients (z. B. Receiver) durch einen Server (im Router enthaltener DHCP-Server)

➢ Wählen Sie **Kabelloses Netzwerk**, um eine drahtlose Netzwerkverbindung einzurichten. Nach **OK** öffnet sich das Fenster **Kabelloses Netzwerk**.

7.9.6.2.1 Automatische WLAN-Konfiguration

➢ Wählen Sie **Automatische Suche WLAN** aus. Nach **OK** sucht der Receiver automatisch nach dem WLAN, das bei der Erstinstallation eingegeben haben und baut die Verbindung auf.

➢ Wählen Sie bei der Erstinstallation **Manuelle WLAN Konfiguration** (s. u., **Automatische Suche WLAN** ist nicht auswählbar).

7.9.6.2.2 Manuelle WLAN-Konfiguration

➢ Wählen Sie **Manuelle WLAN Konfiguration** aus. Nach **OK** sucht der Receiver die verfügbaren Netzwerke.

1. Wählen Sie nun das gewünschte Netzwerk aus und drücken Sie **OK**. Hinter der Netzwerkverbindung blinkt nun der Cursor für die Eingabe des Schlüssels / Passworts.
2. Geben Sie ihren WLAN Schlüssel über die Zifferntasten der Fernbedienung ein und drücken Sie anschließend **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.
3. Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Verbinden)**. Der Receiver verbindet sich mit dem Netzwerk. Wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich war, wird dies am oberen Bildschirmrand angezeigt.

7.9.6.2.3 Mit einem verborgenen Netzwerk verbinden

1. Wählen Sie **Verbinden mit verborgenem WLAN** aus. Das Fenster **Verbinden mit verborgenem WLAN** öffnet sich.
2. Wählen Sie **SSID**[20], drücken Sie **OK**, und geben Sie die Netzwerkkennung ein.
3. Wählen Sie **Sicherheit** aus, um das Verschlüsselungsverfahren auszuwählen.
   Sie können wählen zwischen *Keine, WEP, WPA, WPA2*.

[20] **S**ecure **S**et **I**dentifier (engl.) = Netzwerkkennung

4. Drücken Sie die **rote Funktionstaste (Beenden)**, um zum vorigen Menüfenster zurückzukehren.

7.9.6.2.4 WLAN: feste IP-Adresse oder DHCP

- Wählen Sie **Auto IP Konfiguration**, um festzulegen, ob Sie dem Receiver im kabellosen Netzwerk eine feste IP-Adresse zuweisen möchten (*Nein*)
  oder
  ob die IP-Adresse automatisch via **DHCP** vergeben werden soll (*DHCP*).

7.9.6.3 Parameter der Netzwerkverbindung anzeigen

- Wählen Sie **Status,** um das Statusfenster (s. o.) zu öffnen.

7.9.6.4 Überwachung der Netzwerkverbindung aktivieren

- Wählen Sie **Netzwerk Service**, um eine Überwachung der Netzwerkverbindung zu aktivieren.

7.9.7 Browser

Im Untermenü **Browser** können Sie verschiedene Einstellungen zur Darstellung von web-basierten Inhalten vornehmen (HbbTV, smartPORTAL).

7.9.8 Sendersuchlauf

7.9.8.1 Automatischer Programmsuchlauf

Im Untermenü **Automatischer Programmsuchlauf** können Sie Gesamt-Programmlisten (TV und Radio) für einen oder mehrere Satelliten erstellen.

- Wählen Sie **Modus**, um festzulegen, auf welche Weise eine neue Gesamt-Programmliste angelegt werden soll:
  Schnellsuchlauf: alle Programme, die vom jeweiligen Satelliten gesendet werden, werden gesucht.
  HD+: Die HD+ Programmliste wird geladen.
- Wählen Sie **Programme**, um festzulegen, ob nur FTA[21]-Programme oder ob alle Programme gesucht werden sollen.
- Wählen Sie **Satellit**, um festzulegen, auf welchen Satelliten nach Programmen gesucht werden soll.

[21] FTA = **F**ree **T**o **A**ir = unverschlüsselt ausgestrahlte Programme

Welche Satelliten hier auswählbar sind, bestimmen Sie im Untermenü Antenne (siehe Abschnitt 7.9.13, Seite 96).

- Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Suche starten)**, um den Sendersuchlauf mit den zuvor eingegebenen Parametern zu starten.

7.9.8.2 Manueller Programmsuchlauf

Im Untermenü **Manueller Programmsuchlauf** können Sie Programme eines Transponders suchen.

- Wählen Sie **Satellit**, um festzulegen, auf welchem Satelliten sich der zu durchsuchende Transponder befindet.

Welche Satelliten hier auswählbar sind, bestimmen Sie im Untermenü Antenne (siehe Abschnitt 7.9.13, Seite 96).

- Wählen Sie **Frequenz**, um die Frequenz des Transponders einzugeben.
- Wählen Sie **Polarisation**, um die Polarisation des gesuchten Programmes einzugeben.
- Wählen Sie **Symbol Rate**, um die Symbol Rate des gesuchten Programmes einzugeben.
- Wählen Sie **DVB-S2**, um einzugeben, ob es sich um ein HD- (DVB-S2) oder ein SD (DVB-S)-Programm handelt.
- Wählen Sie **FEC**, um die Fehlerkorrekturrate einzugeben.

Wenn Sie die Fehlerkorrekturrate eingeben, wird die Suche vereinfacht und die Suchzeit verkürzt.

- Wählen Sie **PID**, um die PID-Werte einzugeben. Wenn Sie diese nicht kennen, stellen Sie den Wert Automatisch ein, dann werden die PIDs verwendet, die vom Sender übermittelt werden.
- Nur wenn Sie bei **PID** *manuell* wählen können Sie für **Video PID**, **Audio PID** und **PCR PID** mit der Zehnertastatur Werte eingeben
- Wählen Sie **Programme**, um festzulegen, ob nur FTA-Programme oder ob alle Programme gesucht werden sollen.

7.9.8.3 HD+ Senderlistenaktualisierung

Das Untermenü **HD+ Senderlistenaktualisierung** ist nur verfügbar, wenn Sie unter 7.9.8.1 *HD+* ausgewählt haben.

Im Untermenü **HD+ Senderlistenaktualisierung** können Sie Einstellungen für eine automatische Aktualisierung der HD+ Senderliste vornehmen.

7.9.9 Sichern & Laden

Der Zugang zum Untermenü **Sichern & Laden** ist immer durch die PIN geschützt (unabhängig von den Einstellungen im Untermenü **Kindersicherung**).

- Wählen Sie **Werkseinstellungen**, um den Receiver in den Auslieferungszustand zurückzusetzen (Reset).
- Wählen Sie **Vorprogrammierte Listen**, um die werkseitig vorgegebene *Standardliste* oder die *Blankoliste* als Standard-Gesamt-Programmliste zu definieren (siehe Abschnitt 5.4.1, Seite 27).
- Wählen Sie **Einstellungen auf USB sichern**, um Einstellungen und Programmlisten auf einen USB-Datenträger zu übertragen (Export).
- Wählen Sie **Einstellungen von USB laden**, um Einstellungen und Programmlisten von einem externen USB-Datenträger zu importieren.

7.9.10 Systemaktualisierung

- Wählen Sie **Systemaktualisierung**, um eine Aktualisierung der Receiver-Software durchzuführen (siehe Abschnitt 5.2, Seite 22).

- Stellen Sie sicher, dass der Receiver korrekt mit dem Internet verbunden ist, wenn Sie eine Online-Aktualisierung durchführen wollen.

7.9.11 Systeminformation

Hier werden Ihnen verschiedene Informationen zu Ihrem CX10/VX10 angezeigt

Insbesondere wenn Sie die smart-Service-Hotline kontaktieren, sollten Sie auf jeden Fall die *Software Version* Ihres Receivers wissen.

7.9.12 Audio / Video

7.9.12.1 Digitaler Audioausgang

- Wählen Sie **Digitaler Audioausgang**, um das Signal des digitalen Audio-Ausgangs (SPDIF) umzuschalten:
  - Wählen Sie *Dolby bitstream*[22]*, wenn* das mehrkanalige Audiosignal im Mehrkanalformat *Dolby* übertragen wird.
  - Wählen Sie *DTS out wenn* das mehrkanalige Audiosignal im Mehrkanalformat *DTS* übertragen wird.
  - Wählen Sie *Dolby bitstream + DTS out,* wenn der Receiver - abhängig vom gesendeten Material - das richtige Audioformat wählen soll und
  - Wählen Sie *Stereo (downmix), wenn* das mehrkanalige Audiosignal zur Weiterleitung an einen Stereoverstärker auf zwei Kanäle reduziert werden soll.

7.9.12.2 HDMI-Ausgang

- Wählen Sie **HDMI-Ausgang**, um das Signal am HDMI-Ausgang zwischen *RGB*, *YPbPr 4:4:4* und *YPbPr 4:2:2* umzuschalten.

- Beachten Sie zur korrekten Einstellung die Hinweise zu Ihrem TV-Gerät.

7.9.12.3 TV Scart

- Wählen Sie **TV Scart**, um das Signal am Scart-Ausgang zwischen *RGB* und FBAS umzuschalten.

7.9.12.4 HDCP

- Wählen Sie **HDCP**, um auszuwählen, ob das HDMI-Signal mit einem HDMI-Sicherheitscode übertragen werden soll.

[22] Gemeint ist das Dolby Digital Mehrkanal-Tonsystem (auch bekannt als Dolby Digital, AC3)

Wenn Sie HDCP ausschalten (z. B. weil Ihr Fernsehgerät keine HDCP-Signale verarbeiten kann), werden bestimmte Wiedergabefunktionen ganz oder teilweise blockiert.

7.9.12.5 Analoge Videoausgänge deaktivieren

- Wählen Sie **Analogen Videoausgänge**, um auszuwählen, ob Sie die analogen Video-Ausgänge komplett deaktivieren möchten (*Aus*), **oder** ob nur das reine Videosignal (z. B. ohne OSD-Benachrichtigungsfenster) zur Verfügung stehen soll (*Video*). Irrtümliche Deaktivierung kann durch Drücken der 16:9- Taste rückgängig gemacht werden.

Durch Deaktivierung der analogen Ausgänge (Scart) können Sie die Qualität der Internetdarstellung erhöhen.

Bei Aufnahmen mit einem externen Videorekorder können durch Auswahl der Option *Video* störende Menüeinblendungen vermieden werden.

7.9.12.6 Adaptive Bildwiederholrate

- Wählen Sie **Adaptive Bildwiederholrate**, um auszuwählen, ob die Bildwiederholrate am HDMI Ausgang der des Filmmaterials (24Hz, 25Hz, 50Hz, 59,94 Hz, 60 Hz) angepasst werden soll. Dies kann allerdings zu einem Bildverlust von 2-5 Sekunden bei jedem Wiedergabestart führen. Die Anpassung eignet sich bei der Wiedergabe von NTSC-Aufnahmen (59,94 oder 60 Hz) und Filmen (24 Hz), für die eine Frequenz von 50 Hz nicht optimal ist.

  Sie können zwischen *Aus, 50/60 Hz* und *24/50/60 Hz* wählen
  Aus: keine Anpassung
  50/60 Hz: Anpassung zwischen 50 und 60 Hz (Europa / USA)
  24/50/60 Hz: Anpassung zwischen 24, 50 und 60 Hz.

7.9.13 Antenne

Die von smart gemachten Einstellungen (werkseitig hinterlegt) gelten für eine Standard-Satellitenanlage. Darüberhinausgehende Anlageneigen-

schaften (Multi-Feed-LNB, Unikabel-Anlage, …) müssen Sie im Untermenü **Antenne** manuell anpassen:

ACHTUNG!

- Überlassen Sie Einstellungen in diesem Menü im Zweifelsfall einem Fachmann.
  Für den Normalgebrauch müssen Sie hier in der Regel **keine** Einstellungen vornehmen.

Anhand der Anzeigen von Signalqualität und Signalstärke können Sie Ihre Eingaben sofort überprüfen.

- Wählen Sie **LNB Typ auswählen**, um zwischen *Universal-* und *Unikabel-*LNB auszuwählen.
- Wählen Sie **Satellit**, um den Satelliten auszuwählen, für den die Einstellungen gelten sollen.
  - Drücken Sie die **grüne Funktionstaste (Satellit einfügen)**, um die Liste der Satelliten entsprechend zu erweitern.
- Wählen Sie **Untere LOF**, um die untere LO Frequenz (abhängig vom jeweiligen LNB) auszuwählen.
- Wählen Sie **Obere LOF**, um die obere LO Frequenz (abhängig vom jeweiligen LNB) auszuwählen.
- Wählen Sie **Bandumschaltung**, um festzulegen, ob die Umschaltung Low Band / High Band automatisch erfolgen soll.
- Wählen Sie **DiSEqC Typ**, um den verwendeten DiSEqC-Modus festzulegen: *Mini DiSEqC*, *DiSEqC 1.0* oder *DiSEqC 1.1*.
- Wählen Sie **DiSEqC Eingang**, um festzulegen, welcher DiSEqC-Eingang für den jeweils ausgewählten Satelliten gelten soll. Abhängig vom DiSEqC-Modus haben Sie hier unterschiedliche Möglichkeiten:

DiSEqC-Modus	Mögliche Eingänge
Kein	*Nicht wählbar*
Mini DiSEqC	*A, B*
DiSEqC 1.0	*A, B, C, D*
DiSEqC 1.1	*1, 2, 3, 4, 5, 6, 7*

- Wählen Sie **Ref. Transponder**, um den Transponder für die Bestimmung von Signalqualität und Signalstärke auszuwählen (der Transponder, von dem aus Ihr bevorzugtes Programm gesendet wird)
  oder
  wählen Sie **Frequenz**, um über die Zehnertastatur der Fernbedienung die Frequenz des Referenztransponders einzugeben.

7.9.14 Smartcard

Als HD+ Receiver verfügt der smart CX10/VX10 über einen Smartcard-Schacht.

Sie können die Smartcard jederzeit herausnehmen oder wieder einsetzen, ohne den Receiver ausschalten zu müssen.

- Smartcard **mit dem Chip nach unten** vorsichtig einschieben, bis die Kontakte im Innern bei leichtem Druck einrasten.

Nachdem die Smartcard eingesetzt ist, kann das entsprechende Programm angewählt werden. Es kann einige Sekunden dauern, bis das Programm freigeschalten wird.

In den Smartcard-Schacht des CX10/VX10 können nur Smartcards von HD+ eingeschoben werden!

Wenn Sie erstmalig einen HD+ Sender wählen, wird die HD+ Karte aktiviert und ist dann für 12 Monate frei geschaltet! Nach Ablauf der 12 Monate müssen Sie das HD+Abonnement bei Astra-HD+ verlängern. Bei der Verlängerung des Abos geben sie ihre HD+ Kartennummer an, dann erhalten Sie einen Freischaltcode über Satellit.

Das Untermenü Smartcard steht nur zur Verfügung, wenn die HD+Karte eingeschoben und bereits aktiviert wurde

7.9.15 RAPS-Konfiguration

- Wählen Sie **RAPS Config**, um festzulegen,

  a) unter **RAPS Modus**, ob nach dem Starten der Suche (Drücken der **gelben Funktionstaste**) die Programmliste komplett neu erstellt oder ob sie lediglich aktualisiert wird und

b) unter **RAPS-Scan**, ob die automatische Updatefunktion aktiviert werden soll.

Der Zugang zum Untermenü **RAPS Config** ist immer durch die **PIN** geschützt (unabhängig von den Einstellungen im Untermenü **Kindersicherung**).

7.10 Programme sortieren

1. Drücken Sie die Taste **EPG** der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die **gelbe Funktionstaste**, um über dem EPG-Fenster das Fenster **Sortieren** zu öffnen.
   Je nachdem, ob Sie per RAPS installiert haben oder nicht, sieht das Sortierfenster anders aus
   mit RAPS:

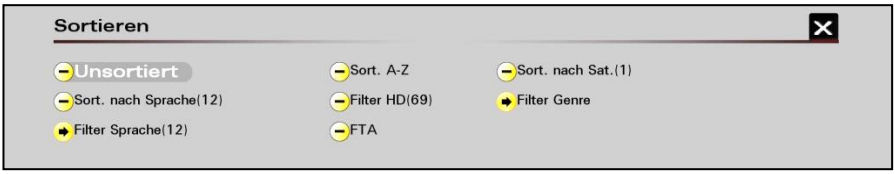

ohne RAPS:

Sie erreichen die Sortierfunktion auch, indem Sie im TV-Betrieb die **blaue Taste** drücken.

3. Wählen Sie mit den Tasten ◀, ▶, ▲ und ▼ die gewünschte Sortier- oder Filterfunktion aus und bestätigen Sie jeweils mit OK:
   - *Unsortiert*: Die Kanalliste wird unverändert angezeigt.
   - *Sort. A-Z*: Alle Programme werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
   - *Sort. nach Sat.*: Alle Programme werden in Abhängigkeit vom Satelliten, von dem sie empfangen werden, angezeigt.

- *Sort. nach Sprache*: Alle Programme werden in Abhängigkeit des Audio-Tons, mit dem sie ausgestrahlt werden, angezeigt.
- *Sort. CAS*[23]: Alle Programme werden in Abhängigkeit davon angezeigt, ob sie verschlüsselt ausgestrahlt werden oder nicht.
- *Filter HD*: Nur HD-Programme werden angezeigt.
- *Filter CAS*: Das Fenster **Filter CAS** wird geöffnet:

  Wählen Sie mit den Tasten ◀, ▶, ▲ und ▼ eine Verschlüsselungsart aus und bestätigen Sie mit **OK**.
  Jetzt werden nur noch Programme mit dieser Verschlüsselung und FTA-Programme angezeigt.
- *Filter Genre:* Das Fenster Filter Genre wird geöffnet.

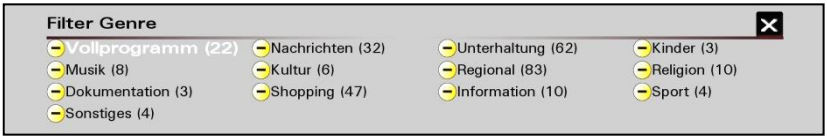

  Wählen Sie mit den Tasten ◀, ▶, ▲ und ▼ ein Genre aus und bestätigen Sie mit **OK**.
  Jetzt werden nur Programme angezeigt, deren Inhalte dem gewählten Genre entsprechen.

4. Drücken Sie die **EXIT**-Taste, um das **EPG**-Fenster zu verlassen und zum TV-Betrieb zurückzukehren.

7.11 EPG weitere Optionen

1. Drücken Sie die Taste **EPG** der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die **blaue Funktionstaste**, um über dem EPG-Fenster das Fenster **Weitere Optionen** zu öffnen:

3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ die gewünschte Funktion.
   - **Zeige techn. Info** öffnet dieses Fenster:

[23] CAS = Conditional Access Sender (engl.) = verschlüsselte Ausstrahlung

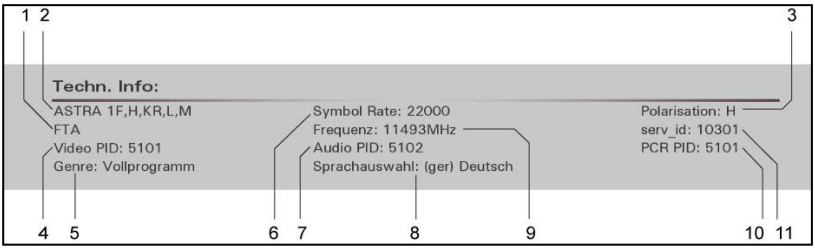

Nr.	Angabe	Bedeutung
1	ASTRA 1F,H,KR,L,M	Satellitennamen
2	FTA	Free To Air (unverschlüsselt)
3	Video PID: 6110	Jede Tabelle oder jeder Elementary Stream in einem Transportstrom wird durch einen 13 Bit großen PID identifiziert.
4	Symbol Rate: 22000	Symbol Rate in MHz
5	Frequenz: 11362 MHz	Frequenz in MHz
6	Audio PID: 6120	Siehe oben.
7	Polarisation: H	Polarisation des Satellitensignals H = horizontal, V = vertikal
8	PCR PID: 6110	PCR = Program Clock Reference, aufbauend auf den PIDs im Programm, notwendig um dem Dekoder eine zeitlich und geschwindigkeitsrichtige Darstellung zu ermöglichen.

- **Eintrag editieren** öffnet das Programmier-Fenster des **EPG**, wo Sie Aufnahmen, Programmwahl oder Erinnerungen programmieren können (siehe Abschnitt 6.2, Seite 51).

4. Drücken Sie die **EXIT**-Taste, um das **EPG**-Fenster zu verlassen und zum TV-Betrieb zurückzukehren.

7.12 USB-Eingabegeräte (Maus, Tastatur) benutzen

Zur leichteren Bedienung können Sie am CX10/VX10 eine USB-Tastatur und/oder eine USB-Maus betreiben.

Zur einfacheren Navigation auf **smartPORTAL**-Seiten (Internet) kann es hilfreich sein eine Maus zur Verfügung zu haben.

In manchen Fällen (beispielsweise wenn alphanumerische Eingaben erforderlich sind), kann es sinnvoll sein, zusätzlich zur Fernbedienung eine vollwertige Tastatur zu benutzen.

Im Menü / in den Menüfunktionen werden diese Tasten unterstützt:

Taste	Bedeutung
Zahlen **0 … 9** (auch im Nummernblock)	
Buchstaben	
←→↑↓	Navigation im Menü oder Veränderung von Werten
Eingabetaste	OK

In den Internetanwendungen können diese Tasten benutzt werden:

Taste	Bedeutung
Zahlen **0 … 9** (auch im Nummernblock)	
Buchstaben	
Umschalttaste	Groß- / Kleinschreibung
Leertaste	Leerzeichen
Löschtaste **Entf** (oder Del)	
Eingabetaste	
TAB	Auswahl des nächsten Eingabefeldes
Alt + **TAB**	Auswahl des vorigen Eingabefeldes
F3	Sprung zur vorigen Seite
F4	Sprung zur nächsten Seite
F5	Aktualisieren der aktuellen Seite (refresh)

Taste	Bedeutung
F6	Video wird im Vollbildmodus angezeigt
F7	Video-Pause
F8	Video-Wiedergabe
UMSCHALTTASTE (SHIFT) + **-**	Schrägstrich (/)
STRG ± (oder CTRL ±)	Vergrößerung / Verkleinerung (Software)
Num lock + **STRG ±** (oder Num lock + CTRL ±)	Vergrößerung / Verkleinerung (Hardware)

7.12.1 USB-Tastatur oder USB-Maus als einziges USB-Gerät

Beispiel:
Sie möchten nur Live-Fernsehen (keine Aufnahmen) nutzen und brauchen daher keinen USB-Datenträger oder sie benutzen für Aufnahme, Timeshift oder Medienwiedergabe einen eSATA-Datenträger. Außerdem nutzen Sie das Internet entweder nur mit Maus **oder** nur mit Tastatur.

1. Schalten Sie den Receiver aus.
2. Schließen Sie am USB-Anschluss an der Rückseite des Receivers eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur an.
3. Schalten Sie den Receiver wieder ein. Sie können Maus oder Tastatur jetzt benutzen.

7.12.2 Mehrere USB-Geräte

Falls Sie die Aufnahme- und/oder die Timeshift-Funktionen in Verbindung mit einem USB-Datenträger nutzen möchten, oder Maus und Tastatur gleichzeitig zur Verfügung stehen sollen, müssen Sie mehrere USB-Geräte anschließen.

1. Schalten Sie den Receiver aus.
2. Schließen Sie am USB-Anschluss an der Rückseite des Receivers einen USB-Hub (-Verteiler) an.
3. Schließen Sie an den USB-Hub eine USB-Maus und/oder eine USB-Tastatur an.

4. Schalten Sie den Receiver wieder ein.
   Sie können jetzt Maus und/oder Tastatur benutzen.
5. Schließen Sie an den USB-Hub einen oder mehrere USB-Datenträger an.

Statt einer USB-Maus und einer USB-Tastatur können Sie auch eine Funk-Tastatur-Maus-Kombination benutzen („wireless desktop“). Dies hat den Vorteil, dass nur ein USB-Steckplatz belegt wird.

Damit USB-Geräte (Maus, Tastatur oder Funktastatur) vom Receiver erkannt werden, ist es erforderlich, dass Sie diese anschließen, bevor Sie den Receiver einschalten.

Die Gesamtstromaufnahme aller angeschlossenen USB-Geräte darf 500 mA nicht übersteigen.

8 Betrieb in einem Unikabel-System

8.1 Über Unikabel

Der HDTV Receiver smart CX10/VX10 kann an einer Unikabel-Anlage betrieben werden[24]. Je nach Anlagentyp ist es möglich bis zu acht Receiver unabhängig voneinander an nur eine Stammleitung anzuschließen.

Dazu muss an jedem Receiver im Einstellungsmenü ein eigener ZF-Kanal und eine dazugehörige Frequenz eingestellt werden.

Die Zuordnung von Kanälen und Frequenzen ist abhängig von den verwendeten LNBs bzw. Multischaltern.

Das Datenblatt und die technische Dokumentation Ihres LNB und/oder Multischalters enthalten eine Zuordnungstabelle ähnlich der folgenden.

8.2 Zuordnung ZF-Kanäle und Frequenzen

Receiver	ZF-Kanal	Beispiel-Frequenz (MHz)	Frequenz (MHz)
Receiver 1	1	1210	

[24] gemäß Norm DIN EN 50494

Receiver	ZF-Kanal	Beispiel-Frequenz (MHz)	Frequenz (MHz)
Receiver 2	2	1284	
Receiver 3	3	1400	
Receiver 4	4	1420	
Receiver 5	5	1516	
Receiver 6	6	1632	
Receiver 7	7	1748	
Receiver 8	8	1864	

➢ Tragen Sie in der letzten Spalte der Tabelle die Frequenzen Ihrer Empfangsanlage nach, damit Sie immer alle relevanten Informationen auf einen Blick haben. Als Faustregel gilt: höchste Frequenz → kürzester Kabelweg.

8.3 Installation

1. Wenn der Receiver an eine Unikabel-Anlage angeschlossen ist, beginnen Sie die Installation wie im Abschnitt 5.3 ab Seite 25 beschrieben.
2. Drücken Sie nach Ablauf des Countdowns zur RAPS-Installation die **blaue Funktionstaste**, um das Untermenü Antenne zu öffnen.
3. Wählen Sie unter **LNB Typ auswählen** den Wert *Unikabel-LNB* aus.
4. Prüfen Sie, ob die Werte für **Untere LOF** und **Obere LOF** zum eingesetzten LNB passen (standardmäßig sind *9750* und *10600* eingestellt). Gegebenenfalls müssen Sie die Werte anpassen.
5. Stellen Sie unter **ZF Frequenz** die jeweilige ZF-Frequenz ein (je eine der wählbaren ZF-Frequenzen in aufsteigender Reihenfolge für jeden angeschlossenen Receiver im System).
6. Stellen Sie unter **Kanal ID** den jeweiligen Kanal ein (je eine der wählbaren Kanäle in aufsteigender Reihenfolge für jeden angeschlossenen Receiver im System).

7. Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** (die Einstellungen werden gespeichert).
8. Wählen Sie im Menü Einstellungen das Untermenü **RAPS Config** und geben Sie den PIN-Code ein.
9. Stellen Sie sicher, dass der Wert für **RAPS Modus** *Konfigurieren* ist. Gegebenenfalls müssen Sie diesen Wert ändern.
10. Drücken Sie die **gelbe Funktionstaste**, um die RAPS-Installation zu starten.
11. Gehen Sie weiter so vor, wie im Abschnitt 5.3 ab Seite 25 beschrieben.

9 Umgang mit USB Speichermedien

Da für Aufnahme- Timeshift- und Mediaplayer-Funktionen hauptsächlich USB-Sticks oder externe USB-Festplatten zum Einsatz kommen, wird deren Benutzung nachfolgend näher beschrieben.

9.1 USB-Stick

Generell können USB-Sticks verwendet werden. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des USB-Sticks höher als 12 MByte/s ist.

Bei zu geringer Lese- und Schreibgeschwindigkeit können bei Aufnahmen Probleme (Ruckeln, Standbilder) auftreten.

Wenn die Schreibgeschwindigkeit eines angeschlossenen Datenträgers nicht hoch genug für eine einwandfreie Aufnahme ist, öffnet sich ein entsprechendes Benachrichtigungsfenster.

Der interne Speicher (Puffer, Buffer) des USB-Sticks wird dabei überlastet. Die Aufnahme stockt dann für einen kurzen Augenblick. Sobald die Daten aus dem internen Speicher verarbeitet sind, läuft die Aufnahme weiter.

9.2 USB-Festplatte 2,5“ (Zoll)

USB-Festplatten mit 2,5” Größe werden in der Regel über den USB-Anschluss mit Strom versorgt.

Prüfen Sie die Stromaufnahme Ihrer Festplatte (Bedienungsanleitung der Festplatte), da die Receiver von smart einen Strom von maximal 500 - 600 mA abgeben.

Liegt die Stromaufnahme der Festplatte höher, muss diese mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden.

Wenn das nicht möglich ist können programmierte Aufnahmen zum Teil nicht ausgeführt werden, bzw. Sind fehlerhaft.

9.3 USB-Festplatte 3,5“ (Zoll)

USB-Festplatten mit 3,5” Größe verfügen über eine eigene Spannungsversorgung.

Daher werden Festplatten dieser Größe für den Betrieb zusammen mit den Receivern von smart empfohlen.

9.4 Prüfen der Lese- und Schreibgeschwindigkeit

Sie können die Lese- und Schreibgeschwindigkeit Ihres USB-Speichermediums mit verschiedenen Programmen testen.

Im Supportbereich der Internetseite **www.smart-electronic.de** finden Sie ein solches Programm zum Download.

Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit Ihres Datenträgers darf 12 MByte/s nicht unterschreiten um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.

9.5 Dateisystem

Der smart CX10/VX10 unterstützt die Dateisysteme FAT16, FAT32 und Ext2. Außerdem können Dateien auf NTFS-formatierten Datenträgern wiedergegeben werden.

9.6 Partitionen auf dem Datenträger

Speichermedien können in mehrere Teile – sogenannte Partitionen – aufgeteilt werden.

smart empfiehlt, Datenträger ab einer Größe von 500 GB zu partitionieren, dabei sollen die einzelnen Partitionen nicht größer als 500 GB sein.

Beispiele:

- Ein Datenträger mit 400 GB muss nicht partitioniert werden.

- Eine 1000 GB-Festplatte wird in zwei Partitionen zu je 500 GB aufgeteilt.

Nutzen Sie die zweite (oder dritte) Partition auf dem Datenträger um Aufnahmen zu archivieren. Schließen Sie dazu den externen Datenträger an Ihren PC an und verschieben Sie die entsprechenden Aufnahmen auf die zweite Partition.

So verfügen Sie auf der ersten Partition immer über genügend Speicherplatz und haben die Möglichkeit die erste Partition von Zeit zu Zeit zu bereinigen.

9.7 Speicherbedarf bei Aufnahmen

- SD Aufnahmen benötigen ca. 40 MB pro Minute (2,5 GB / Stunde).
- HD Aufnahmen benötigen ca. 120 MB pro Minute (7,0 GB / Stunde).

9.8 Fehlerbehebung USB-Datenträger

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Aufnahme ruckelt, Standbild	unzureichende Lese- und Schreibgeschwindigkeit des Datenträgers: der interne Speicher (Buffer) des USB-Sticks wird überlastet. Datenträger/ Dateisystem beschädigt	Lese- und Schreibgeschwindigkeit prüfen Fehlerprüfung unter Windows durchführen (s. nächstes Unterkapitel)
Aufnahme stoppt vorzeitig	Datenträger voll, kein Speicherplatz mehr zur Verfügung.	Datenträger bereinigen, Datenträger unter Windows defragmentieren

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Datenträger läuft bei programmiertem Timer nicht an	2,5“ Festplatte mit zu hohem Strombedarf	Stromaufnahme der Festplatte prüfen, ggf. anderen Datenträger benutzen
	Erste Partition auf dem Datenträger über 250GB	Datenträger neu partitionieren; Erste Partition mit max. 250GB
Datenträger wird nicht erkannt	Datenträger nicht mit dem Receiver kompatibel, nicht unterstütztes Dateisystem, unzureichende Lese- und Schreibgeschwindigkeit	Passende und geprüfte Speichermedien finden Sie im smart-Zubehör-Shop (unter www.smart-electronic.de)
	Kabelverbindung defekt	USB-Kabel prüfen
Festplatte läuft weiter, obwohl Receiver im Standby ist	Festplatte unterstützt keine Standby-Funktion	Technische Daten der Festplatte prüfen

9.9 Fehlerprüfung unter Windows

Nachfolgend wird das Vorgehen beim Betriebssystem Windows XP beschrieben. Wenn sie ein anderes Betriebssystem haben, informieren Sie sich über eine eventuell andere Prozedur im Handbuch Ihres PCs oder Betriebssystems.

1. Schließen Sie den Datenträger am PC an.
2. Öffnen Sie den Arbeitsplatz.
3. Klicken Sie auf den Datenträger mit der rechten Maustaste.
4. Wählen Sie Eigenschaften.
5. Wechseln Sie zur Registerkarte **Extras.**

6. Klicken Sie unter Fehlerprüfung auf die Schaltfläche **Jetzt prüfen**.
   Es öffnet sich das Fenster **Überprüfung des Datenträgers.**

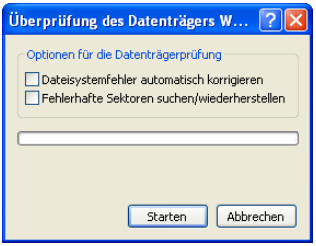

7. Wählen Sie beide Optionen aus (**Dateisystemfehler** und **Fehlerhafte Sektoren**).
8. Starten Sie mit Klick auf **Starten** die Fehlerprüfung- und Korrektur.

10 Reinigen

WARNUNG!

Bei der Reinigung des Receivers besteht die Gefahr eines Stromschlags!

- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Reinigen Sie den Receiver niemals mit einem nassen Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in den Receiver gelangt.

ACHTUNG!

Bei der Reinigung des Receivers besteht die Gefahr der Beschädigung des Receivers!

- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel wie Benzin oder Verdünnung.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Receivers mit einem trockenen Tuch.

11 Transport und Außerbetriebnahme

So gehen Sie vor, wenn Sie den Receiver transportieren oder ihn nicht mehr benutzen wollen:

1. Trennen Sie den Receiver und alle angeschlossenen Geräte von der Stromversorgung.
2. Ziehen Sie alle am Receiver angeschlossenen Kabel heraus.
3. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
4. Legen Sie den Receiver, die Kabel und die Fernbedienung in die Originalverpackung.
5. Lagern Sie den Receiver und die Zubehörteile an einem trockenen und staubfreien Ort.
6. Schützen Sie den Receiver vor Frost.

12 Störungsbehebung

Dieser Abschnitt enthält eine Liste allgemeiner Fehler, die beim Betrieb des Receivers auftreten können. Zu jedem Fehler sind eine mögliche Ursache und eine Behebungsmöglichkeit aufgeführt.

Symptom	Mögliche Ursache (n)	Abhilfe
Das Display leuchtet nicht.	Das Stromkabel ist nicht angeschlossen. Der Netz-Schalter ist nicht eingeschaltet.	Schließen Sie das Stromkabel an die Netz-Steckdose an. Schalten Sie den Netz-Schalter ein.
Kein Ton oder Bild, am Receiver wird die Uhrzeit angezeigt.	Der Receiver ist im Standby-Modus.	Drücken Sie die POWER-Taste, um den Receiver einzuschalten.
Kein Ton oder Bild.	Kein oder nur ein schwaches Signal.	Prüfen Sie die Kabelverbindungen zum Receiver und vom Receiver zu den angeschlossenen Geräten und befestigen Sie sie nötigenfalls.

Symptom	Mögliche Ursache (n)	Abhilfe
Das TV-Gerät zeigt kein Bild an.	Das System ist nicht korrekt angeschlossen.	Prüfen Sie den Anschluss des Kabels und befestigen Sie es ggf.
Bild nur schwarz-weiß und/oder synchronisiert nicht richtig.	Das Video-Format Ihres Receivers ist nicht korrekt eingestellt	Passen Sie die Fernsehnorm des Receivers der des TV-Geräts an.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterien sind verbraucht. Die Fernbedienung ist falsch ausgerichtet.	Ersetzen Sie die Batterien durch frische. Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Receivers.
Display blinkt	Kurzschluss am Antenneneingang.	Ziehen Sie den Antennen-Stecker vom LNB-Eingang ab und prüfen Sie diesen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Antennenanlage ordnungsgemäß installiert ist.

Bei Bedarf wird für den Receiver neue Betriebssoftware veröffentlicht. Diese kann ganz einfach über Satellit oder von der Webseite www.smart-electronic.de geladen werden.

Sollte sich eine Fehlfunktion trotzdem nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Service-Hotline

Wenn Sie **Probleme mit der Technik**, mit den **Anschlüssen** oder grundsätzliche **Einstellungsfragen** haben:

Service-Hotline: +49 (0) 7724 94 78 555

Telefax: +49 (0) 7724 94 78 333

E-Mail: service@smart-electronic.de

Internet: www.smart-electronic.de

13 Entsorgung

ACHTUNG!

- Werfen Sie den Receiver und die Batterien keinesfalls in den normalen Hausmüll!

- Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Geräts.
- Geben Sie verbrauchte Batterien bei einer Sammelstelle ab.

Das WEEE-Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es sich bei diesem Produkt um ein elektrisches oder elektronisches Gerät handelt. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern bringen Sie es zu Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle (Recycling-Hof).

Durch Ihren Beitrag zur Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Helfen Sie mit, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

14 Technische Daten

14.1 Allgemeine Informationen

- HD+ konform
- LAN-Anschluss (WLAN nur bei smart VX10)
- FULL HD 1080p
- Standby Save Energy Modus
- 6000 Kanäle
- 8 Favoritenlisten
- EPG
- JPEG und MP3 Wiedergabe

Eingangsfrequenzbereiche	950 MHz ~ 2150 MHz
Eingangspegelbereich	-65 dBm bis -25 dBm
LNB-Versorgungsstrom	**13/18 V, max. 400 mA**
LNB-Steuersignal	0 / 22 kHz
DiSEqC-Steuerung	volle DiSEqC-Unterstützung

14.2 Fernbedienung

Reichweite	bis 7 m
Batterien	2x Typ AAA

14.3 LAN/WLAN

LAN	10/100Mbit/s
TCP/IP	IPv4 (IPv6 wird nicht unterstützt!)
WLAN (nur VX10)	802.11b/g
- Geschwindigkeit	54Mbit/s
- Verschlüsselung	WEP, WPA und WPA2

14.4 Netzteil	
Stromverbrauch im „Deep-Standby“ (Stromsparmodus)	unter 1 W
Netzspannung	175 - 250 V ~, 50/60 Hz

14.5 Anschlüsse	
Datenträgerschnittstellen	USB 2.0, eSATA
Digitaler Tuner-Eingang (LNB-IN)	IEC 169-24
Tuner-LOOP THROUGH (LNB-OUT)	IEC 169-24
Audio-Ausgang	1 x Cinch Digital Audio (SPDIF)
	1 x opt. digital Audio (SPDIF)
	1 x Cinch Stereo
Videoausgang	1x HDMI
	1 x Scart-Buchse (EURO AV)
	1 x Composite-Video (FBAS)
Netzwerk / WWW	1 x Ethernet / RJ45 1 x Anschluss für WLAN-Antenne (nur VX10)

14.6 Temperatur	
Betriebstemperatur	0° C bis +40° C
Lagerungstemperatur	-40° C bis +65° C

14.7 Abmessungen und Gewicht	
Breite	260 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	215 mm
Gewicht	ca. 1,5 kg

15 Allgemeine Geschäftsbedingungen HD+

1 Geltungsbereich, Vertragsgegenstand und HD+ Karte
1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen der HD PLUS GmbH mit Sitz in der Betastraße 1-10, 85774 Unterföhring („HD PLUS“) gelten ausschließlich für den HD+ Service.
1.2 HD PLUS überlässt dem Nutzer nach Maßgabe dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen den Besitz an einem Datenträger („HD+ Karte“). Die auf der HD+ Karte gespeicherte Software bzw. Daten (zusammen die „HD+ Software“) sind lediglich technische Voraussetzung zum entschlüsselten Empfang bestimmter, digital verschlüsselt ausgestrahlter TV- Angebote („Programmangebote“) über einen Digitalempfänger mit HD+ Zertifizierung („HD+ Service“).
1.3 HD PLUS räumt dem Nutzer eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur bedingungsgemäßen Nutzung der auf der HD+ Karte befindlichen HD+ Software zum Zwecke der vertragsgemäßen Entschlüsselung von Programmangeboten ein. **Dieses Recht ist auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Es ist dem Nutzer untersagt, die HD+ Karte außerhalb Deutschlands zu nutzen.** HD PLUS kann verlangen, dass die HD+ Karte ausschließlich in Verbindung mit einem ihr zugeordneten Digitalempfänger verwendet wird. Außerdem ist HD PLUS berechtigt, dies technisch sicherzustellen (sog. Pairing von Digitalempfänger und HD+ Karte).
1.4 Die Aktivierung der HD+ Karte obliegt dem Nutzer. Die HD+ Karte darf nicht anders als vereinbart verwendet werden. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die HD+ Software zu kopieren, zu modifizieren, zu disassemblieren, zu dekompilieren oder andere Verfahren auf sie anzuwenden, um deren Quellcode oder deren Struktur zu erfahren oder Prozesse oder deren Zustandsrepräsentation unberechtigt in Erfahrung zu bringen oder zu beeinflussen. Gesetzliche Dekompilierungsrechte bleiben unberührt.
1.5 Der Digitalempfänger, das Wiedergabegerät (z. B. TV) und die Programmangebote sind ausdrücklich nicht Leistungsgegenstand. Zertifizierte Digitalempfänger sind im Handel erhältlich. Ihre Installation obliegt dem Nutzer. Im Falle technischer oder allgemeiner Probleme mit dem Digitalempfänger liegt die Verantwortung für den Kundenservice beim Hersteller des Digitalempfängers. Die Anzahl und Zusammenstellung der Programmangebote kann sich während der Vertragslaufzeit ändern.
1.6 HD PLUS behält sich vor, die zur Nutzung des HD+ Services sowie zu dessen Ergänzung oder Änderung erforderliche Software auf die HD+ Karte sowie den Digitalempfänger in unregelmäßigen Zeitabständen kostenfrei aufzuspielen oder dort vorhandene HD+ Software zu aktualisieren, zu ergänzen oder zu ändern. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen ist die Haftung von HD PLUS bei Datenverlusten auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt.
1.7 HD PLUS behält sich vor, HD+ Karten zu sperren bzw. nicht mehr zu unterstützen, die aufgrund von Rechtsverletzungen auch durch Dritte die unerlaubte Nutzung des HD+ Services bzw. eine Umgehung der Verschlüsselung ermöglichen. Eine Verlängerung des HD+ Services nach Ablauf der Freischaltung gemäß Ziffer 3.1 ist auf gesperrten bzw. nicht mehr unterstützten HD+ Karten nicht möglich.
2 Nutzerkreis und Nutzungsvoraussetzungen
2.1 Der HD+ Service steht natürlichen Personen im Alter von mindestens 18 Jahren zur Verfügung und ist ausschließlich für die private, nicht-gewerbliche Nutzung bestimmt.
2.2 Voraussetzung für die Nutzung des HD+ Services ist eine digitaltaugliche Satellitenempfangsanlage, welche auf einen von HD PLUS genutzten Satelliten ausgerichtet ist (siehe www.hd-plus.de/faq) sowie die Verwendung eines mit dem HD+ Logo gekennzeichneten Digitalempfängers und ein Wiedergabegerät (z. B. TV), die im Leistungsumfang jedoch nicht enthalten sind (vgl. Ziffer 1.5).
2.3 Eine uneingeschränkte, vollumfängliche Nutzung des HD+ Services ist nur bei der Verwendung von HD+ zertifizierten Digitalempfängern möglich. Bei der Verwendung von Digitalempfängern ohne HD+ Zertifizierung kann es zu technischen Nutzungseinschränkungen des HD+ Services kommen, auch wenn HD+ zertifizierte Common-Interface-+ Empfangsmodule verwendet werden. Insbesondere kann es sein, dass die Entschlüsselung bzw. Darstellung einzelner Programmangebote nicht möglich ist. Der Nutzer hat deswegen gegenüber HD PLUS weder einen Gewährleistungsanspruch noch ein Sonderkündigungsrecht.
3 Servicepauschale / Laufzeit und Verlängerung des HD+ Services
3.1 Für die Nutzung des HD+ Services fällt eine Servicepauschale an. Diese ist für zwölf Monate im Voraus durch den Kauf einer HD+ Karte bzw. die Verlängerung des HD+ Services auf einer bereits aktivierten HD+ Karte, soweit diese nicht gem. Ziffer 1.7 für eine Verlängerung gesperrt ist, zum jeweils aktuell gültigen Preis (siehe www.hd-plus.de/preise) zu entrichten. Die Verlängerung des HD+ Services erfolgt mittels der von HD PLUS angebotenen Zahlungsverfahren (siehe www.hd-plus.de/reload). Im Rahmen von Vermarktungsangeboten, beispielsweise in Verbindung mit dem Kauf eines für HD+ zertifizierten Digitalempfängers, werden HD+ Karten ausgegeben, die bereits eine Freischaltung über 12 Monate für den HD+ Service ohne weitere Kosten für den Nutzer beinhalten.
3.2 Die Laufzeit der Nutzung des HD+ Services beginnt mit Aktivierung der HD+ Karte. Aktiviert wird eine Karte, wenn sie in den dafür vorgesehenen Schacht eines für HD+ zertifizierten Digitalempfängers gesteckt und ein HD+ Programm damit erstmals entschlüsselt wird.
3.3 Rechtzeitig vor Ablauf der jeweiligen Freischaltung des HD+ Services wird der Nutzer durch eine Einblendung auf dem Wiedergabegerät auf Ablauf und eventuell mögliche Verlängerungs- bzw. Neukaufoptionen für die Nutzung des HD+ Services aufmerksam gemacht. Die Freischaltung einer HD+ Karte sollte erst nach Einblendung auf dem Wiedergabegerät verlängert werden. Andernfalls kann sich der Zeitraum einer bestehende Freischaltung verkürzen. Der Erwerb einer HD+ Karte beinhaltet jedoch nicht den Anspruch auf Verlängerung derselben.
3.4. Die Programmangebote und Services Dritter und deren Empfang bzw. Nutzung können gesonderte Kosten auslösen, für die der Nutzer selbst verantwortlich ist.
4 Beachtung von Urheberrechten
Die HD+ Software und die HD+ Karte sind rechtlich geschützt. Soweit Programme von Lizenzgebern zur Anwendung kommen, ist deren Eigentum in gleichem Umfang geschützt. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Verbreitung der HD+ Software oder der HD+ Karte und/oder deren Nachahmung wird HD PLUS durch zivil-, gegebenenfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgen.
5 Rechte und Pflichten des Nutzers
5.1 Jeder Nutzer des HD+ Services trägt selbst die Verantwortung für die bestimmungsgemäße Nutzung; der Nutzer hat insbesondere sicherzustellen, dass jugendgefährdende Sendeinhalte nur dem gesetzlich zugelassenen Personenkreis zugänglich sind.
5.2 Der Nutzer darf den HD+ Service nicht missbräuchlich nutzen und ist verpflichtet, seine HD+ Karte vor Verlust und Missbrauch zu schützen. Der Nutzer darf insbesondere keine Eingriffe in die HD+ Software vornehmen oder vornehmen lassen, um beispielsweise den unberechtigten Empfang von verschlüsselten Programmangeboten zu ermöglichen. Auch die Benutzung von Vorrichtungen zur Umgehung der Verschlüsselung ist verboten. Solche Missbräuche können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Auf Ziffer 6 und Ziffer 7.3 wird verwiesen.
5.3 Wird die Bereitstellung des HD+ Services aufgrund von Eingriffen in die Software oder Hardware des Nutzers beeinträchtigt oder unterbrochen, die HD PLUS nicht zu vertreten hat, ist der Nutzer nicht zur Rückerstattung einer bereits entrichteten Servicepauschale berechtigt. Dies gilt auch, wenn die HD+ Karte beschädigt wurde oder abhanden gekommen ist.
6 Freistellung

Der Nutzer haftet gegenüber HD PLUS für die Einhaltung der in den Ziffern 4 und 5 aufgeführten Pflichten. Er stellt HD PLUS von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die infolge einer schuldhaften Verletzung dieser Pflichten und/oder schädigender Handlungen des Nutzers gegen HD PLUS geltend gemacht werden und leistet Ersatz für darüber hinausgehende Schäden einschließlich der Kosten für eine eventuell erforderliche Rechtsverfolgung und -verteidigung.

7 Rechte und Pflichten von HD PLUS

7.1 HD PLUS wird den Nutzer von einer nicht nur unwesentlichen vorübergehenden Leistungseinstellung oder -beschränkung unterrichten. Diese Mitteilungspflicht besteht nicht, wenn die Unterrichtung nach den jeweiligen Umständen objektiv vor Beginn der Leistungseinstellung oder -beschränkung nicht möglich ist oder die Beseitigung bereits eingetretener Unterbrechungen verzögern würde.

7.2 HD PLUS behält sich vor, ohne weitere Ankündigung Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an ihren technischen Anlagen zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des HD+ Services durchzuführen. In diesem Wartungsfenster kann es zu Unterbrechungen oder Beeinträchtigungen beim Empfang der Programmangebote kommen, die den Nutzer jedoch nicht zur Minderung berechtigen.

7.3 Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen oder dem begründeten Verdacht eines Verstoßes durch den Nutzer, insbesondere im Sinne der vorstehenden Ziffern 4 und 5, ist HD PLUS nach eigenem Ermessen berechtigt:

7.3.1 den Nutzer vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzung des HD+ Services auszuschließen und/oder

7.3.2 das Nutzungsverhältnis außerordentlich gemäß Ziffer 10.1 zu kündigen.

7.4 HD PLUS wird den Nutzer vor Ausschluss oder Kündigung abmahnen, wenn nicht der Verstoß so schwer wiegt, dass HD PLUS eine Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses nicht zumutbar ist.

7.5 Bei einem auf dem Verschulden des Nutzers beruhenden Nutzungsausschluss gemäß Ziffer 7.3 bleibt der Nutzer auch für den Zeitraum des Nutzungsausschlusses und der Leistungsunterbrechung zur Zahlung der Vergütung verpflichtet.

8 Gewährleistung

8.1 HD PLUS erbringt Leistungen unter Inanspruchnahme von Kommunikationsnetzen oder technischen Einrichtungen Dritter, die sich außerhalb der Kontrolle von HD PLUS befinden. Zeitweilige Beschränkungen, Beeinträchtigungen oder Ausfälle des HD+ Services aufgrund von Einflüssen, die HD PLUS nicht zu vertreten hat, kann HD PLUS darum nicht ausschließen. HD PLUS übernimmt insbesondere keine Gewähr dafür, dass bestimmte Programmangebote zu einem bestimmten Zeitpunkt empfangen werden können; dies gilt nicht, soweit HD PLUS eine Störung zu vertreten hat.

8.2 Der Nutzer erkennt an, dass die Qualität der entschlüsselten bzw. zugänglich gemachten Programmangebote einerseits von der durch Dritte bereitgestellten Signalqualität und andererseits von der Leistungsfähigkeit der vom Nutzer eingesetzten Wiedergabegeräte abhängig ist und beides außerhalb des Verantwortungsbereiches der HD PLUS liegt. Der Nutzer erkennt ebenfalls an, dass die Aufnahme und Wiedergabe aufgezeichneter Programmangebote durch Dritte eingeschränkt werden kann.

8.3 HD PLUS weist darauf hin, dass Softwareprogramme nicht so entwickelt werden können, dass sie für alle Anforderungen fehlerfrei laufen.

8.4 HD PLUS behebt im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten alle ihr gemeldeten Störungen des HD+ Services, für deren Behebung es nicht des Austauschs der HD+ Karte bedarf, unverzüglich. Die Kosten für die Inanspruchnahme des Kundendienstes von HD PLUS trägt der Nutzer. Vorübergehende Beeinträchtigungen des Empfanges durch atmosphärische Störungen oder Sender-, oder Satellitenausfall berechtigen den Nutzer nicht zur Minderung.

9 Haftung

9.1 HD PLUS haftet nur, soweit HD PLUS, ihren Erfüllungsgehilfen und/oder gesetzlichen Vertretern ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt.

9.2 Bei leicht fahrlässig verursachten Schäden haftet HD PLUS nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. In diesen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

9.3 Soweit es zu zeitweiligen Beeinträchtigungen beim Empfang der Programmangebote kommen sollte, die außerhalb des Einflussbereichs von HD PLUS liegen, insbesondere bei einem Ausfall des Satellitensignals, den HD PLUS nicht zu vertreten hat, haftet HD PLUS nicht.

9.4 HD PLUS ist nicht verantwortlich für die von ihr entschlüsselten zugänglich gemachten Programmangebote und deren Inhalte.

9.5 Eine gesetzlich vorgeschriebene, verschuldensunabhängige Haftung von HD PLUS, insbesondere eine Haftung nach Produkthaftungsgesetz sowie eine gesetzliche Garantiehaftung, bleibt von den vorstehenden Haftungseinschränkungen unberührt. Gleiches gilt für die Haftung von HD PLUS bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit eines Nutzers. Die verschuldensunabhängige Haftung gemäß § 536a BGB ist ausgeschlossen, wenn HD PLUS dem Nutzer eine HD+ Karte überlässt.

9.6 Die Ziffern 9.1, 9.2 und 9.5 umfassen sämtliche vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche, die wegen der Nutzung des HD+ Services geltend gemacht werden können.

10 Laufzeit und Kündigung des Vertrages und Änderung des HD+ Services

10.1 Der Vertrag über die Nutzung des HD+ Service läuft für die jeweils vereinbarte Dauer ab Aktivierung der HD+ Karte und kann vom Nutzer unter der Voraussetzung, dass seine HD+ Karte nicht gem. Ziffer 1.7 gesperrt ist, verlängert werden. Unberührt hiervon bleiben etwaige außerordentliche Kündigungsrechte.

10.2 Der Nutzer kann nicht außerordentlich kündigen, weil sich die Anzahl oder Zusammenstellung der Programmangebote, welche der Nutzer mithilfe der HD+ Software entschlüsseln kann, während der Vertragslaufzeit ändert.

10.3 Kündigt HD PLUS den HD+ Service nach Abmahnung im Fall der Ziffer 7.3, kann HD PLUS Schadensersatz nach den gesetzlichen Vorschriften fordern.

11 Datenschutz

Einzelheiten zur Datenverarbeitung sind im Datenschutzmerkblatt enthalten (siehe www.hd-plus.de/datenschutz).

12 Schlussbestimmungen

12.1 HD PLUS ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf einen zur ordnungsgemäßen Fortführung des Vertrages geeigneten Dritten zu übertragen. Der Nutzer ist in diesem Fall berechtigt, das Vertragsverhältnis mit Wirksamkeit zum Zeitpunkt der Übertragung zu kündigen.

12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

Stand August 2010

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

HD PLUS GmbH
Beta-Str. 1-10
85774 Unterföhring
Amtsgericht München, HRB 159479
Geschäftsführer: Wilfried Urner (Vors.), Georges Agnes, Martin Oberfrank, Timo Schneckenburger

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ihre HD PLUS GmbH

Bitte beachten: Nach dem Einstecken und durch die Wahl eines HD+ Senders aktivieren Sie die HD+ Karte für 12 Monate. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind Sie verpflichtet, Wertersatz für die bereits erbrachte Dienstleistung der Aktivierung zu leisten, wenn HD PLUS hierdurch bereits vor Ende der Widerrufsfrist mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung aktiviert wurde.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind.

16 Open-Source-Software

Im smart CX10/VX10 werden verschiedene Module eines Open-Source-Betriebssystems verwendet, die gemäß der

- GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, Version 2 und der
- GNU LESSER GENERAL LICENCE, Version 2.1

zur Verfügung stehen.

Beide Lizenzen wurden von der FSF (Free Software Foundation) definiert und veröffentlicht.

Diese im CX10/VX10 benutzten Teile des Software-Quellcodes können auf Verlangen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Auf den folgenden Seiten sind die vollständigen Bedingungen der

- GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL) und der
- GNU LESSER GENERAL LICENCE (LPGL)

abgedruckt.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program

whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of

the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) *yyyy name of author*

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) *year name of author*
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts

as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence

the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other

code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of

preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. **BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE** EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) *year name of author*

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

17 Konformitätserklärung

Die smart electronic GmbH, Industriestraße 29, 78112 St. Georgen, Germany erklärt hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen:

17.1 Hybridreceiver HD+ smart CX10

- **Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG**
  - EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006
  - EN 55020: 2007
  - EN 55022: 2006 + A1: 2007
  - EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
  - EN 61000-3-2:2006
  - EN 61000-3-3:2008
- **Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**
  - EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008

17.2 Hybridreceiver HD+ smart VX10

- **Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG**
  - EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006

- EN 55020: 2007
- EN 55022: 2006 + A1: 2007
- EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
- EN 61000-3-2:2006
- EN 61000-3-3:2008

- **Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**
  - EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008
- **Richtlinie zu Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG**
  - EN 301489-17: V 2.1.1
  - EN 300328: V 1.7.1
  - EN 50371: 2002

Stichwortverzeichnis

A

Aktualisierung der Receiver-Software 94
Anschließen
  Datenträger 19
  Fernsehgerät 17
  Heimkinoanlage 18
  Heimnetzwerk 19
  Satellitenantenne 16
Anschlussschema 16
Antenne 96
Audio 42
Audiosprache 42
Auflösung 41
Aufnahme
  Speicherbedarf 108
Aufnahme 50
  Direktprogrammierung 50
  Einstellungen 86
  Programmieren über EPG ... 50, 51
  Sofortaufnahme 50
Aufnahme- und Timeshift-Ordner 60
Aufnahmeeinstellungen
  Menü während einer Aufnahme sperren 88
  Programm während einer laufenden Aufnahme umschalten 87
  Spannung an der USB-Schnittstelle 87
  Standard-Ordner für Aufnahme und Timeshift 87
  Tonkanäle mit aufnehmen 87
  Untertitel mit aufnehmen 87
  Videotext mit aufnehmen 87
  Vorlaufzeit und Nachlaufzeit 86
Aufnahmen verwalten 56
  Aufnahmedatei löschen 58
  Aufnahmedatei umbenennen 58
  Aufnahmen anzeigen und wiedergeben 57
Außerbetriebnahme 111
Auto Standby 83

B

Batterien
  Einlegen 20
  Handhabung 15
Benutzerhinweise 6

Benutzeroberfläche 81
Anzeigedauer der Einblendungen 82
EPG-Schriftgröße 82
Menü-Schriftgröße 82
OSD-Transparenz 82
Bestimmungsgemäße Verwendung 13
Betrieb in einem Unikabel-System 104
Betriebsart 55
Betriebsart wählen 30
Bildschirmformat 39

C

Call-TV 26

D

Darstellungskonventionen 7
Datenträger formatieren 60
Datenträger testen 61
DHCP 29
Digitaler Audioausgang 95
Dolby 95
Downmix 95
DTS 95

E

Einschalten 20
Einstellungen 80
Antenne 96
Anzahl der Programme im Rückschauspeicher 81
Audio / Video 95
Aufnahme 86
Automatischer Standby-Modus 83
Benutzeroberfläche 81
Browser 92
Energiekonzept definieren 81
Grundzustand des Receivers nach dem Einschalten 81
Information über HbbTV-Angebote 82
Kindersicherung 88
Netzwerk 89
Programmvorschau in der Mehrkanalansicht 82
Sichern & Laden 94
Smartcard 98
Sprache 86
Systemaktualisierung 94
Systeminformation 94
Zeit / Datum 85
Energiekonzept 81
Entsorgung 113
EPG 44, 46, 69
EPG-Daten aufnehmen 55
Erdung 15
Erotik-Programme 26

F

FAT32 51
Favoritenliste 38
Fehler 111
Fehlerbehebung USB-Datenträger 108
Fernbedienung 11
Fernsehen 32
Formatieren 60

G

Garantie 13
Gefahren 14
Geräterückseite 10
Gerätevorderseite 9
Gleichzeitig aufnehmen/anschauen 55

H

HbbTV 49
HD+ Senderlistenaktualisierung ... 94
Hinzufügen eines Radioprogramms zu einer Favoritenliste 69
Hotline 112

I

Installation
Mit RAPS 25
Ohne RAPS 27
Installationsart 25

K

Kanallisten verwalten 65
Kindersicherung 44, 88
Kurzmenüs 35

L

Land 26
Lieferumfang 8

M

Maus 101
Mediaplayer 69
  Bilder 78
  Musik 77
Mehrere USB-Geräte 103
Menü
  Aufrufen/beenden 31
  Navigation 31
Mini-EPG 44

N

Netzwerkeinstellungen
  Kabelgebunden 89
  Kabellos 90
Netzwerkstreaming 72
  Einstellungen am Receiver 72
  Freigabe von Ordnern und Laufwerken 73
Netzwerkverbindung einrichten 29
NTFS 51

P

Pay-TV-Paket 27
Persönlicher Planer 48
Produktbeschreibung 7
Produkthaftung 15
Programm einer Favoritenliste hinzufügen über Kurzmenü 38
Programme sortieren 99
Programme suchen 92
Programmliste wählen über Kurzmenü 33
Programmlisten verwalten 65
  Favoritenlisten bearbeiten 66
  Neue Programmliste/Favoritenliste anlegen 66
  Programm einer Favoritenliste hinzuzufügen 67
  Programm sperren/freigeben 69
  Programm verschieben 68
  Programme sortieren über Listeneditor 68
  Programmliste löschen 66
  Programmliste umbenennen 66
Programmwahl 32
PVR 50

R

RAPS 25
  Außeneinstellungen 25
  Call-TV 26
  Erotik-Programme 26
  Konfiguration 98
  Land 26
  Pay-TV 27
  Programmliste 27
  Regionalprogramm 26
  Satellitensuche 25
Recall 34
Receiver einschalten 20
Receiversoftware, Update 21
Regionalprogramm 26
Reinigen 110
Rückschauspeicher 81

S

Save Energy 13
Sendersuchlauf 92
Sendersuchlauf 92
Service-Hotline 112
Sicherheitshinweise 13
Sichern & Laden 94
Sleeptimer 43
Smartcard 98
smartPORTAL 79
Spannungsversorgung 20
Speicherbedarf bei Aufnahmen 108
Sprache 86
Standardordner festlegen 59

Standby 83
Standort 15
Störungsbehebung 111
Stromsparmodus 13
Symbole 7
Systemaktualisierung 94
Systeminformation 94

T

Tastatur 101
Tasten
  16:9 40
  AUDIO 39, 42
  BACK 32
  EPG 46
  EXIT 31
  FAV 33
  Funktion von FAV, EPG und HELP 83
  HELP 84
  INFO 35
  MENU 31
  P+ und P- 33
  PVR 54
  TXT 34
  USB 62
  V-Format 42
Technische Daten 114
Technische Info 69
Teletext 34
Timer
  Ausschaltdaten einstellen 63
  Ein- und Ausschaltzeiten einstellen 63
  Ereignistyp einstellen 64
  Programm einstellen 64
  Timereinstellung beenden 65
  Wiederholmodus einstellen 64
Timer programmieren 62
Timeshift 53
Transport 111
TV Auflösung 41

U

Umgang mit USB Speichermedien 106
Untertitel 39
Update 21
  Automatisch 24
  Über das Internet 23
  Über Satellit 23
  Über USB 22
USB- oder eSATA-Gerät ab-/anmelden 61
USB-Eingabegeräte 101
USB-Hub 103
USB-Speichermedien
  Fehlerprüfung unter Windows 109

V

VDE 15
Video-Codecs 70
Videotext
  Aufrufen 34
  Navigieren 34

W

Web 79
Web-Download-Ordner 60
Werkseinstellungen 94
Wiedergabe 54

Z

Zeichen 7
Zeit / Datum 85
Zeitversetztes Fernsehen 53
Zum zuletzt gesehenen Programm umsschalten 34

ENJOY YOUR ENTERTAINMENT

Art. Nr. 90-60-01-0081

4 022338 366333